

emporia



KFT19 használati útmutató

## Tisztelt vevő,

köszönjük, hogy az emporia KFT19 Komfort telefont megvásárolta.

Új telefonja – a telefonok alapfunkcióin kívül – a következő különleges funkciókat nyújtja:

- > A kijelző a pontos időt, a kiválasztott hívószámot és a beszélgetés időtartamát mutatja.
- > Már az első hangok után látja, ki hívta.
- > Négy közvetlen hívógomb, beleértve az SOS hívást, és tíz programozható gyorsívó gomb.
- > A memórivédő akkumulátorok áramkimaradás esetén is megőrzik az adatokat.

## A szállítás tartalma

- > Komfort telefonkészülék
- > spirális kábel
- > telefonvonal kábel
- > használati útmutató

*Tartsa biztonságos helyen a csomagolóanyagokat arra az esetre, ha később szállítania kell az egységet. Tartsa meg a nyugtát, ez a garanciája.*

Használat előtt elolvasandó.....	4
>>Rendeltetésszerű használat.....	4
>>Használati tudnivalók .....	5
 Mi hol van?.....	6
 Telepítés és beállítás .....	8
>>Alkalmas hely keresése.....	8
>>A telefon csatlakoztása .....	8
 Alapvető beállítások .....	9
A dátum és a pontos idő beállítása.....	9
>>Az automatikus idő- és dátumbeállítás ki-/bekapcsolása .....	9
 Telefonálás.....	10
>>Hívásfogadás és -befejezés .....	10
>>Hívások kezdeményezése és befejezése .....	10
>>Hívásismétlés.....	11
>>Mikrofonnémítás.....	11
>>Hívás - tartás funkció (tartásban zene) ..	11
>>Flash-funkció.....	11
>>Szünet funkció.....	11
 CLIP – hívószám kijelzés .....	12
>>A hívólista megtekintése .....	12
>Visszahívás a hívólistából> .....	12
>>Bejegyzések törlése a hívólistából .....	12
>>A híváslista megtekintése.....	13
>>Hívásismétlés a hívólistából .....	13
>>Bejegyzések törlése a hívólistából .....	13
 Telefonszámok tárolása .....	14
>>KÖZVETLEN hívógombok beültetése...14	
>>Hívás a KÖZVETLEN hívógombokkal ..14	
>>A gyors hívó-memória programozása ....14	

Beállítások és funkciók.....	15	>> A hívásvárakoztató zene kiválasztása	17
>>A körzetszám beállítása .....	15	>> .....	
>>Távolsági hívás beállítása.....	15	Az elemek alacsony töltöttségi szintje .....	17
>>A képernyő kontrasztjának a beállítása	15	>> A képernyő háttérvilágítása.....	17
>> A flash-idő beállítása	16	Kiegészítő szolgáltatások a digitális telefonrendszerben.....	18
>>A fővonal-lefoglalás hívószáma (PABX CODE)		Hibakeresés .....	20
alközponti készüléknél .....	16	Általános készülékinformációk .....	21
>>Ébresztő .....	16	Megfelelőségi nyilatkozat (DOC).....	22
>>A csengetés hangerőszabályzója.....	17	Hálózatmegfelelőségi nyilatkozat .....	22
>>A kihangosítás hangerőszabályzója .....	17		
>> A hallgató-hangszóró hangerőnövelője .....	17		

## Használat előtt elolvasandó

### Rendeltetésszerű használat

> Ez a telefon a nyilvános analóg telefonhálózatban való használatra, vagy a telefonrendszer mellékállomásaként való csatlakozására szolgál.

A készüléket csak zárt térben szabad használni, tehát a szabadban nem. Nedvességgel való érintkezését (pl. a fürdőszobában) feltétlenül el kell kerülni.

A fentiekől eltérő használat a készülék károsodását okozhatja, azonkívül veszélyeket is rejt magában, pl. rövidzár, tűz, áramütés stb. veszélyét. A készülék egyetlen részét sem szabad megváltoztatni, ill. átépíteni, és a házát nem szabad felnyitni!

A telefonnak általános csatlakoztatási jóváhagyása van (AAE), és bárki telepítheti. Csatlakoztathatja a készüléket külső vonalhoz (fővonal csatlakozás) vagy mellékállomásként.

> A CLIP funkció (= hívószám kijelzése) használatához egyszer engedélyeztetnie kell azt. Ausztriában például a hívószám kijelzés engedélyezése 10 munkanapra szól.

A Telekom forródrót Ausztriában: 0800 100 100, Magyarországon 1414.

> *Ha a telefonra folyadék kerül, azonnal húzza ki és szárítsa le egy puha ruhával; ha azt hiszi, hogy a folyadék befolyt a készülék belsejébe, ne csatlakoztassa ismét.*

*Forduljon a szakkereskedőhöz.*

## Tudnivalók a használatról

### > Háttérzaj

Vasbeton épületekben vagy olyan helyiségekben, ahol sok fémpolc van, háttérzaj jelentkezhethet még kis távolságban is. Az erős elektromágneses tereket keltő elektromos készülékek (pl. nagy teljesítményű fogyasztók, TV, számítógép ...) is háttérzajt okozhatnak. Ne állítsa fel emiatt a Komfort telefont ilyen készülékek közelében, és ne vezesse mellettük a csatlakozókábelt.

### > Zivatar

A Komfort készülék alapfelszereltségéhez tartozik egy nagyfeszültségű védőáramkör. Ha a környéken gyakran van zivatar, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval további biztonsági intézkedésekért:

- A telefon-csatlakozókábel nagyfeszültség elleni védelme
- A 230 V-os vezeték nagyfeszültség elleni védelme

> **FIGYELEM:** *Még biztonsági intézkedések megtétele esetén sem kizárt a villámcsapás által okozott károsodás.*

### > A csomagolás eltávolítása

A csomagolás és segédanyagai újrahasznosíthatók, és ezért feltétlenül el kell vinni hulladékeltávolító céghez.

> **FIGYELEM:** *A csomagolóanyagok, pl. fóliazacskók, ne kerülhessenek gyerekek kezébe!*

### > Garancia

A jótállási idő a készülék átvételével kezdődik, és jelenleg 12 hónap. Az átvétel időpontjának igazolásául mutassa be a vásárlási tanúsítványt (pénztárcédula, számla, szállítólevél stb.). Gondosan őrizze meg ezeket a dokumentumokat. Garanciánk a vásárláskor érvényes jótállási feltételektől függ.

### > Tisztítás

A készülék tisztítására a legalkalmasabb egy nedves ruha. A ruhát be lehet nedvesíteni egy műanyagtisztító szerrel. Ne használjon sprayt és túl sok folyadékot, mert a nyílásokon keresztül behatolnak a készülék belsejébe, és kárt okozhatnak benne. Semmi esetre se használjon súrolószert, alkoholt, spirituszt vagy oldószert (pl. terpentint) tartalmazó tisztítószert, mivel megtámadhatják a műanyagházat, és károsíthatják a feliratozást.

## MI HOL VAN?

### MUTE gomb

> A mikrofon némítása

### HOLD gomb

A várakoztatás bekapcsolása és kikapcsolása

### Képernyő (display)

### ALARM/P gomb

> ébresztő-funkció  
> szünet-funkció

### STORE gomb

> A gyorsívó gomb számának a lehívása  
> Egy szám hozzárendelése a gyorsívó gombhoz

### KÖZVETLEN hívógombok

### Számjegygombok

> Hívószámok beadása  
> Betűk a vanityszámokhoz

### HALLGATÓ-HANGSZÓRÓ HANGERŐNÖVELŐ

### A kézibeszélő-zsinór hüvelye

> Aljzat a kézibeszélő zsinórjához (spirálkábel)



*fontos: A gomb megnyomása azt jelenti, hogy a*

*A gomb megnyomása és nyomva tartása azt jelenti, hogy*

*változást a képernyőn, vagy*



## Működésjelző

### Hívásjelző LED

> beérkező híváskor villog

### A csengetés hangerőszabályzója

### A kihangosítás-hangerőszabályzója

### VÉSZHÍVÓ gomb

### Hívólista / FEL-gomb

> A hívólista lehívása  
> Lapozás a listákban és a menüben

### DEL (törlés) gomb

> Egyes számok törlése beadáskor  
> Menü-üzemmódban vissza, ill. befejezés

### SET gomb

> A menü-üzemmód elindítása  
> A menübeállításokban megerősítés

### OUT-gomb

> Az utoljára hívott hívószám megtekintése

### LE gomb

> A hívólista lehívása  
> Lapozás a listákban és a menüben

### FLASH gomb

### REDIAL gomb

> Az utoljára hívott hívószám hívása.

*gombot röviden meg kell nyomnia, majd fel kell engednie. a gombot addig kell nyomva tartania, amíg nem lát nem hall egy hangot.*

### KIHANGOSÍTÁS GOMB

> A kihangosítás aktiválása/inaktiválása





# TELEPÍTÉS ÉS BEÁLLÍTÁS

## Alkalmos hely keresése

Feltételek:

- > Sík felületen legyen elhelyezve a telefon.
- > Elérhető legyen a telefoncsatlakozó doboz, vagy a hosszabbító-doboz.
- > Ne legyen a közelben mosdó, fürdőkád vagy zuhanyozó, amelytől víz érhetné a telefont. .
- > Ne legyen a közelben más elektromos készülék, például hűtőszekrény, mosógép, mikrohullámú sütő, fénycsővilágítás, TV-készülék stb. — zavaró zörejek telefonálás közben.
- > Ne legyen forró, párás környezetben, és ne érhesse erős napsütés.

## A telefon csatlakoztatása

- > A telefon felállítása. Tartson legalább 1 méter távolságot vezeték nélküli telefontól, ill. elektromos készülékektől a mellékzörejek elkerülése érdekében.
- > A készüléknek 3 db 1,5 V-os AA-méretű elemre van szüksége. Nyissa fel az elemtartó fedelét, és rakja be az elemeket helyes polaritással. Ezután zárja le a fedelet. Az elemek berakása után a képernyőn a pontos időnek meg kell jelennie.
- > A kézibeszélő zsinórja (spirálkábel). Dugja be a zsinór egyik dugóját a telefon baloldalán lévő kézibeszélő-zsinór hüvelybe (A), míg a másik dugóját a kézibeszélőn lévő hüvelybe (B).



- > A telefonkábel bedugása. Dugja be az átlátszó dugót a telefon hátoldalán lévő hüvelybe (C). Dugja be a másik dugót a telefondobozba (RJ11):  
Németországban az F hüvelybe.  
Ausztriában a (D) hüvelybe.

- > Állítsa be helyesen a tárcsázási módot a hálózati szolgáltatónak megfelelően.

## ALAPVETŐ BEÁLLÍTÁSOK

### A dátum és a pontos idő beállítása

- > Ha a szolgáltatóval aktiváltatta a hívószámjelzést, a Komfort telefonnak a pontos idő- és dátum-beállításait a hálózat automatikusan frissíti, amint fogad egy hívást.
- > A hívószámjelzés szolgáltatás csak a hónap és a nap adatát küldi el, az évet nem, úgyhogy mindig be kell állítania az évet, mivel szükség van rá az időbélyeg meghatározásához.
- > A dátum formátuma HH - NN, míg a pontos időé 24 - órás formátumban ÓÓ - PP.

SET

- > Nyomja meg a SET gombot, hogy a beállítási menübe jusson.  
A kijelzőn a SET 1 DATE (dátum beállítása) kiírás jelenik meg.

SET

- Nyomja meg a SET gombot.  
A kijelzőn villog a 2018év.

vagy

- > Állítsa be a FEL vagy a LE gombbal az évet.

SET

- Nyomja meg a SET gombot.  
A kijelzőn villog a 01hónap.

vagy

- > Állítsa be a FEL vagy a LE gombbal a hónapot.

SET

- Nyomja meg a SET gombot.  
A kijelzőn villog a 01nap.

vagy

- > Állítsa be a FEL vagy a LE gombbal a napot.

SET

- Nyomja meg a SET gombot.  
A kijelzőn villog a 01óra.

vagy

- > Állítsa be a FEL vagy a LE gombbal az órát.

SET

- Nyomja meg a SET gombot.  
A kijelzőn villog a 01perc .

vagy

- > Állítsa be a FEL vagy a LE gombbal a percet.

SET

- > Nyomja meg a SET gombot megerősítés és a beállítás befejezése céljából.

### Az automatikus idő- és dátumbeállítás ki-/bekapcsolása

Ha egy FSK-üzenet jelenik meg, a készülék automatikusan beállítja a valós időt.  
A valós idő automatikus beállítását az alábbiak szerint akadályozhatja meg:



ALARM

P

> Nyomja meg és tartsa nyomva az ALARM/P gombot. A kijelzőn a DATE ON (= automatika be)kiírás jelenik meg.

SET

> Nyomja meg az ALARM/P gombot.

A kijelzőn a DATE OFF (=automatika ki) kiírás látható.

> Megerősítésül nyomja meg a SET gombot.

- > Bejövő híváskor csenget a telefon, villog a hívásjelző LED, és a kijelzőn megjelenik a pontos idő és a dátum, valamint a hívófél telefonszáma.
- > Nem fogadott hívás esetén villog a hívásjelző LED a készüléken.
- > Ha ugyanezzel a hívószámmal beérkezett hívást megint nem fogadja, a kijelzőn megjelenik a REP kiírás. Ha a híváslista megtelt, a híváslista legrégebb hívószáma törlődik.

*Megjegyzés: A hívószámkijelzéshez be kell kapcsoltatni a hálózati szolgáltatónál a „CLIP” hívófél-azonosítást.*

## Hívások fogadása és befejezése

Ha cseng a telefon:



- > Emelje fel a hallgatót, vagy nyomja meg a KIHANGOSÍTÁS gombját a hívás fogadására.
- > A hallgató használatakor nyomja meg a KIHANGOSÍTÁS gombját, és rakja le a hallgatót. Ezután a kihangosítórendszeren keresztül folytassa a beszélgetést.
- > A beszélgetés befejezéséhez rakja vissza a hallgatót, vagy nyomja meg újra a kihangosító gombot.

## Hívás kezdeményezése és befejezése



- > kihangosítás gombot.
- > Miután megszólalt a kihangosítás hangjele, hívja a kívánt telefonszámot.
- > A beszélgetés befejezéséhez rakja vissza a hallgatót, vagy nyomja meg újra a kihangosító gombot.



- > Hívást kezdeményezhet az előválasztás funkcióval is: először válassza ki a kívánt telefonszámot, ha hibát követ el, javíthatja a TÖRLÉS gombbal az egyes számjegyek törlésével, majd a helyes szám beírásával.
- > kihangosítás gombot.
- > A készülék automatikusan hívja a számot a választott hallgató- vagy kihangosítás-üzemmódban.

## Hívásismétlés



Nyomja meg a REDIAL gombot.

- > kihangosítás gombot.

## A mikrofon némítása



- > Beszélgetés közben nyomja meg a MUTE gombot a mikrofon némítása céljából. Így lefolytathat egy belső érdeklődő beszélgetést úgy, hogy a hívófél nem hallja.

- > Nyomja meg újból a MUTE gombot, hogy újra aktiválja a mikrofont.

## Hívástartási funkció (váraoztató zene)



- > A beszélgetés közben nyomja meg a HOLD gombot a mikrofon és a hallgató némítása céljából. Így lefolytathat egy belső érdeklődő beszélgetést anélkül, hogy beszélgetőpartnere hallaná azt, vagy Ön őt.

- > Nyomja meg újból a HOLD gombot, hogy elhagyja a váraoztatási üzemmódot.

Vagy tegye le a hallgatót, és beszéljen automatikusan tovább a kihangosítási üzemmódban.

## A flash-funkció

- > Ha hív egy számot, de a vonal foglalt, nyomja meg a FLASH gombot, majd utána a REDIAL gombot, hogy újra hívja a számot.

## Szünet (pause) funkció:

- > Ha egy számot mellékállomásról hív, nyomja meg a fővonal-lefoglalás hívószámát (általában 0 vagy 9), majd az ALARM/P gombot, és adja be a kívánt számot. Hívásismétléskor nem kell újból megnyomnia a fővonal-lefoglalás hívószámát (előválasztó szám) és az ALARM/P gombot. Nyomja meg a REDIAL gombot.

A hálózati szolgáltatóhoz kell fordulnia ennek a funkciónak az engedélyeztetéséért, és ezért esetleg díjat kell fizetnie.

A KFT19 Komfort telefonkészüléken láthatja a hívófél telefonszámát, mielőtt fogadná a hívását. A készülék tárolja mind a fogadott, mind pedig a nem fogadott hívásokat. Ha a hívólista megtelt, minden újabb beérkező hívás törli a a hívólista legrégebb hívószámát.

A CLIP – hívószámkijelzés a következőkről tájékoztat:

- > a hívófél telefonszáma
- > a hívás dátuma és pontos ideje

### A híváslista megtekintése

- vagy > Nyomja meg a FEL vagy a LE gombot a hívólista lehívása céljából.
- vagy > Lapozzon a FEL vagy a LE gombbal a listában.

### Visszahívás a hívólistából



- vagy > Nyomja meg a FEL vagy a LE gombot a hívólista lehívása céljából. > Válassza ki a FEL vagy a LE gombbal a kívánt bejegyzést > Vegye fel a hallgatót

VAGY nyomja meg a REDIAL gombot a hívás elindításához.

*Megjegyzés: Nyomja meg kétszer a REDIAL gombot, a telefon a szám elé automatikusan hozzáfüzi a távolsági hívás előválasztó számát.*

*Megjegyzés: Ha a PABX kód be van állítva, automatikusan beillesztésre kerül a szám elé. Először a PABX kódot hívja a telefon, majd 2 másodperc szünet után a számot.*

### Bejegyzések törlése a hívólistából

- vagy > Nyomja meg a FEL vagy a LE gombot a hívólista lehívása céljából.
- vagy > Válassza ki a FEL vagy a LE gombbal a kívánt bejegyzést.
- > Ha megjelent a nem kívánt bejegyzés,  
nyomja meg a DEL (törlés) gombot.
- > A hívólista összes hívószámának az eltávolításához  
tartsa a DEL gombot kb. 3 másodpercig nyomva.

A KFT19 Komfort telefonkészülék tárolja az utoljára hívott telefonszámokat.  
Ha a híváslista megtelt, a híváslista legrégebb hívószáma törlődik.

## A híváslista megtekintése

OUT

> Nyomja meg az OUT gombot a híváslista lehívása céljából.

vagy

> Lapozzon a FEL vagy a LE gombbal a listában.

## Újrahívás a híváslistából



> Nyomja meg az OUT gombot a híváslista lehívása céljából.

> Válassza ki a FEL vagy a LE gombbal a kívánt bejegyzést.

> Emelje fel a hallgatót, VAGY nyomja meg a KIHANGOSÍTÁS gombot a hívás indítására.

## Bejegyzések törlése a híváslistából

OUT

> Nyomja meg az OUT gombot a híváslista lehívása céljából.

vagy

> Válassza ki a FEL vagy a LE gombbal a kívánt bejegyzést.

> Ha megjelent a nem kívánt bejegyzés,

DEL

nyomja meg a DEL (törlés) gombot.

> A hívólista összes hívószámának az eltávolításához


DEL

tartsa a DEL gombot kb. 3 másodpercig nyomva.



## TELEFONSZÁMOK TÁROLÁSA

### KÖZVETLEN hívógombok beültetése

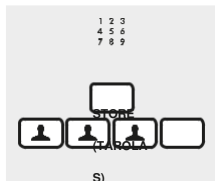


> Válassza ki a kívánt számot a számjegygombok segítségével, vizsgálja meg a tárolni kívánt számot.

> Nyomja meg a STORE gombot.

SOS

> Nyomja meg a kívánt KÖZVETLEN hívógombot (gombok fényképpel, ill. az SOS-gomb).

### Hívás KÖZVETLEN hívógombbal

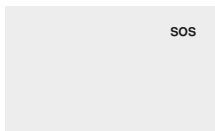

> Nyomja meg a kívánt KÖZVETLEN hívógombot

> Emelje fel a hallgatót, VAGY nyomja meg a KIHANGOSÍTÁS gombot.

### A gyorshívó memória programozása



> Válassza ki a kívánt számot a számjegygombok segítségével, vizsgálja meg a tárolni kívánt számot.

Nyomja a STORE gombot.

> Nyomja meg a tíz számjegygomb közül az egyiket.

### Hívás a gyorshívó memóriával



Nyomja a STORE gombot.

> Nyomja meg a kívánt számjegygombot.






> kihangosítás gombot.

# BEÁLLÍTÁSOK ÉS FUNKCIÓK

## A körzetszám beállítása

SET	
1 db	> Nyomja meg a SET gombot, hogy a beállítási menübe jusson. > Nyomja meg egyszer a FEL gombot. A kijelzőn a SET 2 CODE üzenet jelenik meg.
SET	
vagy	Nyomja meg a SET gombot. A kijelzőn a CODE ----- kiírás látható , és az első jegy villog.
SET	> Válassza ki a kívánt értéket a számjegygombok segítségével.
SET	> Megerősítésül nyomja meg a SET gombot. Ismételje meg a fenti lépéseket a kód további részének a beállításához.

## A távolsági hívás előválasztó számának a beállítása.

2x	 	> Nyomja meg a SET gombot, hogy a beállítási menübe jusson. > Nyomja meg kétszer a FEL gombot. A kijelzőn a SET 3 LCODE üzenet jelenik meg.
	 (beállítás) 	Nyomja meg a SET gombot. A kijelzőn a -----0 kiírás, vagy a beállított érték jelenik meg.
		Ezeket a DEL nyomógombbal törölheti.
		> Adja be a távolsági hívás előválasztó számát a számjegygombok segítségével. (maximum 16 karakter)
SET		> Megerősítésül nyomja meg a SET gombot.

## A képernyő kontrasztjának a beállítása

3x	SET (beállítás)	> Nyomja meg a SET gombot, hogy a beállítási menübe jusson. > Nyomja meg háromszor a FEL gombot. A kijelzőn a SET 4 LCD üzenet jelenik meg.
	SET	Nyomja meg a SET gombot. A kijelzőn az LCD 5 kiírás látható.
vagy		> Válassza ki a kívánt értéket a számjegygombok segítségével.
SET		> Megerősítésül nyomja meg a SET gombot.

## A flash-idő beállítása

SET (beállítás)	> Nyomja meg a SET gombot, hogy a beállítási menübe jusson.
4x	> Nyomja meg négyszer a FEL gombot. A kijelzőn a SET 5 FLASH kiírás jelenik meg.
SET	Nyomja meg a SET gombot. A kijelzőn a FLASH 100 kiírás jelenik meg.
vagy	> Válasszon a FEL vagy a LE gombbal 100 ms, 300 ms, 600 ms vagy 1000 ms között — az alközponti igényeknek megfelelően.
SET	> Megerősítésül nyomja meg a SET gombot.

## A fővonal-lefoglalás hívószáma (PABX CODE) alközponti készüléknél



- > Nyomja meg és tartsa nyomva a DEL gombot  
A kijelzőn a PCODE -kiírás, vagy a beállított érték jelenik meg.
- > Válassza ki a kívánt értéket a FEL vagy a LE gomb segítségével.
- > Megerősítésül nyomja meg a SET gombot.

*Megjegyzés: A hívólistából történő visszahívás esetén ezt a fővonal-lefoglalási hívószámot automatikusan hívja a készülék.*

## Ébresztőóra

ALARM	> Nyomja meg az ALARM/P gombot, A kijelzőn a 12-00 AL1 kiírás jelenik meg.
P	> Kapcsolja be vagy ki a FEL vagy a LE gombbal az ébresztést/riasztást. Ha az ébresztés be van kapcsolva, a kijelzőn az ALMkiírás jelenik meg.
vagy	
SET	> Nyomja meg a SET gombot, a12 elkezd villogni.
vagy	> Válassza ki a FEL vagy a LE gombbal a kívánt órát.
SET	> Megerősítésül nyomja meg a SET gombot.
vagy	> Válassza ki a FEL vagy a LE gombbal a kívánt percet.
SET	> Megerősítésül nyomja meg a SET gombot.
vagy	> Válassza ki a FEL vagy a LE gombbal a következő ébresztést/riasztást.
DEL	VAGY hagyja el a menüt a DEL gombbal.

*Megjegyzés: Az első 3 ébresztő naponta ismétlődik, amíg az utolsó 2 ébresztő csak egyszer szólal meg.*

## A csengetés hangerőszabályzója

Állítsa a csengetés hangerejét a készülék jobboldalán.  
Választhat a ki (OFF), a halk (LO) vagy a hangos (HI) között.

## A kihangosítás-hangerőszabályzója

Állítsa a kihangosítás hangerejét a készülék jobboldalán lévő fokozatmentes szabályzóval.

## A hallgató-hangszóró hangerőnövelője

Ha beszélgetés közben túl halknak találja a kézibeszélő hangerejét, nyomja meg a hangszóró hangerőnövelő gombot, ami által a hangerőt 10 dB-lel megnöveli, hogy jobban halljon.

## A hívásvárakoztató zene kiválasztása

HOLD

> Nyomja meg a HOLD gombot.

OUT

> Nyomja meg az OUT gombot a kívánt hívásvárakoztató zene kiválasztásához. A mindenkori dallamot lejátssza a készülék, 6 dallam közül választhat.

vagy

> Válasszon a FEL vagy a LE gombbal a 4 hangerőfokozat közül.

## Az elemek alacsony töltöttségi szintje

Ha a feszültség 3,9 V alá süllyed, a képernyőn megjelenő elemszimbólum az elemek cseréjére figyelmeztet.

## A képernyő háttérvilágítása

A háttérvilágítás bekapcsolódik, ha fogad egy beérkező hívást, hívást eszközöl, megnyomja bármelyik gombot, vagy hívásvárakoztató zene üzemmódban van. Kialszik, ha a telefont már 6 másodpercig nem használta. Megjegyzés: Ha nincsenek berakva elemek, nincs képernyő-háttérvilágítás.

## KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK A DIGITÁLIS TELEFONRENDSZERBEN

Az Ön telefon-szervizcsomagjától függően különböző szolgáltatások már engedélyezve vannak, vagy pedig előbb még be kell állítani őket.

Információkhoz juthat a csatlakoztatásról, a telefon-szervizcsomagokról és a költségekről Ausztriában a 0800 100 100 (ingyenes forródrót), Németországban a 0800 330 1000 (ingyenes forródrót), a magyar Telekomnál a 1414 (ingyenes forródrót) telefonszámon.

### > Bekopogtatás

Folyamatban lévő beszélgetés közben hangok figyelmeztetik arra, hogy további hívófél szeretne beszélni Önnel.

Ezt a kiegészítő szolgáltatást be- és kikapcsolhatja.

> Bekapcsolás:

> Kikapcsolás:  # 4 3 # 

Élő összeköttetés esetén hallja a »kopogtató hangjelet«. A **R** gomb megnyomásával tartásba helyezheti az első beszélgetést, és fogadhatja a második hívást.

A **R** gombnak minden egyes további megnyomásával átvált a másik beszélgetésre, és tartásba helyezi az előzőt.

### > Automatikus visszahívás foglaltság esetén (CCBS)

Ha a hívott fél éppen foglalt, kezdeményezheti az automatikus visszahívást. Mihelyst szabaddá válik a hívott fél (≤ 30 perc), csenget a telefon. Ha felemeli a hallgatót, a telefon felcsengeti az előzőleg foglalt felet. Egy nagyon forgalmas számhoz történő hiábavaló hozzáférés kísérlete már a múlté.

> Bekapcsolás: Hallja a hívott fél foglaltsági hangját,

adja be a kódot  \* 3 7 # 

> Kikapcsolás:  # 3 7 # 

> **FIGYELEM:** Sajnos, minden esetben, amikor foglalt a hívott fél, be kell adni ezt a kódot.

### > CLIP - hívószámkielzés

Már az első hangok UTÁN látja, hogy ki hívja. Ha az üzenetrögzítő vagy a telefax a 2. hang után fogadja a hívást, nem jelenik meg a hívószám. Állítsa be készülékét ennek megfelelően (több, mint kétszeri hang).

> Hármaskonferencia

Éppen telefonál, és még egy harmadik személy is be akar vonni a beszélgetésbe.

- > Élő összeköttetés esetén: nyomja meg a **R\*95\*** gombot, hívjon egy számot, ha a harmadik személy jelentkezik, nyomja meg még egyszer a **R** gombot, most már mind a hárman beszélhetnek!

> Parkoltatás és érdeklődés

Beszélgetést folytat, közben egy további partnert akar felhívni, majd váltakozva beszélni a két féllel.

- > Élő összeköttetés esetén: nyomja meg a **R** gombot, hívjon egy számot, beszéljen, a **R** gombbal visszatérhet az első partnerhez, a **R** gombbal visszatérhet a második partnerhez, ...

> Hívásátírányítás egy másik félhez

- > Hívásátírányítás: A telefonjáról a hívásokat átírányíthatja pl. a mobiljára vagy a hétévégi házába, hogy így mindig elérhető legyen.

- > **FIGYELMEZTETÉS:** A hívás díját fizeti a hívás átírányításáért telefonvonalától az átírányítási helyre.

Hívásátírányítás	Átírányítási cél beadása	Bekapcsolás	Kikapcsolás
Átírányítás azonnal:	*21* szám	#*21*	#21#
Átírányítás nem fogadott híváskor:	*61* szám	*61*	#61#
# Átírányítás foglaltság esetén:	*67* szám	#*67*	#67#

> Hívás időpontra

Telefon keresztül ébresztheti magát vagy emlékeztetőt kaphat.

- > Bekapcsolás: **R\*55\*** óra és perc (mindig 2-jegyű, pl. 06:57) .
- > az összes időpont törlése: **R#55#**
- > egyes időpontok törlése: **R#55\*** óra és perc  
(2-jegyű, pontosan, remélhetőleg nem felejtette el a pontos időt) **#**

- > Nincs hang
  - Vizsgálja meg, hogy a kézibeszélő jól van-e összekötve a telefontal.
  - Ellenőrizze, hogy a kapcsolat nem szakadt-e meg.
  
- > Korrodált vagy kifolyt elemek
  - Távolítsa el a korróziót, és azonnal cserélje ki az elemeket.
  
- > Híváskor: egyszer kicsönget, majd abbamarad, bár a hívási funkció még megvan.
  - Ellenőrizze, hogy a dugó nem nedves-e.
  - Ha még más készülékek is vannak csatlakoztatva a telefontalozobba, válassza le őket, vagy távolítsa el a hibát okozó készülékeket.
  
- > A képernyő halvány
  - Ellenőrizze, hogy a képernyő kontrasztja jól van-e beállítva.
  - Ellenőrizze, hogy az elemek kimerültek-e.
  
- > A legtöbb funkció nem működik - ellenőrizze, hogy az elemek kimerültek-e.
  - Ha az elemek töltöttségi állapota kielégítő, vegye ki az elemeket, húzza ki a telefonvezetéket. Mindent állítson vissza 10 perc múlva.

# ÁLTALÁNOS TERMÉKINFORMÁCIÓK

> >

## DIGITÁLIS

### RENDSZERELŐNYÖK

(PL. ISDN) Kopogtatás

· Parkoltatás és érdeklődés

· Hármaskonferencia

· Automatikus visszahívás

foglaltság esetén (CCBC)

· Hívásátirányítás · hívás

időpontra

## CLIP-HÍVÓSZÁMKIJELZÉS

· Hívószámkijelzés

– Egy hívófél száma

– Az éppen hívott számjegyek

– Nem fogadott hívások · az

ismétlések beállítható száma hívószám

bemondása · kijelzi a hívófél számát

· hívólista 66 bejegyzésig · új hívások

kijelzése · a hívások dátuma és pontos

ideje (valós idő a telefonhálózatból)

· lapozás a hívólistában · visszahívás a

hívólistából · szám átvétele a

hívólistából a memóriába

· A hívólista egyes vagy összes

hívásának a törlése

## > TÁROLÁS/PROGRAMOZÁS ÉS MENTÉS

· 4 Közvetlen hívógomb az SOS-

szel együtt · 10 Közvetlen

hívószám-memória · Az utolsó 20

szám visszahívása

· 5 Riasztási időkből ébresztési funkcióval

## > KIJEZÉSEK ÉS JELEK

· Nagy megvilágított LC-kijelző (12

számjegy + dátum/pontos idő)

· Az LC-kijelző beállítható kontrasztja

· A beszélgetés időtartamának a kijelzése

· 10 különböző csengődallam

· 8 különböző csengetési hangerő

· Kihangosításjelző

· 6 várakoztatási dallam

· A fogadott ill. hívott számok

kijelzése

· LED a felvett

hallgatós- és a

kihangosított

üzemmódra

## > HÍVÁS/TOVÁBBI

### SZOLGÁLTATÁSI

### PARAMÉTEREK

· Hívás letett

hallgatóval/kihangosításkor

· Híváselőkészület/blokkhívás

szerkesztési funkcióval

· Beállítható hívásszünet

· Mellékállomásként alkalmazható

· R-gomb az OES-szolgáltatások, ill. az

alközponti rendszerek számára

· A telefon és a CLIP-kijelzés külső

hálózati tápegység nélkül működik

(4 db AA - elem a kijelzőhöz, nem

része a szállításnak)





## MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT (DOC)

Gyártó: emporia telecom GmbH + CoKG  
(Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria),

Importálja: emporia telecom GmbH + CoKG

Web-oldal: www.emporia-zubehoer.at

Márkanév: emporia

Típus: KFT19 (GCE 6268)

Készülék-leírás: Vezetékes telefon

Az emporia telecom GmbH + CoKG (Industriezeile 36, 4020 Linz, Austria) ehelyt kijelenti, hogy a KFT19 (GCE 6268) rádióátviteli/távközlési berendezés megfelel a 2014/53 / EU irányelvnek.

Az EU konformitási nyilatkozat teljes szövege rendelkezésre áll a következő internet címen: [www.emporia.eu/doc](http://www.emporia.eu/doc)

> Az adatok helyességéért felel  
Eveline Pupeter,  
CEO, emporia Telecom  
01. 02. 2019



## HÁLÓZATMEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Márkanév: emporia


Típus: KFT19 (GCE 6268)

Készülék-leírás: Vezetékes telefon

Mi, az emporia telecom GmbH + CoKG, Industriezeile 36, 4020 Linz, Ausztria, kizárólagos felelősségünkre kijelentjük, hogy a fent leírt terméket a következő telefonhálózatokra tervezték és azokra alkalmas. Az ezen államokon kívüli telefonhálózatokra nem tudunk garanciát vállalni.

- |   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Ausztria      | <input checked="" type="checkbox"/> Németország | <input checked="" type="checkbox"/> Luxemburg     | <input checked="" type="checkbox"/> Svédország         |
| <input checked="" type="checkbox"/> Belgium       | <input checked="" type="checkbox"/> Görögország | <input checked="" type="checkbox"/> Hollandia     | <input checked="" type="checkbox"/> Svájc              |
| <input checked="" type="checkbox"/> Dánia         | <input type="checkbox"/> Izland                 | <input type="checkbox"/> Norvégia                 | <input checked="" type="checkbox"/> Egyesült Királyság |
| <input checked="" type="checkbox"/> Finnország    | <input checked="" type="checkbox"/> Írország    | <input checked="" type="checkbox"/> Portugália    |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Franciaország | <input type="checkbox"/> Lichtenstein           | <input checked="" type="checkbox"/> Spanyolország |  |

Eveline Pupeter  
CEO, emporia Telecom  
01. 02. 2019

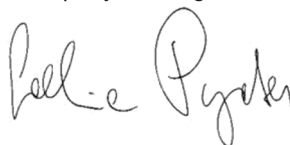



HU A nyomdai hibák, tévedések és műszaki változtatások joga fenntartva.

EMPORIA Telecom  
Axhess GmbH & Co. KG

Industriezeile 36  
4020 Linz · Austria

T +43 (0) 732 . 77 77 17 . 0

F +43 (0) 732 . 77 77 17 . 8

[customercare@emporia.at](mailto:customercare@emporia.at)

[www.emporia-zubehoer.at](http://www.emporia-zubehoer.at)

Szerviz-forródrót a  
németországi végfelhasználók számára.

T. 0180 . 59 13 181

KFT19\_BDA-GER-V119.February2019,3:22PM