

Gigaset

E290 - E290A

A legfrissebb használati útmutató a
www.gigaset.com/manuals
címen érhető el



Tartalom

Áttekintés	5
Biztonsági előírások	10
Első lépések	12
Csomag tartalma	12
Bázisállomás	13
Kézibeszélő	15
A készülék működtetése	18
A készülék be- és kikapcsolása	18
Billentyűzet zárolása/feloldása	18
A készülék/kihangosító hangerejének módosítása	18
Vezérlőgomb	19
Kijelző	20
Navigálás a menüben	21
Hívásindítás	22
Hívásindítás	22
Hívás fogadása	24
Kihangosítás üzemmód	24
Elnémítás	24
Belső hívás indítása	25
Hívó szám azonosítása	27
Hálózati szolgáltató automatikus kiválasztása (előválasztás)	27
Hívás/üzenetlista	29
Híváslista	30
Üzenetlista	31
Telefonkönyv	31
Helyi üzenetrögzítő (ha van)	34
Az üzenetrögzítő beállítása	34
Működtetés a készülékkel	36
Működtetés útközben (távoli működtetés)	38
Hálózati postaláda	39
Szám megadása	39
Üzenetek lejátszása	39
Az 1-es gomb hozzárendelése	39


Tartalom

További funkciók	40
Gyors elérés	40
Ébresztőóra	41
Bébi monitor (Helyiségfigyelés)	42
ECO DECT	44
Nemkívánatos hívók elleni védelem	45
A telefon funkcióinak bővítése	46
Több készülék	46
Repeater támogatás	47
Bázisállomás működtetése útválasztó/PABX segítségével	48
Telefonbeállítások	49
Dátum és idő	49
Ország és nyelv (ha elérhető)	49
Kijelző	50
Hangok és jelzések	51
Rendszer	55
Márkaszerviz és műszaki segítség	57
Kérdések és válaszok	58
Jótállás	59
A gyártó tanácsa	61
Licenz	61
Adatvédelem	61
Környezetvédelem	62
Ápolás	63
Érintkezés folyadékkal	63
Műszaki adatok	64
Karakterkészlet-táblázatok	68
Menü szerkezet	69
Index	72



A felhasználói útmutatóban leírt funkcióknak nem mindegyike érhető el minden országban és minden hálózati szolgáltató esetén.

Áttekintés

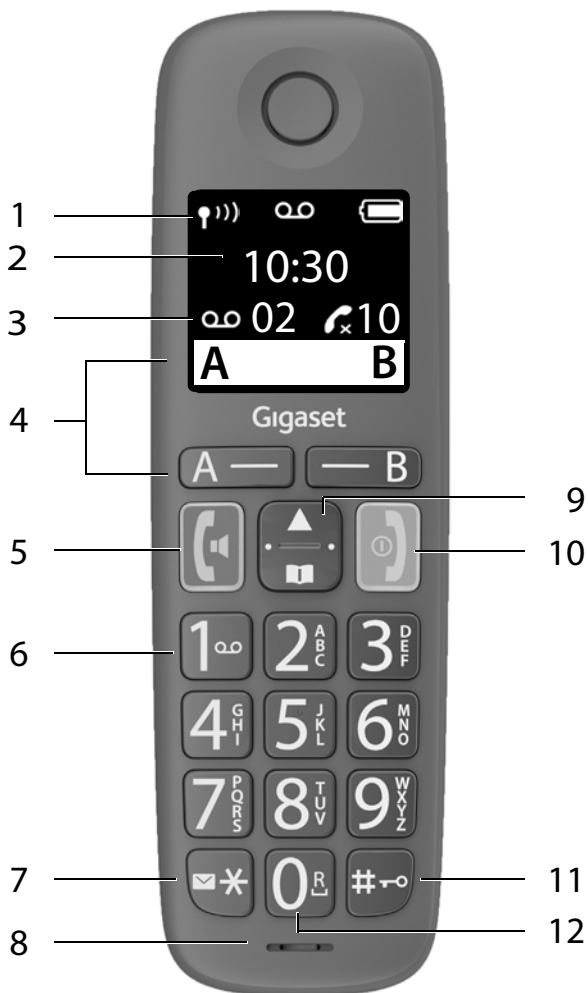

A kijelző nyelvének beállítása (→ 17. oldal)

Áttekintés

1 **Állapotsor** (→ 21. oldal)

Az ikonok az aktuális beállításokat és a telefon üzemi állapotát jelzik

2 **Idő** (→ 49. oldal)

3 **Üzenetek száma az üzenetrögzítőn, elmulasztott hívások száma**

4 **Kijelzőgombok**

Gyorstárcsázás (→ 22. oldal); különféle funkciók (→ 20. oldal)

5 **Hívás gomb / Kihangosítás gomb**

Fogadja a hívást; válassza a megjelenített számot
nyissa meg az újrAhívási listát.

Kezdjen tárcsázni

▶ **Röviden nyomja meg**

▶ **Nyomja meg és tartsa lenyomva**

6 **1-es gomb** (→ 39. oldal)

Üzenetrögzítő/Hálózati postaláda elérése

▶ **Nyomja meg és tartsa lenyomva**

7 **Üzenet gomb / Csillag gomb**

A hívások és üzenetlisták elérése

villog: új üzenet vagy új hívás

Váltás az impulzustárcsázásról hangkódos tárcsázásra

▶ **Nyomja meg és tartsa lenyomva**

▶ **Röviden nyomja meg**

8 **Mikrofon**

9 **Vezérlőgomb / Menü gomb** (→ 19. oldal)

Nyissa meg a menüt; nyissa meg a telefonkönyvet; lépjen a menük és a beviteli mezők között

Csengőhang engedélyezése/letiltása; hívás hangerejének módosítása

▶ **Röviden nyomja meg**

▶ **Nyomja meg és tartsa lenyomva**

10 **Hívás befejezése gomb / Be/ki gomb**

Hívás befejezése; Törlés funkció; egy szinttel vissza

Vissza a készenléti üzemmódba, készülék be/kikapcsolása

▶ **Röviden nyomja meg**

▶ **Nyomja meg és tartsa lenyomva**

11 **Kettőskereszt gomb / Zár gomb**

A billentyűzet lezárása/feloldása; tárcsázási szünet megadása

Váltás a nagy/kisbetűk és a számok között

▶ **Nyomja meg és tartsa lenyomva**

▶ **Röviden nyomja meg**

12 **Visszahívás gomb** (→ 48. oldal)

Konzultációs hívás (villog)

▶ **Nyomja meg és tartsa lenyomva**



Ha több funkció van felsorolva, a gomb funkciója a helyzettől függ.

A készülék színe és alakja eltérhet az ábrától.

Bázisállomás üzenetrögzítő nélkül



Regisztráció/csipogó gomb

Készülék keresése
 („csipogtatás”):

- ▶ Röviden nyomja meg

Készülékek regisztrálása:

- ▶ Nyomja meg és **tartsa lenyomva**

Bázisállomás üzenetrögzítővel



A

B

C D

E

F

G

Áttekintés

A Hangerőgombok (- = csendesebb; + = hangosabb)

Üzenet lejátszása közben: beszéd hangerejének beállítása

Telefon csengése közben: csengő hangerejének beállítása

B Regisztráció / Csipogó gomb

Készülék keresése („csipogtatás“):

▶ **Röviden** nyomja meg

Készülék regisztrálása:

▶ **Nyomja meg és tartsa lenyomva**

C Vissza gomb

Üzenet lejátszása közben:

Ugrás az aktuális üzenet elejére:

▶ **Egyszeri** megnyomás

Ugrás az előző üzenetre:

▶ **Kétszeri** megnyomás

D Előre gomb

Üzenet lejátszása közben: Ugrás a következő üzenetre

E Delete (törlés) gomb

Üzenet lejátszása közben: Aktuális üzenet törlése.

F Lejátszás / Stop gomb

Üzenet lejátszása közben:

Üzenetek lejátszása:

▶ **Röviden** nyomja meg

Lejátszás indítása:

▶ **Röviden** nyomja meg

Lámpa világít:

Üzenetrögzítő bekapcsolva, nincs új üzenet

Villog:

Új üzenet; üzenet lejátszása vagy felvétele folyamatban

Nagyon gyorsan villog:

A memória megtelt





G Be/Ki gomb

Üzenetrögzítő engedélyezése/letiltása:











▶ **Nyomja meg és tartsa lenyomva**

A felhasználói kézikönyvben használt szimbólumok



Ikonok

	Figyelmeztetések, amelyek figyelmen kívül hagyása a készülékek károsodásához vagy személyi sérüléshez vezethet.
	Fontos tudnivalók a működésről és a megfelelő kezeléssel, vagy olyan funkciókról, amelyek költséggel járhatnak.
	A következő művelet elvégzésének előfeltétele.
	További hasznos tudnivalók.

Gombok

Gomb	Ikon	Jelentés
		Hívás gomb / Kihangosítás gomb
	   	Vezérlőgombbal, felső, jobb, alsó
	 - 	Szám/betű-gombok








Gomb	Ikon	Jelentés
		Hívás befejezése gomb
		Kettőskereszt gomb
		Üzenet gomb / Csillag gomb

 	Kijelzőgombok, helyzettől függő → 20. oldal
--	---

Eljárások

Példa: Az automatikus válasz engedélyezése/letiltása:

- ▶  ▶  **Beállítások** ▶ **OK** ▶  **Kézibeszélő** ▶ **OK** ▶  **Automatikus válasz** ▶ **OK** (☑ = engedélyezve)

Lépés	Jelentés
▶ 	A vezérlőgombon nyomja meg a jobb irányt. Megnyílik a menü.
▶  Beállítások	A  vezérlőgombbal lépjen a Beállítások pontra.
▶ OK	A megerősítéshez nyomja meg a OK gombot. Megnyílik a Beállítások almenü.
▶  Kézibeszélő	A  vezérlőgombbal válassza a Kézibeszélő pontot.
▶ OK	A megerősítéshez nyomja meg a OK gombot. Megnyílik a Kézibeszélő almenü.
▶  Automatikus válasz	A  vezérlőgombbal válassza a Automatikus válasz pontot.
▶ OK	A OK gombbal engedélyezze vagy tiltsa le. A funkció engedélyezve van ☑ / le van tiltva ☐.

Biztonsági előírások



Használat előtt olvassa el a biztonsági előírásokat és a használati útmutatót.



A készüléket nem lehet használni áramszünet esetén.

Segélyhívásokat sem lehet kezdeményezni áramszünet esetén.

A segélyhívószámokat akkor **sem** lehet tárcsázni, ha a **billentyűzár** be van kapcsolva!



Csak olyan **újratölthető akkumulátorokat** használjon, melyek megfelelnek a **követelményeknek** (tekintse meg az engedélyezett akkumulátorok listáját → www.gigaset.com/service). Soha ne használjon hagyományos (nem újratölthető) elemeket, mert azok jelentős egészségkárosodást és anyagi kárt okozhatnak. A láthatóan sérült akkumulátorokat ki kell cserélni.



A készüléket nem szabad működtetni nyitott akkumulátorfedéllel.



Ne használja a telefont robbanásveszélyes környezetben (például fényezőműhelyben).



A készülék nem cseppálló! Ezért ne helyezze azt párás környezetbe, pl. fürdőszobába vagy zuhanyozóba.



Kizárólag a hálózati tápegységet használja, a készüléken lévő jelölésnek megfelelően.

Töltés közben a konnektornak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.



A meghibásodott készülékeket vonja ki a használatból, vagy javíttassa meg szervizszolgálatunkkal, mert az ilyen készülékek zavarhatnak más vezeték nélküli szolgáltatásokat.



Ne használja a készüléket, ha a kijelző karcos vagy törött. A törött üveg vagy műanyag sérülést okozhat a kezén vagy az arcán. Küldje vissza a készüléket a szervizközpontnak javításra.



Ne tartsa a füléhez a kézibeszélő hátlapját amikor kicseng, illetve amikor be van kapcsolva a hangszóró üzemmód. Ilyen esetben ugyanis súlyos és tartós halláskárosodást szenvedhet.

A telefon használata interferenciát okozhat az analóg hallókészülékekben (zúgást vagy fütyülő hangot hallhat), illetve annak túlterhelését idézheti elő. Ha segítségre van szüksége, forduljon a hallókészülék gyártójához.

Tartsa távol a gyermekektől a lenyelhető kis elemeket és akkumulátorokat.



A lenyelés égési sérülést, a lágyszövetek átlukadását okozhatja és halálhoz vezethet. A súlyos égések 2 órával a lenyelés után fordulhatnak elő.

Elem vagy akkumulátor lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz.

A telefon használata zavarhatja a közelben levő orvosi berendezések működését. Kérjük, tartsa be az adott környezetre (például az orvosi rendelőre) vonatkozó műszaki előírásokat.



Amennyiben Ön orvosi készüléket (pl. szívritmus-szabályozót) használ, forduljon a készülék gyártójához. A gyártó megfelelő felvilágosítást tud adni a készülék külső forrásokból származó nagyfrekvenciás energiára való érzékenységére vonatkozóan (a Gigaset készülék ezzel kapcsolatos adatait lásd: „Műszaki adatok”).

Első lépések

Csomag tartalma

- Egy bázisállomás, egy hálózati adapter, egy telefonkábel
- Egy készülék, két akkumulátor, egy akkumulátorfedél
- Egy használati útmutató

A több készülékes modelleknél, készülékenként:

- Egy készülék, egy töltőbölcső tápegységgel, két akkumulátor és egy akkumulátorfedél



A bázisállomást és a töltőbölcsőt beltéri, száraz helyiségben történő használatra tervezték, +5°C és +45°C közötti hőmérséklettartományhoz.

Helyezze a bázisállomást egy egyenletes, jól tapadó felületre a lakás vagy a ház központi részén. Az eszköz lábai általában semmilyen nyomot nem hagynak a felületeken. Mindazonáltal, a bútorokon használt különféle lakkok és bevonatok sokfélesége miatt nem zárható ki, hogy az érintkezési felületen nyomok maradnak.

Soha ne tegye ki a telefont hőforrásoknak, például közvetlen napsugárzásnak, vagy más villamos készülékekből származó hőnek.

Védje a telefont a nedvességtől, korróziót okozó folyadékoktól és gőzöktől.

Az eszköz maximális telepítési magassága 2 m.

Bázisállomás

A bázisállomás csatlakoztatása az energiaellátáshoz és a telefonhálózathoz

- ▶ A telefondugasz csatlakoztatása **1**.
- ▶ Csatlakoztassa a tápadaptert **2** és illessze a kábeleket a kábelcsatornába.



Eszköz üzenetrögzítő nélkül



Eszköz üzenetrögzítővel




A hálózati adapternek **állandóan csatlakoztatva kell lennie**, mivel a telefon energiaellátás nélkül nem működik.

Az üzenetrögzítő (ha ez elérhető) csak a bázisállomás csatlakoztatását követően, kb. 30 másodperc múlva kerül használatra kész állapotba.


A bázisállomás csatlakoztatása az útválasztóhoz

A telefont az útválasztó analóg kapcsolatán keresztül is üzemeltetheti.

- ▶ Csatlakoztassa a telefondugaszt **1** és csatlakoztassa az útválasztó analóg portjához **2**.

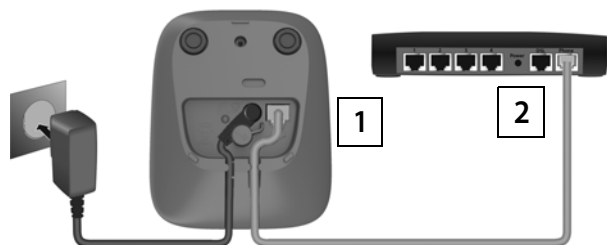

Eszköz üzenet-rögzítő nélkül

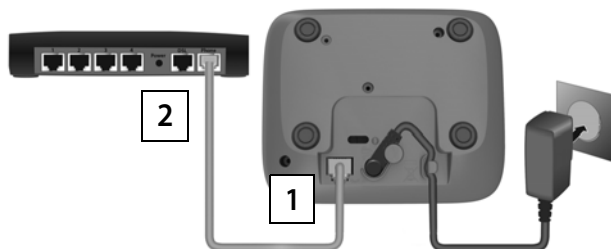

Eszköz üzenet-rögzítővel



A XES mód (→ 48. oldal) bekapcsolásával mindenféle visszhang csökkenthető.


Kézibeszélő

Töltőbölcső (ha tartozék) csatlakoztatása

- ▶ Csatlakoztassa a hálózati adapter lapos csatlakozóját [1]. ▶ Csatlakoztassa a hálózati adaptert a hálózati aljzatba [2].

A csatlakozódugó újbóli kivétele a töltőbölcsőből:

- ▶ Nyomja meg a kiadógombot [3]. ▶ Húzza ki a csatlakozót [4].

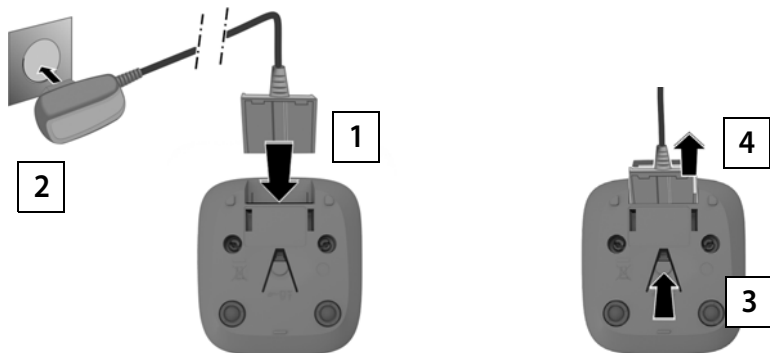


A készülék beállítása a használathoz

A kijelzőt egy műanyag fólia védi. Távolítsa el a védőfóliát.

Az akkumulátorok behelyezése



Csak újratölthető akkumulátorokat használjon, mivel más esetben fennáll a jelentős egészségkárosodás és személyi sérülés kockázata. Például az elemek külső burkolata helyrehozhatatlanul megsérülhet vagy az elemek felrobbanhatnak. Az eszköz az ajánlottól eltérő típusú akkumulátorok használata esetén is hibásan működhet vagy sérülhet.

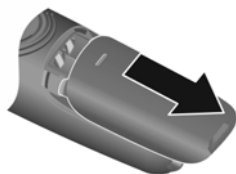


- ▶ Az akkumulátorokat a megfelelő polaritással helyezze be (tekintse meg a képet a +/- pozíciókért).
- ▶ Felülről illessze be az akkumulátorfedelelet.
- ▶ Nyomja meg az akkumulátorfedelelet, amíg az a helyére pattan.
- ▶ Fogja meg a fedelet, és csúsztassa lefelé.

Az akkumulátorok töltése

- ▶ Az akkumulátorok első használata előtt töltsse fel azokat teljesen a bázisállomáson vagy a töltőbölcsőben.



Az akkumulátorok teljesen feltöltöttek, amikor a kijelzőn lévő  ikon eltűnik a kijelzőről.









A töltés során az akkumulátor felforrósodhat. Ez nem jelent veszélyt. Idővel az akkumulátorok kapacitása műszaki okoknak tulajdoníthatóan csökkenni fog.

A csomagban található készülékek már regisztrálva vannak a bázisállomáshoz. Ha a készülék nincs regisztrálva (**Regisztrálja a kézikézikönyvet** vagy **Tegye a bázisállomásra** jelenik meg), kérjük, regisztrálja azt manuálisan (→ 46. oldal).





A kijelző nyelvének módosítása


A kijelző nyelve módosítható, amennyiben a telefon egy Ön által nem értett nyelvre van beállítva.

- ▶  ▶ Nyomja meg a gombokat    **lassan**, egymás után
Megjelenik a beállított nyelv (pl. **English**)
- ▶ Más nyelv kiválasztása: ▶ Nyomja meg a vezérlőgombot  amíg a kívánt nyelv kijelölten jelenik meg, pl. **Français** ▶ OK  = kiválasztva)

Dátum és idő beállítása

Állítsa be a dátumot és időt így a megfelelő dátum és idő rendelhető a bejövő hívásokhoz és használhatóvá válik az ébresztőóra.


- ▶  ▶  **Beállítások** ▶ OK ▶ **Dátum és idő** ▶ OK ▶  Adja meg a dátumot (nap, hónap és év) 8 jegyű formátumban ▶ OK ▶  Írja be az időt (óra és perc) négyjegyű formátumban ▶ OK (Kijelző: **Mentve**)


Beviteli pozíció mozgatása balra vagy jobbra: ▶ Nyomja a  vezérlőgombot balra/jobbra

A telefon most már használatra kész.

A készülék működtetése

A készülék be- és kikapcsolása


Bekapcsolás: ▶ Ha a készülék ki van kapcsolva, nyomja meg és **tartsa lenyomva** a Hívás befejezése gombot 

Kikapcsolás: ▶ Ha a készülék készenléti üzemmódban van, nyomja meg és **tartsa lenyomva** a Hívás befejezése gombot 

Amikor a kikapcsolt készüléket a bázisállomásra vagy a töltőbölcsőbe helyezi, az automatikusan bekapcsol.

Billentyűzet zárolása/feloldása

A billentyűzár megakadályozza a telefon véletlen használatát.

Billentyűzet zárolása/feloldása: ▶  Nyomja meg és **tartsa lenyomva**

A billentyűzár be van kapcsolva: A  szimbólum megjelenik a kijelzőn






Ha a készülékre hívás érkezik, a billentyűzet automatikusan feloldódik és fogadhatja a hívást. A hívás végeztével újra lezárja a billentyűzetet.


Ha billentyűzár be van kapcsolva, nem lehetséges a segélyhívó számok hívása sem.

A készülék/kihangosító hangerejének módosítása

Hívás alatt állítsa be a hangerőt a készüléken vagy a kihangosítón (5 szint + extra nagy hangerő funkció).


- ▶ Nyomja le a vezérlőgombot  a ... tetején, és megjelenik az aktuális beállítás
- ▶  (= hangosabb) /  (= halkabb)

Extra nagy hangerő funkció (Fokozás)

- ▶ Nyomja meg a  vezérlőgombot a tetején, amíg eléri a legmagasabb szintet



vagy

- ▶ Nyomja meg és **tartsa lenyomva** a  vezérlőgomb felső részét ... és ekkor az extra nagy hangerő funkció azonnal bekapcsol



Az extra nagy hangerő beállítás csak az adott hívás időtartamára vonatkozik.




A beállítás a normál hallású személyek számára károsodást okozhat és csak hallássérült vagy csökkent hallású személyek számára ajánlott.





A telefonvonal zavaró zajainak hangereje megnőhet.

Vezérlógomb



A vezérlógomb lehetővé teszi a menük és beviteli mezők közötti navigálást, valamint a helyzet függvényében bizonyos funkciókat.

Az alábbi leírásban a vezérlógomb azon részei (felső, alsó, jobb, bal, közép, amelyet a különböző működési helyzetekben kell megnyomni, nyíllal vannak jelölve, pl. ) „nyomja meg a vezérlógomb jobb oldalát”.


Készenléti üzemmódban	Beszélgetés közben
 Főmenü megnyitása	Mikrofon némítása
 Főmenü megnyitása Csengőhang engedélyezése/ letiltása	Hangszóró hangerejének beállítása a fülhallgatóhoz és a kihangsúlyozó üzemmódhoz
 Telefonkönyv megnyitása	Telefonkönyv megnyitása
 Belső hívás indítása / Készülékek listájának megnyitása	Belső konzultációs hívás kezdeményezése

Kijelző

Kijelzőgombok / Gyors elérés funkció

A kijelző alatti gombok különböző funkciókat végezhetnek az üzemelési helyzettől függően.

Készenléti üzemmódban

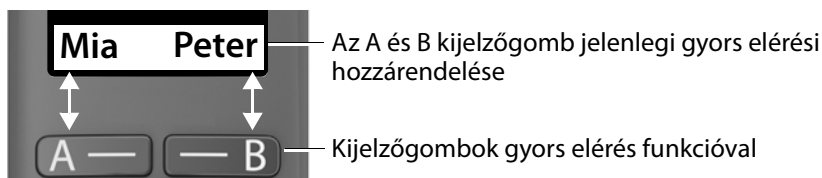

- ▶ Nyomja meg a kijelzőgombot ... a rendszer tárcsázza a megadott számot.

Gyors elérés funkció beállítása: → 40. oldal

A menüből



- ▶ Nyomja meg a ... kijelzőgombot. A funkció megjelenik a fenti kijelzőn

Menü	Nyissa meg az almenüt
OK	Menüfunkció megerősítése / bevitel mentése
↶	Vissza egy menüszintet
<C	Törlés balra karakterenként
→	Szám másolása a telefonkönyvbe
☎	Válasszon egy számot a telefonkönyvből

Az vezérlőgombbal elérhető kijelzőfunkciók

↶	↕	Menü	Görgessen fel és le a ↕ gombbal
<C	↔	OK	Mozgassa a kurzort jobbra/balra a ↔ gombbal

Állapotsor

Az ikonok az aktuális beállításokat és a telefon üzemi állapotát jelzik.



A billentyűzár be van kapcsolva




Csengőhang letiltva



Helyi üzenetrögzítő (ha van ilyen) bekapcsolva

A bázisállomás és a készülék közötti rádiós kapcsolat



Jótól a rossz felé



Nincs vétel



ECO DECT üzemmód **Nem sugároz** engedélyezve

Akkumulátor töltöttségi állapota



0 - 10%




11 - 33%



34 - 66%



> 66%

A  szimbólum az elülső részen, a töltési folyamat során a látható.






Villog



Az akkumulátor szinte lemerült (kevesebb, mint 10 perc beszélgetési idő)

Navigálás a menüben


A telefon funkciói egy több szintből álló menüben jelennek meg. Menü áttekintése: → 69. oldal

- ▶ Amikor a telefon **készenléti üzemmódban** van, nyomja meg a  vezérlőgomb jobb oldalát vagy nyomja meg a  tetejét . . . , a menü megnyílik.
- ▶ A  vezérlőgombbal görgessen a kívánt funkcióhoz ▶ Erősítse meg az **OK** gombbal

Vissza egy szintet:

- ▶ Nyomja meg a  gombot, vagy **röviden** nyomja meg a Hívás befejezése gombot 



Visszatérés a készenléti üzemmódba:

- ▶ Nyomja meg és **tartsa lenyomva** a Hívás befejezése  gombot



Két perc inaktivitás után a kijelző automatikusan visszatér készenléti üzemmódba.



Hívásindítás


Hívásindítás

▶  Adja meg a telefonszámot ▶ Nyomja meg a Hívás gombot  ... A telefon tárcsázza a számot

vagy

▶ Nyomja meg és **tartsa lenyomva** a Hívás gombot  ... A tárcsahang hallatszik ▶  Adja meg a számot

A készülék hangerejének beállítása egy hívás során: ▶  ▶ A  gombbal állítsa be a hangerőt

Hívás befejezése / Tárcsázás törlése: ▶ Nyomja meg a Hívás befejezése gombot 

Automatikus elláthat minden számot a hálózati szolgáltató előtagjával (Előválasztás).

Gyors elérésű tárcsázás

A hívószámok hozzárendelhetők az A és B kijelzőgombokhoz. Ha megtörténik egy gomb hozzárendelése, a társított név megjelenik a kijelző alján a bal vagy jobb oldalon. Ha nincs társítás a gombokhoz, a **A** látható a kijelző bal és **B** jobb oldalán.





▶ Nyomja meg a bal vagy jobb kijelzőgombot ... a rendszer tárcsázza a megadott számot



Tárcsázás telefonkönyvből

▶ Nyissa meg a telefonkönyvet a  ▶  segítségével. Görgessen a kívánt bejegyzéshez ▶ Nyomja meg a Hívás gombot 

vagy

▶ Nyissa meg a telefonkönyvet a  gombbal ▶  Adja meg a név első betűjét ... Megjelenik az első egyező bejegyzés ▶  Görgessen szükség szerint a kívánt bejegyzéshez ▶ Nyomja meg a Hívás gombot 

Tárcsázás az újrahívási listából

A lista a készülékkel legutóbb hívott 10 számot tartalmazza.



- ▶  **Nyomja meg röviden:** ▶  Válassza ki a bejegyzést ▶ 



Az újrahívó lista bejegyzéseinek kezelése

- ▶  **Nyomja meg röviden** ▶  Válassza: ▶ **Menü** ▶  Válasszon funkciót ▶ **OK**

Lehetséges funkciók: **Szám használata / Másolás telefonkönyvbe / Bejegyzés törlése / Lista törlése**

Tárcsázás a híváslistából

Nyissa meg a híváslistát: ▶ **Nyomja meg és tartsa lenyomva** az Üzenet gombot  ▶  **Híváslista** ▶ **OK**

- ▶  Lapozzon a kívánt bejegyzéshez, és nyomja meg a ▶ **Hívás gombot** 

Tárcsázás a gyorstárcsázás gombbal









A telefonkönyv bejegyzései a 2-9 gombokhoz vannak társítva.

- ▶ **Nyomja meg és tartsa lenyomva** a gyorstárcsázó gombot, amelyhez a kívánt szám hozzá van rendelve

Egygombos hívás

Az előre meghatározott szám tárcsázása **bármely** billentyű megnyomásával megtörténik. Ez lehetővé teszi, hogy a szám beírására képtelen gyermekek felhívjanak egy bizonyos számot.


Egygombos hívás üzemmód engedélyezése:

- ▶  ▶  **Híváskezelő** ▶ **OK** ▶  **Egyérintéses hívás** ▶ **OK** ▶ **Aktiválás** ▶ **OK** ▶  Írja be a számot vagy a  segítségével válassza ki a telefonkönyvből ▶ **OK** ( = engedélyezve)

Egygombos hívás kezdeményezése:

- ▶ **Nyomja meg bármelyik gombot ... a készülék tárcsázza a számot**

A tárcsázás megszakítása:


- ▶ **Nyomja meg a Hívás befejezése gombot** 

Egygombos hívás üzemmód befejezése:

- ▶ **Nyomja meg és tartsa lenyomva** a  gombot

Hívás fogadása

A készülék a bejövő hívást csengéssel és a kijelzőn jelzi.

- ▶ Nyomja meg a Hívás gombot 

A **Automatikus válasz** funkció engedélyezve van: ▶ Egyszerűen vegye ki a készüléket a töltőből

Funkció engedélyezése **Automatikus válasz**:


- ▶  ▶  **Beállítások** ▶ **OK** ▶  **Kézibeszélő** ▶ **OK** ▶  **Automatikus válasz** ▶ **OK** (= engedélyezve)

Csengőhang kikapcsolása: ▶ **Némít.** . . . A hívást továbbra is fogadni lehet, amíg az a kijelzőn látható.


Kihangosítás üzemmód

Kihangosítás üzemmódban bekapcsolódik a hangszóró, így hallhatja a hívó felet anélkül, hogy a készüléket a füléhez kellene tartania.







A kihangosító mód engedélyezése/letiltása hívás közben és a helyi üzenet-rögzítő meghallgatása közben:

- ▶ Nyomja meg a Kihangosítás gombot 

Készülék töltőbölcsőbe helyezése a hívás közben:

- ▶ Nyomja meg és tartsa lenyomva a Kihangosítás gombot  ▶ Helyezze a készüléket a töltőbölcsőbe

Hangszóró hangerejének beállítása:


- ▶  ▶  **Beállítások** ▶ **OK** ▶  **Kézibeszélő** ▶ **OK** ▶ **Hangbeállítások** ▶ **OK** ▶  **Hívás hangereje** ▶ **OK** ▶  **Kihangosító** ▶ **OK** ▶ A  gombbal állítsa be a hangerőt ▶ **OK**
-

Elnémítás




- ▶ Hívás közben nyomja meg a  vezérlőgombot (jobb oldali) . . . A készülék mikrofonja kikapcsolódik

Belső hívás indítása




Belső hívás indítása

 A belső hívások ingyenes hívások, amelyek más, ugyanarra a bázisállomásra regisztrált készülékekre irányulnak




Egy adott előfizető hívása:

- ▶  ▶ ha kettőnél több készülék van regisztrálva: A  segítségével válassza ki a belső előfizetőt ▶ **OK** oder  ... The handset selected is called

Minden készülék hívása („csoportos hívás”):

- ▶  Nyomja meg és **tartsa lenyomva** vagy ▶  ▶ 



vagy

- ▶  ▶  **Összes hívása** ▶ **OK** vagy  ... A rendszer mindegyik regisztrált készüléket hívja. Ön azzal a belső előfizetővel beszél, aki elsőként fogadja a hívást.

Belső hívás befejezése: ▶ Nyomja meg a Hívás befejezése gombot .


Belső konzultációs hívás indítása / Egy hívás átirányítása

Egy **külső** előfizető hívása és a hívás átirányítása egy **belső** előfizetőhöz, vagy egy konzultációs hívás indítása irányába.


- ▶  ▶  Válassza ki a kívánt készüléket vagy **Összes hívása** ▶ **OK** ... A rendszer felhívja a belső előfizetőt/előfizetőket, a külső előfizető várakoztatási zenét hall

Lehetséges opciók:


Konzultációs hívás indítása: ▶ beszélgetés a belső előfizetővel

Külső hívó visszahívása: ▶ Nyomja meg a Kijelzőgombot 

Külső hívás átirányítása, miután a belső résztvevő felvette azt:

- ▶ Külső hívás bejelentése ▶ Nyomja meg a Hívás befejezése gombot 

Külső hívás átirányítása, mielőtt a belső résztvevő felvette volna azt:

- ▶ Nyomja meg a Hívás befejezése gombot  ... A külső hívás azonnal átirányítódik

Behallgatás egy külső hívásba

Ön egy külső hívást tart. Egy belső előfizető behallgathat ebbe a hívásba és részt vehet a beszélgetésben (konferencia).



A **Behallgatás** funkció engedélyezve van.

A belső hallgatás engedélyezése/letiltása

- ▶ ▶ **Beállítások** ▶ **OK** ▶ **Bázisállomás** ▶ **OK** ▶ **Behallgatás** ▶ **OK** = engedélyezve)

Belső konferenciahívás kezdeményezése

Ön egy másik készülékkel kíván egy folyamatban lévő külső híváshoz csatlakozni.

Ön egy másik készülékkel kíván egy folyamatban lévő külső híváshoz csatlakozni.

- ▶ Nyomja meg és **tartsa lenyomva** a **Hívás** gombot ... Minden előfizető hangjelzést hall

Konferenciahívás befejezése:

- ▶ Nyomja meg a **Hívás befejezése** gombot ... Minden előfizető hangjelzést hall

Amikor az **első** belső előfizető megnyomja a **Hívás befejezése** gombot , az a készülék, amely csatlakozott a konferenciahíváshoz, kapcsolatban marad a külső előfizetővel.

Hívó szám azonosítása

Hívás közben a hívó fél száma átadásra kerül (CLI = Calling Line Identification - Hívó szám azonosítása) és megjeleníthető a hívott fél kijelzőjén (CLIP = Calling Line Identification Presentation - Hívó fél névazonosítása). Ha a hívó fél adja ki a számát, akkor az nem jelenik meg a hívott fél kijelzőjén. A hívás névtelenül történik (CLIR = CLI Restriction - CLI korlátozás).



Felhatalmazta a hálózati szolgáltatót, hogy megjelenítse a hívó fél számát (CLIP) a kijelzőn.

A hívó fél felhatalmazta a hálózati szolgáltatót, hogy átadja a telefonszámot (CLI).

Hívó fél megjelenítése a bejövő hívásokhoz

Hívó szám azonosítása

Megjelenik a hívó fél telefonszáma. Ha a hívó fél száma el van mentve a telefonkönyvben, akkor a név jelenik meg.

Nincs hívó szám azonosítás

A név és szám helyett a következő jelenik meg:

- **Külső hívás:** Szám nem kerül átadásra.
- **Titkos szám:** A hívó fél nem adja ki a hívó szám azonosítását.
- **Nem elérhető:** A hívó fél nem engedélyezte a hívó szám azonosítását.

Hálózati szolgáltató automatikus kiválasztása (előválasztás)

Egy hívásonkénti számot (előválasztott szám), amely **automatikusan** hozzáadódik a tárcsázott számokhoz. Például, amennyiben külföldre irányuló hívásokat kíván indítani egy adott hálózati szolgáltatón keresztül, itt tárolhatja az előtagot.

A **Előválasztással** listába írja be az előtag számait (kezdő számjegyeit), amelyekhez az előválasztási számot használni kívánja.

A **Elővál. nélkül** listában adja meg a kivételeket a **Előválasztással** listához.

Példa:

Elővál. szám	0999
Előválasztással	08
Elővál. nélkül	081 084



Szám	Kiválasztott szám
07112345	▶ 07112345
08912345	▶ 0999 08912345
08412345	▶ 08412345

Minden, **08**-cal kezdődő szám, a **081** és **084** kivételével, a **0999** elválasztott számmal kerül tárcsázásra.

Előválasztott szám bevitelle

- ▶ ▶ Beállítások ▶ OK ▶ Bázisállomás ▶ OK ▶ Előválasztás ▶ OK ▶ Elővál. szám ▶ OK ▶ Írja be a számot vagy használjon egy számot a telefonkönyvből ▶ OK

Hozza létre az előtagszámok listáját előválasztással

- ▶ ▶ Beállítások ▶ OK ▶ Bázisállomás ▶ OK ▶ Előválasztás ▶ OK ▶ Előválasztással ▶ OK ▶ Válassza ki a lista bejegyzését (1 – 11) ▶ OK ▶ Adja meg az előtagszámot (az első számjegyeit) amelyhez az előválasztási számot használni kívánja ▶ OK ▶ Szükség szerint válasszon egy másik listabejegyzést és adjon meg további számokat

Hozza létre az előtagszámok listáját előválasztás nélkül

- ▶ ▶ Beállítások ▶ OK ▶ Bázisállomás ▶ OK ▶ Előválasztás ▶ OK ▶ Elővál. nélkül ▶ OK ▶ Válassza ki a lista bejegyzését (1 – 11) ▶ OK ▶ Adja meg a kivételeket a **Előválasztással** listához ▶ OK ▶ Szükség szerint válasszon egy másik listabejegyzést és adjon meg további számokat


Előválasztás végleges kikapcsolása

- ▶ ▶ Beállítások ▶ OK ▶ Bázisállomás ▶ OK ▶ Előválasztás ▶ OK ▶ Elővál. szám ▶ OK ▶ Törölje az előválasztási számot a ▶ OK


Hívás/üzenetlista

A telefon listákba menti a különféle események adatait:







- Híváslista: A bejövő és nem fogadott hívások számai
- Üzenetrögzítő listája: Üzenetek a helyi üzenetrögzítőn (ha van ilyen)
- Hálózati postaláda lista: Üzenetek a hálózati postaládjában

Egy tájékoztató hangjelzés hangzik fel, amint egy új **bejegyzés** jelenik meg a listák egyikén. Alapértelmezésben az Üzenet gomb  villog és a következő üzenet jelenik meg a kijelzőn:

 + szám nem fogadott hívások esetén



 + szám új hangüzenetek

Új üzenetek megjelenítésének letiltása

▶  ▶    0  5  7



97

Válassza ki az üzenet típusát:

- ▶ Nyomja meg a  5 Nem fogadott hívások esetén gombot
- ▶ Nyomja meg a  7 A helyi üzenetrögzítőn lévő üzenetek esetén (ha van ilyen)/ hálózati postaláda

975 SET_i¹¹[0]

Az új üzenetek műveleteinek beállítása:

- ▶ Nyomja meg a  0 gombot Megjelenik az értesítés az új üzenetek meglétéről (alapértelmezett).
- ▶ Nyomja meg a  1 gombot Nem jelenik meg értesítés új üzenetek meglétéről.

975 SET_i¹¹[1]

Beállítások mentése: ▶ **OK**



A megváltozott beállítás csak akkor lép hatályba, amikor a következő új üzenet érkezik.

Ha a hívásokat hálózati postaládjában tárolják, az üzenetet akkor kapja meg, ha a beállítás konfigurálva van (a hálózati postaládjától függően).

Híváslista

Előfeltételek: CLIP

A beállított lista típusától függően az utolsó 25 bejövő hívás összes számát elmenti, vagy csak a nem fogadott hívásokat tárolja.

Lista típusának beállítása

- ▶ ▶ Beállítások ▶ OK ▶ Bázisállomás ▶ OK ▶ Híváslistatípus ▶ OK ▶ Nem fog. h. / Összes ▶ OK (☑ = kiválasztva)

Híváslista megnyitása

- ▶ Nyomja meg és **tartsa lenyomva** az Üzenet gombot ... A választási lista megnyílik ▶ Híváslista

A bejegyzések megmutatja: az új bejegyzések számát Híváslista 01+02 + a régi, elolvasott bejegyzések számát

Lista megnyitása: ▶ OK ... Megjelenik az utolsó bejövő hívás

- ▶ A segítségével görgesse a listát

Más funkciók használata



- ▶ Válassza ki a bejegyzést ▶ Menü ▶ A segítségével válassza ki a funkciót:

Bejegyzés törl.	Aktuális bejegyzés törlése
Másolás t.k.-be	Bejegyzés másolása a telefonkönyvbe
Másolás a fekete-listára	Szám másolása a feketelistára
Dátum és idő	A hívás dátumának és idejének megjelenítése (ha be van állítva)
Állapot	Új hívás: Új nem fogadott hívás. Régi hív: A bejegyzés már olvasott
Lista törlése	Összes bejegyzés törlése. Megjegyzés: Minden régi és új bejegyzés törlődik.



Üzenetlista

Az üzeneteket meghallgathatja az üzenetrögzítőn (ha van ilyen) vagy a hálózati postaládában az üzenetrögzítő hálózati postaládájának listájáról.

Nyissa meg az üzenetrögzítő listáját:

- ▶ Nyomja meg és **tartsa lenyomva** az Üzenet gombot  ... A választási lista megnyílik ▶  **Hangposta** ▶ OK

Nyissa meg a hálózati postaláda listáját:

- ▶ Nyomja meg és **tartsa lenyomva** az Üzenet gombot  ... A választási lista megnyílik ▶  **Hálózati hangp.** ▶ OK

Telefonkönyv




A helyi telefonkönyv minden készüléknél egyedi. A bejegyzések azonban más készülékekbe is elküldhetők (→ 33. oldal).

Legfeljebb 150 telefonszám (maximum 22 számjegy) és a hozzá társított nevek (maximálisan 16 karakter) tárolhatók.

Telefonkönyv megnyitása: ▶ Nyomja meg a vezérlőgombot 

Telefonkönyv-bejegyzés létrehozása




Első bejegyzés:

- ▶  ... **Nincs bejegyz. Új bejegyzés?** ▶ OK ▶  Írja be a telefonszámot ▶ OK ▶  Írja be a nevet ▶ OK


További számok:

- ▶  ▶ **Menü** ▶ **Új bejegyzés** ▶ OK ▶  Írja be a telefonszámot ▶ OK ▶  Írja be a nevet ▶ OK

Válassza ki a telefonkönyv-bejegyzést/szerkesztés

- ▶  Telefonkönyv megnyitása
- ▶ A  segítségével görgessen a bejegyzésig, amíg a kívánt név kijelöli vagy
- ▶ Adja meg a név első karakterét ▶ és a  segítségével görgessen a bejegyzésig






Szám megjelenítése: ▶ Menü ▶  Szám kijelzése ▶ OK

Bejegyzés módosítása: ▶ Menü ▶  Bejegyzés módosítása ▶ OK ▶ Karakterek törlése:  ▶ bejegyzés módosítása:  ▶ OK

Gyorstárcsázó gombok hozzárendelése

- ▶  ▶  Válasszon bejegyzést ▶ Menü ▶  Gyorsgomb ▶ OK ▶  Válasszon gombot ▶ OK ( = kiválasztva)

Gomb hozzárendelésének törlése:

- ▶  ▶  Válasszon bejegyzést ▶ Menü ▶  Gyorsgomb ▶ OK ▶  Nincs gyors. ▶ OK ( = kiválasztva)

Telefonkönyv törlése (bejegyzés)

Telefonkönyv-bejegyzés törlése

- ▶  ▶  Válasszon bejegyzést ▶ Menü ▶  Bejegyzés törlése ▶ OK

Telefonkönyv törlése

- ▶  ▶ Menü ▶  Lista törlése ▶ OK ▶ Erősítse meg a törlést: OK





Telefonkönyv (bejegyzés) átvitele egy másik készülékre






A küldő és fogadó készüléknek ugyanazon bázisállomáson kell regisztrálva lennie.

A másik készülék és a bázisállomás képes a telefonkönyv-bejegyzések küldésére és fogadására.

Telefonkönyv-bejegyzés átvitele egy másik készülékre

- ▶  ▶  Válassza ki a bejegyzést ▶ **Menü** ▶  **Bejegyzés küldése** ▶ **OK** ▶  Válassza ki a fogadó készülék belső számát ▶ **OK**

Telefonkönyv átvitele egy másik készülékre

- ▶  ▶ **Menü** ▶  **Lista küldése** ▶ **OK** ▶  Válassza ki a fogadó készülék belső számát ▶ **OK**

Helyi üzenetrögzítő (ha van)

A beállítások személyre szabásához és az üzenetrögzítő működtetéséhez a készülék vagy a bázisállomáson lévő gombok használhatók. Az alábbi szakaszok a készülék működését írják le. Működtetés a bázisállomás gombjaival → **Áttekintés - Bázisállomás.**

Az üzenetrögzítő beállítása

Az alapértelmezett beállítás a már be van állítva az üzenetrögzítőn. Ezt módosíthatja.

Saját hirdetések rögzítése

A készülék segítségével rögzítheti saját hirdetményeit. Az előre rögzített hirdetményt akkor használják, ha nincs személyes hirdetmény.

▶  ▶  **Üzenetrögzítő** ▶ OK ▶  **Fogadóüzenetek** ▶ OK ▶ **Üzenet felvétele** ▶ OK ▶ **Felvétel ind.** ▶ OK ... A készenléti hangot hallja (rövid hang) ▶ Rögzítse a hirdetményt (min. 3 másodperc) ▶ Erősítse meg OK

Hirdetmény visszavonása és elvetése: ▶  vagy nyomja meg: 

A rögzítés után a rendszer lejátsza a hirdetményt az ellenőrzéshez.

A rögzítés a maximális 170 másodperces hossz elérését követően automatikusan leáll, vagy akkor is, ha 2 másodpercnél hosszabb szünetet észlel a beszédben.

A hirdetmény lejátszása:

▶  ▶  **Üzenetrögzítő** ▶ OK ▶  **Fogadóüzenetek** ▶ OK ▶  **Üz. lejátszása** ▶ OK

Hirdetmény törlése:

▶  ▶  **Üzenetrögzítő** ▶ OK ▶  **Fogadóüzenetek** ▶ OK ▶  **Üzenet törlése** ▶ OK

Beállítások módosítása

▶ ▶ Üzenetrögzítő ▶ OK ▶ Jelölje ki a módosítani kívánt beállítást

Automatikus válasz ideje:

▶ Hívásátvétel ▶ OK ▶ Azonnal / 10 mp. után / 18 mp. után / 30 mp. után / Automatikus ▶ OK

Automatikus: az üzenetrögzítő rögzíti a hívást:

- 18 másodperc után, amennyiben nincsenek új üzenetek.
- 10 másodperc után, amennyiben új üzenetek vannak.



Ha házon kívül szeretné meghallgatni az üzeneteket, válassza a **Automatikus** lehetőséget. Távoli hozzáféréssel (→ 38. oldal) 10 másodperc után nyilvánvaló, hogy nincsenek új üzenetek. Amennyiben a hívást azonnal befejezik, nincsenek hívásköltségek.

Rögzítési idő:

▶ Rögzítési hossz ▶ OK ▶ Maximális / 1 perc / 2 perc / 3 perc ▶ OK

Hallgatás rögzítés közben:

▶ Belehallgatás ▶ OK ▶ Kézibeszélő / Bázisáll. ▶ OK
 = engedélyezve)



Az aktuális rögzítés hallgatásának letiltása:

▶ Nyomja meg a Hívás befejezése gombot .

Más nyelv kiválasztása (ha van)


A szokásos hirdetemény hangfelvételének nyelve módosítható.


▶ ▶ Üzenetrögzítő ▶ OK ▶ Nyelv ▶ OK ▶ Válassza ki a nyelvet ▶ OK

Működtetés a készülékkel



Üzenetrögzítő engedélyezése/letiltása

- ▶  ▶  Üzenetrögzítő ▶ OK ▶  Üz.rögzítő ▶ OK ( = engedélyezve)

Ha az üzenetrögzítő be van kapcsolva, a kijelzőn az  ikon jelenik meg.

-  Ha a memória megtelt, a kijelzőn a **Megtelt a memória** jelenik meg és az üzenetrögzítő automatikusan kikapcsol. Törölje a régi üzeneteket, így az üzenetrögzítő automatikusan ismét bekapcsol.

Üzenetek lejátszása



- ▶ Nyomja meg és **tartsa lenyomva** a  gombot ( az 1-es gomb az üzenetrögzítőnek van fenntartva)

vagy

- ▶  ▶  Üzenetrögzítő ▶ OK ▶  Üzenetek lejátszása ▶ OK

Ha a hálózati postaláda be van állítva:  Üz.rögzítő ▶ OK

vagy

- ▶ Nyomja meg és **tartsa lenyomva** az Üzenet gombot  ▶ ... Megnyílik a választási lista ▶  Hangposta ▶ OK


Az üzenetrögzítő listája a következő módon jelenik meg:

Rögzítő 01+02


















Új üzenetek száma + régi, már lejátszott bejegyzések száma

Ha új üzenetek vannak, a lejátszás az első üzenettel kezdődik, más esetben az első régi üzenettel. Előbb egy információs blokk kerül lejátszásra, majd ezt követően a tartalom. A kijelző megjeleníti a hívó fél számát vagy a hívó fél nevét.

A készülék hangszórója **automatikusan** bekapcsol.


Hangszóró kikapcsolása: ▶ Nyomja meg a kihangosítás gombot 

Műveletek lejátszás közben


- Lejátszás leállítása: ▶ 
- Lejátszás folytatása: ▶ Nyomja meg újra a  gombot
vagy ▶ **Menü** ▶  **Tovább**
- Ugrás a következő üzenetre: ▶  vagy 
- Az információs blokk lejátszása közben**
- Ugrás az előző üzenet elejére: ▶  vagy 
- Információs blokk átugrása: ▶ 
- A tartalom lejátszása közben**
- Ugrás az aktuális üzenet elejére: ▶  vagy 
- Ugrás a következő üzenet tartalmára: ▶ 
- Hívó fél visszahívása: ▶ **Menü** ▶  **Tárcsázás** ▶ **OK**
- Hangerő módosítása: ▶ **Menü** ▶  **Hangerő** ▶ **OK**
- Szám másolása a telefonkönyvbe ▶ **Menü** ▶  **Másolás t.k.-be** ▶ **OK**
- Egy üzenet törlése ▶  vagy nyomja meg a kijelzőgombot 
- Összes régi üzenet törlése: ▶ **Menü** ▶  **Régiék törlése** ▶ **OK** ▶ Erősítse meg a kérést

Hívás fogadása az üzenetrögzítőről

Még ha az üzenetrögzítő fogadta is a hívást vagy ha éppen rögzíti a hívást, Ön még mindig fogadhatja azt:

- ▶ Nyomja meg a Hívás gombot 

vagy



- ▶ Vegye ki a készüléket a bázisállomásból/töltőbölcsőből (a  **Automatikus válasz** engedélyezve van)

vagy

- ▶ **Menü** ▶  **Felvesz** ▶ **OK**

A rögzítés leáll és Ön beszélhet a hívó féllel.



Ha a **Behallgatás** engedélyezve van a készüléken keresztül (→ 35. oldal) és a hívás már hallható a készüléken, akkor a hívást csak a **Menü** ▶  **Felvesz** ▶ **OK** segítségével fogadhatja. A Hívás/kihangosító gomb  megnyomása csak a kihangosító módot engedélyezi és tiltja le.

Működtetés útközben (távoli működtetés)


Bármilyen más telefonról (szálloda, utcai telefon stb.) ellenőrizheti és bekapcsolhatja üzenetrögzítőjét.



A rendszer PIN-kódja nem 0000.

A másik telefon hangkódos tárcsázással rendelkezik (DTMF).

Az üzenetrögzítő engedélyezése

- ▶ Hívja fel a telefont, és hagyja csengeni, felhangzik a hirdetés. **Adja meg a PIN-kódot** (kb. 50 másodperc). ▶ ... A  segítségével 10 másodpercen belül adja meg a telefonrendszer PIN-kódját ... Az üzenetrögzítő engedélyezése megtörténik, a rendszer jelzi a fennmaradó memóriát és az üzenetek lejátszása megtörténik




Az üzenetrögzítő nem tiltható le távolról.

Az üzenetrögzítő ellenőrzése



Az üzenetrögzítő engedélyezve van.

- ▶ Hívja a fel a telefont ▶ ... Nyomja meg a  gombot a hirdetés közben ... a hirdetés félbeszakad ▶ adja meg a rendszer PIN-kódját

Az üzenetrögzítő a következő gombokkal működtethető:

Az információs blokk lejátszása közben: Ugrás az előző üzenetre. Üzenet lejátszása közben: Ugrás az aktuális üzenet elejére.	1
Lejátszás szüneteltetése. Nyomja meg ismét a folytatáshoz. Egy kb. 60 másodperces szünetet követően a kapcsolat megszakad.	2
Ugrás a következő üzenetre.	3
Üzenet lejátszása közben: Aktuális üzenet törlése.	0

Hálózati postaláda



A hálózati postaláda a hálózati szolgáltatónál van **regisztrálva**.

Szám megadása

▶ ▶ Üzenetrögzítő ▶ OK ▶ Hálózati postafiók ▶ OK ▶ Adja meg a számot ▶ OK ... A hálózati postaláda engedélyezése megtörténik



A hálózati postaláda engedélyezéséhez és letiltásához használja a hálózati szolgáltatótól kapott számot és egy funkciókódot. Ha további információra van szüksége, forduljon a hálózati szolgáltatóhoz.

Üzenetek lejátszása

A menüből: ▶ ▶ Üzenetrögzítő ▶ OK ▶ Üzenetek lejátszása ▶ OK ▶ Hál. p.fiók ▶ OK

Az 1-es gombbal: ▶ Nyomja meg és **tartsa lenyomva** a gombot (▲ az 1-es gomb a hálózati postaládához van társítva)

Az üzenetek listájából: ▶ Nyomja meg és **tartsa lenyomva** az Üzenet gombot ... A választási lista megnyílik ▶ Hálózati hangp. ▶ OK

Az 1-es gomb hozzárendelése

Helyi és hálózati postaláda használata esetén megadhatja, hogy a gombbal melyik nyíljon meg a kettő közül.



A gyors elérés beállításai készüléktípustól függenek. Egy másik üzenetrögzítő rendelhető az gombhoz minden regisztrált készüléken.

Készülék hálózati postaláda nélkül: a hálózati postaláda automatikusan társítva van az gombhoz.

▶ ▶ Üzenetrögzítő ▶ OK ▶ Elérés: 1 gomb ▶ OK ▶ Üz.rögzítő / Hál. p.fiók ▶ OK (= kiválasztva)

További funkciók

Gyors elérés

A hívószámok hozzárendelhetők az A és B kijelzőgombokhoz. Amint lenyomnak egy gombot, a rendszer tárcsázza a megadott számot.

Ha nincs társítás a gombokhoz, a **A** látható a kijelző bal és **B** jobb oldalán.



Gomb hozzárendelése

- ▶ Amikor a telefon készenléti üzemmódban van, nyomja meg az A vagy B gombot ▶ **OK**

vagy

- ▶ ▶ Híváskezelő ▶ **OK** ▶ "A" funkciógomb / "B" funkciógomb ▶ **OK**
- ▶ **Gyorstárcsázás** ▶ **OK** ▶ Írja be a telefonszámot ▶ **OK** ▶ Írja be a nevet
vagy válasszon egy számot a telefonkönyvből: ▶ ▶ Válasszon bejegyzést ▶ Erősítse meg a számot a **OK** gombbal ▶ Erősítse meg a nevet a **OK** gombbal
- ▶ **OK** (= gyors elérés gomb engedélyezve)

Amint lenyomnak egy gombot, a beírt név megjelenik a gomb felett a kijelzőn. Ha nem adott meg nevet, a hívószám jelenik meg.

Gyors elérés letiltása

- ▶ ▶ Híváskezelő ▶ **OK** ▶ "A" funkciógomb / "B" funkciógomb ▶ **OK** ▶ Nincs funkció ▶ **OK** (= a gyors elérés gomb le van tiltva)

Ébresztőóra



Dátum és idő beállítása megtörtént.

A készülék ébresztőórájának be- és kikapcsolása

- ▶ ▶ Ébresztőóra ▶ OK ▶ Aktiválás ▶ OK (☑ = bekapcsolva)
- ▶ Adja meg az ébresztési időt perc és másodpercben ▶ OK

Ébresztőóra bekapcsolva: A dátum helyett a kijelző az ébresztési időt és ettől balra az ébresztőóra szimbólumát jelzi.

Ébresztési idő beállítása/módosítása

- ▶ ▶ Ébresztőóra ▶ OK ▶ Ébresztési idő ▶ OK ▶ Adja meg az ébresztési időt órában és percben ▶ OK

Az ébresztés kikapcsolása

Az ébresztő hívás megjelenik a kijelzőn, és a kiválasztott csengőhang jelzi.

- ▶ **Ki** ... Az ébresztési hívás 24 órára kikapcsolódik

vagy

- ▶ Nyomja meg a **Szundi** gombot vagy bármilyen más ... **Szundi** gombot a kijelzőn, ekkor az ébresztési hívás öt perc múlva megismétlődik

Bébi monitor (Helyiségfigyelés)

Amikor a babamonitor be van kapcsolva, a rendszer tárolt külső célszámot vagy a telefonra (belső) regisztrált összes készüléket hívja, amint a zajszint meghalad egy meghatározott szintet a készülék közelében. A külső számra irányuló riasztás kb. 90 másodperc után törlődik.

A riasztást a **Kétirányú mód** funkcióval válaszolhatja meg. Ez a funkció a gyerek szobájában lévő készülék hangszórójának be/kikapcsolására szolgál.

Bébi monitor üzemmódban a bejövő hívások a kijelzőn láthatók (**a hívó-dallam nélkül**). A kijelző háttérvilágítása 50%-ra csökken. A tájékoztató hangjelzések kikapcsolódnak. A tájékoztató hangjelzések kikapcsolódnak. A kijelzőgombokon kívül minden gomb kikapcsolódik.

Ha fogadja a bejövő hívást, a bébi monitor felfüggesztett állapotba kerül a hívás idejére, de a funkció **továbbra is** aktív marad. A bébi monitor üzemmód nem kapcsolódik ki a készülék ki- majd újbóli bekapcsolásakor.



A készüléket a gyerektől 1-2 méterre kell elhelyezni. A mikrofonnak a gyerek felé kell néznie.

A funkciók aktiválása csökkenti a készülék működési idejét. Ezért szükség esetén helyezze a készüléket a dokkolóegységbe.

A bébi monitor 20 másodperccel a bekapcsolás után aktiválódik.

A célszám üzenetrögzítőjét ki kell kapcsolni.

Bekapcsolás után:

- ▶ Ellenőrizze az érzékenységet.
- ▶ Ellenőrizze a csatlakozást, hogy a riasztás biztosan továbbítódik-e egy külső számra.



A bábimonitor aktiválása és beállítása

▶  ▶  **Bébiőr** ▶ **OK**

Engedélyezés/letiltás:

▶ **Aktiválás** ▶ **OK** (☑ = engedélyezve) . . . ha a hívandó telefonszám már be van írva, a rendszer azonnal engedélyezi a babamonitor

Hívószám beírása/módosítása:

▶  **Hívás célja** ▶ **OK** ▶  **Válassza a Belső vagy Külső hívás** ▶ **OK** ▶ lehetőséget a **Külső hívás** számára, írja be a telefonszámot ▶ **OK**

A **Bébiőr** és a hívandó szám megjelennek, amikor a babamonitor engedélyezve van és készenléti üzemmódban van.

Kétirányú beszélgetés bekapcsolása/kikapcsolása:


▶  **Kétirányú mód** ▶ **OK** (☑ = engedélyezve)

Bábimonitor kikapcsolása / Riasztás törlése

Bábimonitor kikapcsolása:

▶ Készenléti állapotban nyomja meg a kijelzőgombot **Ki**

Riasztás törlése:

▶ Riasztás közben nyomja meg a Hívás befejezése gombot 

Bábimonitor távoli kikapcsolása



A riasztás egy külső célszámra továbbítódik.

A fogadó telefon támogatja a tárcsahang-alapú (tone) tárcsázást.

▶ Riasztási hívás fogadása ▶ Nyomja meg a gombokat:  

A bábimonitor kikapcsolódik és a készülék készenléti állapotba áll. A bábimonitor beállításai a készüléken (pl. nincs csengőhang) aktívak maradnak, amíg meg nem nyomja a **Ki** kijelzőgombot.



A babamonitor nem aktiválható újra távolról.





Újraaktiválás: → 43. oldal


ECO DECT

Az eszköz tartománya alapértelmezés szerint a maximális értékre van állítva. Ez garantálja a készülék és a bázisállomás közötti legjobb kapcsolatot. Készüléti állapotban a készülék nem küld jelet (sugárzásmentes). Csak a bázisállomás tart kapcsolatot a készülékkel, gyenge, vezeték nélküli jelekkel. Hívás közben a teljesítmény automatikusan igazodik bázisállomás és a készülék közötti távolsághoz. Minél kisebb a távolság bázisállomás és a készülék között, annál alacsonyabb a sugárzás.

A sugárzás csökkenése akár 80%-os





A maximális tartomány engedélyezése/letiltása:

- ▶  ▶  Beállítások ▶ OK ▶  Bázisállomás ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶ Max. távols. ▶ OK (= csökkentett hatótáv és sugárzás)

 A tartomány növelésére nem lehetséges repeatert használni.

A sugárzás kikapcsolása készületi üzemmódban


A bázisállomás vezeték nélküli jelei szintén kikapcsolódnak a **Nem sugároz** beállítással.

- ▶  ▶  Beállítások ▶ OK ▶  Bázisállomás ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶ Nem sugároz ▶ OK (= Sugárzás letiltva)

 Minden regisztrált készüléknek támogatnia kell ezt a funkciót.

A bejövő hívások gyors kiépítése érdekében a készülék rövid időkre „fogadásra kész” állapotba vált. Ez megnöveli az energiafogyasztást és ezzel csökkenti a készületi és beszélgetési időt.

Amikor a **Nem sugároz** engedélyezve van, a készüléken nem jelenik meg tartománykijelzés/tartományriasztás. Az kapcsolódási képesség a kapcsolat létrehozásának megkísérlésével ellenőrizhető.

- ▶ Nyomja meg és **tartsa lenyomva** a Hívás gombot  ... a csengetőhang hallatszik.

Nemkívánatos hívók elleni védelem




Feketelista

Legfeljebb 32 számot adhat meg egy feketelistában. Ha a feketelista engedélyezve van, a feketelista számairól érkező hívásokat a készülék nem jelzi hangjelzéssel. Ezek a beállítások minden regisztrált készülékre vonatkoznak.

A feketelista engedélyezése/letiltása



- ▶  ▶  Híváskezelő ▶ OK ▶ Feketelista ▶ OK ▶ Aktiválás ▶ OK
- ( = engedélyezve)

A feketelista megjelenítése/szerkesztése




- ▶  ▶  Híváskezelő ▶ OK ▶ Feketelista ▶ OK ▶ Letiltott számok ▶ OK ▶ Hívásvédelem ▶ OK ▶ Feketelista ▶ OK ... megjelenik a blokkolt számok listája ▶ a  segítségével görgesse a listát

Új bejegyzés létrehozása:

- ▶ Menü ▶ Új bejegyzés ▶ OK ▶  adja meg a számot

Bejegyzés törlése: ▶  Válasszon bejegyzést ▶ Nyomja meg a  kijelzőgombot

A híváslistából származó számok átvitele a feketelistára

- ▶ Nyissa meg a híváslistát: Nyomja meg az Üzenet gombot  ▶  Híváslista ▶ OK ▶  Válasszon egy bejegyzést ▶ OK ▶ Fek.listára más. ▶ OK

A telefon funkcióinak bővítése

Több készülék

Legfeljebb négy készülék regisztrálható a bázisállomáshoz.

Minden eszköznek belső neve és belső száma van (INT 1 – INT 4). A hozzárendelés megváltoztatható.

Minden belső szám már eleve hozzá van rendelve: ► az eszközök regisztrációjának törlésére már nincs szükség

Készülék regisztrálása

A **Regisztrálja a kézibeszélőt** vagy a **Tegyé a bázisállomásra** villog a kijelzőn.

Regisztrálás a készülék bázisállomásba helyezésével

- Helyezze a készüléket a bázisállomásba ... **Regisztrálás...** megjelenik a kijelzőn, a készülék automatikusan regisztrálódik

Regisztrálás a kijelzőgombokkal vagy a menüből



A regisztrálást **mind** a bázisállomáson, **mind** a készüléken kezdeményezni kell. Mindkettőt **60 másodpercen belül** kell elvégezni.

A készüléken

- Nyomja meg a **Regisz.** kijelzőgombot

vagy

- ► **Beállítások** ► **OK** ► **Kézibeszélő** ► **OK** ► **Kézibeszélő regisztrálása** ... **Regisztrálás...** látható a kijelzőn

Miután a regisztrációs folyamat elindult a bázisállomáson, meg kell adni a rendszer PIN-kódját:

- Adja meg a rendszer PIN-kódját a bázisállomáshoz (alapértelmezett beállítás 0000) ► **OK**

A bázisállomáson






- **60 másodpercen belül** nyomja meg és **tartsa lenyomva** a **Regisztráció/ csipogó** gombot minimálisan 3 másodpercen át.



A regisztrációs folyamat körülbelül 1 percet vesz igénybe. A rendszer a legalacsonyabb szabadon lévő belső számot társítja a készülékekhez (1- 4). Ha az 1- 4 szám már más eszközökhöz van rendelve, a 4-es szám felülíródik.

Készülék regisztrálásának törlése

Minden más regisztrált készülék regisztrációját törölheti bármely regisztrált Gigaset készülékről.



- ▶  ▶  **Beállítások** ▶ OK ▶  **Kézibeszélő** ▶ OK ▶  **Kézibeszélő törlése** ▶ OK
- ▶  Válassza ki azt a belső felhasználót, akinek regisztrációját törölni kívánja (az Ön által használt készülék jelölése: <) ▶ **OK** ▶ Adja meg a rendszer PIN-kódját a bázisállomáshoz (alapértelmezett beállítás: 0000) ▶ **OK** ... A készülékek regisztrációja megtörténik. **Regisztrálja a kézibeszélőt** a villog a kijelzőn

Készülék keresése (csipogtatás)

Készülék keresése a bázisállomás segítségével.

- ▶ **Röviden** nyomja meg a Regisztráció/Csipogó gombot a bázisállomáson ... az összes regisztrált készülék egyidejűleg csenget, még akkor is, ha csengőhangjaik ki vannak kapcsolva





Kilépés:

- ▶ **Röviden** nyomja meg a Regisztráció/Csipogó gombot a bázisállomáson vagy
- ▶ A készüléken nyomja meg a  vagy  gombot

Repeater támogatás

A repeater növeli a Gigaset készülék és a bázisállomás közötti vételi tartományt.

A Repeater üzemmód engedélyezése a bázisállomáson:

-  ▶  **Beállítások** ▶ OK ▶  **Bázisállomás** ▶ OK ▶  **Egyéb** ▶ OK ▶ **Repeater m.** ▶ OK = engedélyezve)

Regisztrálja a repeatert a bázisállomáson: → A repeater használati útmutatója



A repeater támogatása és az ECO DECT üzemmód **Nem sugároz** egymást kölcsönösen kizárják.

Bázisállomás működtetése útválasztó/PABX segítségével

Működtetés útválasztóval

Ha az útválasztó analóg csatlakozásán működik, az esetleges **viSSHANGOK** csökkenthetők az XES engedélyezésével **XES mód** (XES = X kiterjesztett E viSSHANG S elnyomás).

- ▶ ▶ **Beállítások** ▶ **OK** ▶ **Bázisállomás** ▶ **OK** ▶ **Egyéb** ▶ **OK** ▶ **XES mód** ▶ **OK** (= engedélyezve)



Amennyiben a viSSHANGOK nem jelentenek problémát, ezt a funkciót ajánlatos kikapcsolni.

Működtetés PABX-szel

A következő beállítások csak akkor szükségesek, ha a PABX igényli azokat (→ tekintse meg a PABX felhasználói útmutatóját). Adja meg **lassan** a számjegyeket, egyiket a másik után.

Villogási idő beállítása

- ▶ ▶ ***** **#** **0** **5** ***** **1** **0** **0** ▶ Az aktuális villogási időnek megfelelő számjegy villog: **0** = 80 ms; **1** = 100 ms; **2** = 120 ms; **3** = 400 ms; **4** = 250 ms; **5** = 300 ms; **6** = 600 ms; **7** = 800 ms ▶ Adja meg a számjegyet ▶ **OK**

Szünet módosítása a vonalfoglalást követően

Módosíthatja a Hívás gomb lenyomása és a telefonszám elküldése között eltelő szünet hosszát.

- ▶ ▶ ***** **#** **0** **5** ***** **1** **0** **6** ▶ Az aktuális szünet hosszának megfelelő számjegy villog: **1** = 1 mp.; **2** = 3 mp.; **3** = 7 mp. ▶ Adja meg a számjegyet ▶ **OK**

Visszahívás gomb utáni szünet módosítása





- ▶ ▶ ***** **#** **0** **5** ***** **1** **0** **2** ▶ Az aktuális szünet hosszának megfelelő számjegy villog: **1** = 800 ms; **2** = 1600 ms; **3** = 3200 ms ▶ Adja meg a számjegyet ▶ **OK**

Telefonbeállítások

Dátum és idő









Beállítás

Állítsa be a dátumot és időt így a megfelelő dátum és idő rendelhető a bejövő hívásokhoz és használhatóvá válik az ébresztőóra.

- ▶  ▶  **Beállítások** ▶ **OK** ▶ **Dátum és idő** ▶ **OK** ▶  Adja meg a dátumot (nap, hónap és év) 8 jegyű formátumban ▶ **OK** ▶  Írja be az időt (óra és perc) négyjegyű formátumban ▶ **OK**

Elfogadás

Ha a hívó vonal azonosításakor a hálózat üzemeltetője (vagy egy útválasztó/PABX) a dátumot és az időt is elküldi a telefonra, megadhatja, hogy elfogadja-e ezeket és mikor:

- ▶  ▶  *  # 0  5  #  7  3 ... Az aktuális beállításnak megfelelő számjegy villog:
 1 = Soha
 2 = **egyszer**, ha a dátum és idő nincs beállítva a telefonján, vagy
 3 = **Mindig**
- ▶  Adja meg a kívánt számjegyet ▶ **OK**






Ország és nyelv (ha elérhető)

Kijelző nyelve

- ▶  ▶  **Beállítások** ▶ **OK** ▶  **Kézibeszélő** ▶ **OK** ▶  **Nyelv** ▶ **OK** ▶  Válassza ki a nyelvet ▶ **OK** ( = engedélyezve)



Ha véletlenül olyan nyelvet választ, amit nem ért:

- ▶  ▶  6  2  3 Nyomja meg a gombokat egymás után ▶  Válasszon nyelvet ▶ **OK**

Kijelző

Képernyővédő

A képernyővédő akkor kapcsolódik be, amikor a telefont hosszabb időn keresztül nem használják. A képernyővédőn az idő látható.

- ▶  ▶  Beállítások ▶ OK ▶  Kézibeszélő ▶ OK ▶ Kijelző ▶ OK ▶ 
Kijelzővédő ▶ OK = engedélyezve)






Nagy tárcsázógombok

Nagy tárcsázógombok megjelenítése tárcsázás közben

- ▶  ▶  Beállítások ▶ OK ▶  Kézibeszélő ▶ OK ▶ Kijelző ▶ OK ▶ 
Nagyobb betűtípus ▶ OK = engedélyezve)





Kontraszt

Állítsa be a kijelző kontrasztját 9 szinten.

- ▶  ▶  Beállítások ▶ OK ▶  Kézibeszélő ▶ OK ▶ Kijelző ▶ OK ▶ 
Kontraszt ▶ OK ▶  Válassza ki a szintet ▶ OK = kiválasztva)

Háttérvilágítás





A háttérvilágítás kikapcsolódik, amikor a telefont hosszabb időn keresztül nem használják. Ezt a funkciót külön állíthatja be azokhoz a helyzetekhez, amikor a készülék a töltőbölcsőben van és a készülék nincs a töltőbölcsőben.


- ▶  ▶  Beállítások ▶ OK ▶  Kézibeszélő ▶ OK ▶ Kijelző ▶ OK ▶ 
Kijelző be. tart. töltőn kívül vagy Kijelző bekapcs. tartása töltőn ▶ OK = engedélyezve)

 Ez a Kijelző be. tart. töltőn kívül beállítás csökkenti a készenléti időt.

Hívás közben a kijelző kikapcsolva

Hívás közben a kijelző általában bekapcsolva marad. Ha ez a funkció engedélyezve van, a kijelző hívás közben kikapcsolódik.








- ▶  ▶  Beállítások ▶ OK ▶  Kézibeszélő ▶ OK ▶ Kijelző ▶ OK ▶ 
Kijelző kikapcs. hívás közben ▶ OK = engedélyezve)

 Ha a funkció le van tiltva, a beszélgetési idő csökken.

Hangok és jelzések

Hívás hangereje

Állítsa be a készülék hangerejét vagy a kihangosító funkciót 5 szinten.

- ▶  ▶  Beállítások ▶ OK ▶  Kézibeszélő ▶ OK ▶ 
 Hangbeállítások ▶ OK ▶  Hívás hangereje ▶  Hallgató /
 Kihangosító ▶ OK ... Megjelenik az aktuális beállítás ▶  Válassza ki a
 hangerőt ▶ OK (= kiválasztva)







A készülék hangerejének beállítása hívás közben

Hívás közben a készülék hangereje 5 szintre vagy extra nagy hangerőre állítható.

- ▶ Nyomja meg a vezérlőgombot  ▶ Állítsa be a hangerőt 

Hangminőség







Módosítsa a készülék hangminőségét a kívánt módon.

- ▶  ▶  Beállítások ▶ OK ▶  Kézibeszélő ▶ OK ▶ 
 Hangbeállítások ▶ OK ▶  Akusztikus profil ▶ OK ▶  Mély /
 Magas ▶ OK (= kiválasztva)


Csengőhang hangereje (csengetés hangereje)

Állítsa be a csengőhang hangerejét az 5 szint egyikére vagy válassza: **Emelkedő**.

A készülékhez:

- ▶  ▶  Beállítások ▶ OK ▶  Kézibeszélő ▶ OK ▶ 
 Hangbeállítások ▶ OK ▶  Csengő hangerő ▶ OK ▶  Válassza ki a
 hangerőt vagy **Emelkedő** ▶ OK








A bázisállomáshoz (üzenetrögzítő):

- ▶  ▶  Beállítások ▶ OK ▶  Bázisállomás ▶ OK ▶ 
 Hangbeállítások ▶ OK ▶  Csengőhangerő ▶ OK ▶  Válassza ki a
 hangerőt vagy a **Emelkedő** dallamot ▶ OK (= kiválasztva)

Csengőhang dallama

A készülékhez:

Állítson be csengőhang-dallamot a külső hívásokhoz, belső hívásokhoz és/vagy az ébresztőórához.



- ▶  ▶  **Beállítások** ▶ **OK** ▶  **Kézibeszélő** ▶ **OK** ▶ 
Hangbeállítások ▶ **OK** ▶  **Csengődallam** ▶ **OK** ▶  **Válassza: Külső hívások / Belső hívások / Ébresztőóra** ▶ **OK** ▶  **Válassza ki a kívánt csengőhangot** ▶ **OK** (= kiválasztva)

A bázisállomáshoz (üzenetrögzítő):

A csengőhang dallamának beállítása külső hívásokhoz.

- ▶  ▶  **Beállítások** ▶ **OK** ▶  **Bázisállomás** ▶  **Hangbeállítások** ▶ **OK** ▶  **Csengődallam** ▶ **OK** ▶  **Válassza ki a kívánt csengőhangot** ▶ **OK** (= kiválasztva)

A csengőhang végleges letiltása/újbóli engedélyezése

- ▶ Ha a telefon készenléti üzemmódban van, nyomja meg és  **tartsa lenyomva** a tetején lévő vezérlőgombot. Ha a csengőhang le van tiltva, a  szimbólum jelenik meg a kijelzőn.

Az aktuális hívás csengőhangjának kikapcsolása

- ▶ **Menü** ▶ **Csendes** ▶ **OK**

Tájékoztató és figyelmeztető hangjelzések aktiválása/kikapcsolása

A készülék hangértesítésekkel jelzi a különféle tevékenységeket és állapotokat.

Tájékoztató hangjelzés:

pl. billentyűhangok, hibahang, új üzenet






Akkumulátor figyelmeztető hangjelzése:

Az akkumulátor töltöttsége egy bizonyos szint alá esik egy hívás közben.

Hatósugár figyelmeztető hangjelzés:



A készülék a bázisállomás hatósugarán kívülre kerül.

A tájékoztató és figyelmeztető hangjelzéseket külön engedélyezheti és letilthatja.

- ▶  ▶  Beállítások ▶ OK ▶  Kézibeszélő ▶ OK ▶ 
 - ▶ Hangbeállítások ▶ OK ▶  Jelzőhangok / Gyenge akku / Hatókörön kívül jelzés ▶ OK = engedélyezve)

Várakoztatási zene

Beállíthatja, hogy a külső hívó halljon-e zenét tartásban egy belső konzultációs hívás alatt, vagy a hívásátírányításkor.

- ▶  ▶ * 0 # 0 5 # 1 7 ... Az aktuális beállításnak megfelelő számjegy villog: 0 = letiltva; 1 = engedélyezve ▶  írja be a kívánt számjegyet ▶ OK

Csengőhang engedélyezése/letiltása idővezérléssel

Adja meg azt az időtartamot, amely alatt a készüléknek **fel kell függesztenie** a csengetést külső hívások esetén, például éjszaka.

Idővezérlés engedélyezése/letiltása

A készülékhez:

- ▶ ▶ Híváskezelő ▶ OK ▶ Idővezérlés ▶ OK ▶ Aktiválás ▶ OK
- () = engedélyezve)

A bázisállomáshoz (üzenetrögzítő):

- ▶ ▶ Beállítások ▶ OK ▶ Bázisállomás ▶ OK ▶
 - ▶ Hangbeállítások ▶ OK ▶ Időszabályozás ▶ OK ▶ Aktiválás ▶ OK
- () = kiválasztva)

Időtartam beállítása

A készülékhez:

- ▶ ▶ Híváskezelő ▶ OK ▶ Idővezérlés ▶ OK ▶ Beállítások ▶ OK ▶ Ki: Adja meg a négyjegyű időt ▶ OK ▶ Ki (vége): Adja meg a négyjegyű időt ▶ OK

A bázisállomáshoz (üzenetrögzítő):

- ▶ ▶ Beállítások ▶ OK ▶ Bázisállomás ▶ OK ▶
- ▶ Hangbeállítások ▶ OK ▶ Időszabályozás ▶ Beállítások ▶ OK ▶ Ki: Uhrzeit 4-stellig eingeben ▶ OK ▶ Ki (vége): Uhrzeit 4-stellig eingeben ▶ OK







Kikapcsolva névtelen hívások esetén

A készüléket beállíthatja úgy, hogy ne csörögjön a hívószám azonosítását megakadályozó hívások esetén. A hívás csak a kijelzőn jelenik meg.

- ▶ ▶ Híváskezelő ▶ OK ▶ Névt. hívások némítása ▶ OK
- () = engedélyezve)

Rendszer

Rendszer PIN-kódjának módosítása

- ▶  ▶  Beállítások ▶ OK ▶  Bázisállomás ▶ OK ▶  Rendszer PIN ▶ OK ▶  Adja meg a rendszer aktuális 4-jegyű PIN-kódját (alapértelmezett: 0000) ▶ OK ▶  Adja meg a rendszer új, négyjegyű PIN-kódját ▶ OK

Rendszer PIN-kódjának alaphelyzetbe állítása

A bázisállomás alapértelmezett **0000** PIN-kódjának visszaállítása:

- ▶ Vegye ki a tápkábelt a bázisállomásból ▶ A bázisállomáson tartsa lenyomva a Regisztráció/csipogó gombot ▶ Ezzel egyidejűleg csatlakoztassa ismét a tápkábelt a bázisállomáshoz ▶ Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot legalább 5 másodpercig ... A bázisállomás visszaállítása megtörténik és a rendszer PIN-kódja **0000** lesz



Minden készülék regisztrációja törlődik, ezeket újra regisztrálni szükséges. Minden beállítás visszaáll az alapértelmezett értékekre.

A készülék alaphelyzetbe állítása

Az egyedi beállításokat alaphelyzetbe állíthatja. A telefonkönyv és a híváslista bejegyzései, valamint a készülék bázisállomásra történő regisztrációja megmarad.

- ▶  ▶  Beállítások ▶ OK ▶  Kézibeszélő ▶ OK ▶  Kézibeszélő visszaállítása ▶ OK ... Gyári beállítás. visszaállítása? ▶ OK

Bázisállomás alaphelyzetbe állítása





A visszaállítás kikapcsolja a **Nem sugároz** üzemmódot, visszaállítja az egyedi beállításokat és törli az összes listát.

A rendszer PIN-kódja az eredeti **0000** kódra áll vissza.

A dátum és idő értékeit ez nem érinti. Az üzenetrögzítő (ha ez elérhető) csak a bázisállomás alaphelyzetbe állítását követően, kb. 15 másodperc múlva kerül használatra kész állapotba.

A bázisállomás alaphelyzetbe állítása a menüből

A készülékek regisztrációja megmarad. A rendszer PIN-kódja **nem** áll vissza alaphelyzetbe.

▶  ▶  Beállítások ▶ OK ▶  Bázisállomás ▶ OK ▶  Bázisállomás visszaállítása ▶ OK ... Visszaállítja? ▶ OK

Bázisállomás alaphelyzetbe állítása a bázisállomáson lévő gombbal

Minden készülék regisztrációja törlődik. A rendszer PIN-kódja az eredeti kódra (**0000**) áll vissza.

▶ Vegye ki a tápkábelt a bázisállomásból ▶ A bázisállomáson tartsa lenyomva a **Regisztráció/csipogó gombot** ▶ Ezzel egyidejűleg csatlakoztassa ismét a tápkábelt a bázisállomáshoz ▶ Tartsa lenyomva a gombot legalább 5 másodpercig

Márkaszerviz és műszaki segítség

Problémamegoldás a Gigaset ügyfélszolgálattal lépésről lépésre
www.gigaset.com/service.



Látogassa meg ügyfélszolgálati oldalainkat

Itt többek között a következőket találja:

- Kérdések és válaszok
- Ingyenes szoftver és használati útmutató letöltések
- Kompatibilitás-ellenőrzések



Vegye fel a kapcsolatot szervizmunkatársunkkal

Nem talál megoldást a problémájára a „Kérdések és válaszok” fejezetben?
 Szívesen állunk az Ön rendelkezésére...

... online:

az ügyfélszolgálati oldalunk kapcsolatfelvételi űrlapján keresztül

... telefonon:

06(1)267-2109

(belföldi vezetékes, illetve mobil szolgáltatójának a megfelelő normál tarifája szerint)


Kérjük, készítse elő a bizonylatot.

Fontos tudni, hogy amennyiben a Gigaset terméket nem az adott országban kijelölt márkakereskedőnél vásárolták, úgy nem garantált a telefonkészülék teljes kompatibilitása a magyar nyilvános, vezetékes telefonhálózattal. A termék dobozán a CE jelzés mellett fel van tüntetve, hogy mely országhoz, illetve országokhoz lett a telefon fejlesztve és gyártva. Ha a készüléket nem a fentiek szerint, illetve a Használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően használják, akkor az kedvezőtlenül befolyásolhatja a garanciális igények érvényesítési feltételeit (javításra vagy cserére vonatkozóan).

A garancia által biztosított előnyök kihasználása érdekében a vásárlókat megkérjük, hogy az eladótól követeljék meg a vásárlási dátum (ez lesz a garanciális időszak kezdete), valamint a megvásárolt készülék típusának feltüntetését a Garanciajegyen. Feltétlenül őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát vagy számlát.

Kérdések és válaszok

Amennyiben kérdései vannak a telefon használatával kapcsolatban, látogassa meg a www.gigaset.com/service címet, ahol bármikor segítséget kaphat. Az alábbi táblázat a gyakori problémák és a lehetséges megoldások listáját tartalmazza.

Probléma	Semmi nem látható a kijelzőn.
Ok	A készülék nincs bekapcsolva. Az akkumulátorok lemerültek.
Megoldás	Körülbelül 5 másodpercen át tartsa nyomva a Hívás vége  gombot, vagy helyezze a készüléket a bázisállomásra. Töltse fel vagy cserélje az akkumulátorokat.
Probléma	Nincs rádiókapcsolat a bázisállomással.
Ok	A készülék kívül van a bázisállomás hatósugarán. A készülék még nincs regisztrálva. A bázisállomás nincs bekapcsolva.
Megoldás	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Helyezze közelebb a készüléket a bázisállomáshoz. ▶ Készülék regisztrálása. ▶ Ellenőrizze a tápcsatlakozó kapcsolatát a bázisállomáson.
Probléma	Nem hallható a vezetékes hálózat csengetése vagy tárcsahangja.
Ok	Lehetséges, hogy nem a mellékelt kábelt használta, vagy egy új kábelre cserélte le, amelynek a csatlakozásai nem megfelelők.
Megoldás	▶ Kérjük, használja a mellékelt telefonkábel, vagy amennyiben a kábelt egy kiskereskedőtől vásárolta, ellenőrizze a kábel csatlakozásainak megfelelőségét.
Probléma	Hibahang hallatszik a rendszer PIN-kódjának kérésekor. Elfelejtett PIN-kód.
Ok	Nem megfelelő rendszer PIN-kódot adott meg.
Megoldás	▶ Állítsa vissza a rendszer PIN-kódját az alapértelmezett 0000 beállításra. Minden készülék regisztrációja törlődik. Minden beállítás alaphelyzetbe áll. Minden lista törlődik.

Jótállás

4. Egyéb feltételek

A 12. hónapban beüli jótállás keretében történt javítás és annak körülményei a Jávítás végző szervnek (el kell tüntenie a jótállási jegyen).

*Fogaztató: a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső céliből szerződést kötő személy

Meghibásodás esetén az alábbi szerv-partner áll az Ön rendelkezésére:

Gigaset Márkából és Márkaszerviz
Tele-Signal Kft.
1143. Budapest, Semsey Andor u. 9.

Telefon:

+36(0)69-9947
+36(0)301-5660
+36(1)267-2109

Email: info@tele-signal.com
www.tele-signal.com

Nyitva tartás:
H-Cs: 09.00-16.30
P.: 09.00-14.00

Jótállásos javítás esetén a javítást végző szerv-nek fel kell tüntetni a jótállási szelvényen: a hiba jellegét, leírását, időpontját, javításra átvétel időpontját, a javításra adományozott javítás végző szervnek (el kell tüntenie a jótállási jegyen).

Jávítás esetén a jótállás időtartama a kijavítás időtartamával meghosszabbodik. A fogaztató a termék jótállási idő alatt bekövetkező meghibásodása esetén az alábbi jogok illetik meg:

a) A 49/2003. GKM rendelethez foglaltaknak megfelelően a forgalmazónak torekennie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégeztse.

b) A vásárlás napjától számított 3 munkanapon belül meghibásodás esetén a fogaztató kérheti a termék cseréjét, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű használatot akadályozza.

c) Ha a vállalat javításra vagy cseréire nincs lehetőség, a fogaztató választása szerint a termék visszaszolgáltatásával egyidejűleg a vételárát vissza kell fizetni, vagy a vételár különbözét elszámolása mellett más típusú terméket kell a részére kiadni, vagy a fogaztató megfelelő árértékű szállítását kérheti.

A fogaztató a telefon vételárának visszatérítését jelfüggvényen hiba vagy valamilyen tartozék meghibásodása miatt nem vállalja.

3. Jótállási felelősség kizárása

A jótállási kötelezettség a fogalmazót nem terheli, ha a hiba rendeltetésellenes használat, törlés, sérülés, szakszerűtlen kezelés vagy illetéktelen átalakítás, helytelen tárolás, beázás, nem megfelelő feszültség használata, elemi csapás vagy az értekezési utáni bármilyen külső behatás eredménye. Ilyen esetekben a javítás költségét a fogaztató terheli. Külön felhívjuk tisztelt fogaztatóink figyelmét a használati útmutatóban foglaltak maradványainak betartására. A nem eredeti tartozékok használata következtében bekövetkező meghibásodásért a forgalmazó felelősséget nem vállal.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A jótállási jegyen eszközölt bármilyen javítás, törlés vagy átirás, amely a termék jótállási idejét megszünteti, illetve az, amely jogsaját szerv végző, a termék jótállási idejét megszünteti és a forgalmazó a jótállási kötelezettségének megszűnését vonja maga után.

A jótállási jegyet elvesztés vagy megsemmisülés esetén az importőr csak a termék számozásának egyértelmű bizonyítása esetén, díj ellenében pótolja.

A tartós használatra rendelt termékek jelentős része alatt a vezeték nélküli telefonok esetében a rádiófrekvenciás rendszerpanel (RP panel), míg a bázis esetén a központi egység rendszerpaneljei kell érteni.

2. Jávítás feltételei

A jótállási jogokat az eredeti jótállási jegy bemutatásával lehet érvényesíteni.

A jótállási jogokat a fogaztásnak okkal tudatosodóan érvényesítheti, feltéve, hogy fogaztatónk* minősül.

A jótállás keretében történő javítás igénybevétele és a hiba bejelentése a javításra kijelölt, a jótállási jegyen, illetve az eladó által közölt egyéb szervizpontokon és átvételihelyeken történik.

Ha a hiba jellegéből adódóan a szervizponton, illetve az átvételi helyen a termék nem javítható, akkor a termék a javítás lejárta időtartama alatt, akkor a termék kijavításra váró időpontját a termék kijavítására kell megadni. A készüléket a fogaztatóknak kell beszállítani a szervizpontra. A jótállási jegyen vagy annak mellékletében megjelölt legközelebbi szervizponthoz, vagy ha lakóhelyén ilyen nem működik, akkor ahhoz a kereskedőhöz, akinek a terméket eredetileg vásárolta.

A fogaztató a jótállási határidő alatt bármikor közölheti kifogását, de a bejelentés érvényesítésétől való jogát a hiba termék további használatából eredő károk tekintetében a felelősségét a fogaztató viseli

Jelen jótállási jegy a **Gigaset Communication GmbH** (46395 Bocholt, Franken-strasse 2a.) által gyártott és szerződött paraméteri által importált **vezetékes és vezeték nélküli telefonok-ról az azok tartozékaira érvényes.**

Importőr (kérik ellenőrizze le a csomagolásban az importőr nevét):
Alphasonic Kft.
(1044 Budapest, Ipari park utca 8.),
CHS Hungary Kft.
(2040 Budács, Vasút utca 15.),
Magyar Telekom Nyrt.
(1013 Budapest, Kiszina krt. 55.),
Procom Telecom Kft.
(1149 Budapest, Róna utca 120-122.),
Strong & Unique Kft.
(1037 Budapest, Csillagszem u. 15.)
Tele-Signal Kft.
(1143 Budapest, Semsey A. u. 9.)

1. Általános jótállási feltételek

Az egyes tartós használatra rendelt termékek jótállási kötelezettségéről szóló 151/2003. (IX. 22) Kormány rendeletben foglaltaknak megfelelően a forgalmazó a telefon készülékek és tartozékaik (a továbbiakban összefoglaló néven: termékek) értékesítésétől kezdődően a jótállás alá eső meghibásodás esetén 24 hónapos jótállást ad. Az aktuálutóttára 12 hónapos jótállást ad.

A fogaztató* a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 49/2003. GKM rendelet szerinti jogait a jótállás során a fogaztatóknak a Polgári Törvénykönyvből eredő jogait nem érinti.

A jótállás a Magyarország területén kereskedelmi forgalomba kerülő termékekre vonatkozik.

A jótállási jegy pontos kitöltése az eladó kötele-sége. Az eladó által kitöltött jótállási jegynek tartalmaznia kell a termék gyártóját, típusát, gyár-tási számát, az eladás dátumát, az eladó keres-kezelő címét, vagy kereskedő bélyegzőjét.

JÓTÁLLÁSI JEGY

számla száma:.....

A

pecsét, dátum, aláírás

.....
 Bejelentés időpontja:
 Avtételi időpontja:
 Visszaadás időpontja:
 Bejelentett hiba:
 A hiba oka / elvégzett javítás:
 A jótállás új határideje:
 Munkalapszám:
 Fődarab-csere esetén
 régi azonosítószám:
 új azonosítószám:

Jótállási szelvény

B

pecsét, dátum, aláírás

.....
 Bejelentés időpontja:
 Avtételi időpontja:
 Visszaadás időpontja:
 Bejelentett hiba:
 A hiba oka / elvégzett javítás:
 A jótállás új határideje:
 Munkalapszám:
 Fődarab-csere esetén
 régi azonosítószám
 új azonosítószám

Jótállási szelvény

C

pecsét, dátum, aláírás

.....
 Bejelentés időpontja:
 Avtételi időpontja:
 Visszaadás időpontja:
 Bejelentett hiba:
 A hiba oka / elvégzett javítás:
 A jótállás új határideje:
 Munkalapszám:
 Fődarab-csere esetén
 régi azonosítószám
 új azonosítószám

Jótállási szelvény

D

pecsét, dátum, aláírás

.....
 Bejelentés időpontja:
 Avtételi időpontja:
 Visszaadás időpontja:
 Bejelentett hiba:
 A hiba oka / elvégzett javítás:
 A jótállás új határideje:
 Munkalapszám:
 Fődarab-csere esetén
 régi azonosítószám
 új azonosítószám

Jótállási szelvény

Kijelentjük, hogy a _____ gyártmányú, _____ gyári számú _____ termék nem
 javítható. A hivatalos szerviz vezetőjének
 Dátum _____ aláírása, belyegzője:
 Ügyfél aláírása: _____

Centere Jótállási
 igazolás

Telefon/ Telefon tartozék

Megnevezése:

Típusa:

Gyártási szám:

Forgalmazó neve, címe:

Raktár kiadás dátuma:

Érkeksítés dátuma:

Eladó aláírása:

A gyártó tanácsa

Licenz

Ez a készülék a magyar analóg hálózatban történő használatra készült.

A nemzeti sajtóságokat figyelembe vettük.

A Gigaset Communications GmbH kijelenti, hogy a Gigaset E290-E290A – Gigaset E290H rádióberendezés-típus megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az európai megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el:

www.gigaset.com/docs.

A nyilatkozat a „Nemzetközi megfelelőségi nyilatkozatok” vagy az „Európai megfelelőségi nyilatkozatok” nevű fájlban is elérhető.

Ezért kérjük, ellenőrizze ezeket a fájlokat.

Adatvédelem

A Gigaset-nél nagyon komolyan vesszük ügyfeleink adatainak védelmét. Éppen ezért gondoskodunk arról, hogy minden termékünk alapként is „beépített adatvédelmet” tartalmazzon. Minden begyűjtött információt arra használunk fel, hogy termékeinket a lehető legjobbá tegyük. A folyamat során biztosítjuk, az Ön adatainak védelmét, és csak arra használjuk fel azokat, hogy elérhetővé tehessük Önnek a terméket vagy a szolgáltatást. Tudjuk, hogy az Ön adatai milyen útvonalon keresztül jutnak el a vállalathoz, és biztosítjuk, hogy ez az adatvédelmi előírásoknak megfelelően és védett módon történjen.

Az adatvédelmi irányelvek teljes szövege a következő címen érhető el:

www.gigaset.com/privacy-policy

Környezetvédelem

Környezetvédelmi nyilatkozatunk

Vállalatunk, a Gigaset Communications GmbH tisztában van szociális felelősségével. Ezért aktívan szerepet vállalunk egy jobb világ megteremtésének lépéseiben. Minden üzleti tevékenységünk területen - a termékek tervezésétől és gyártásától az értékesítésig és a hulladékok leselejtezéséig - tevékenységünket környezettudatosan hajtjuk végre.

Ismerje meg föld- és környezetbarát termékeinket és folyamatainkat online:

www.gigaset.com.

Környezetközpontú irányítási rendszer



A Gigaset Communications GmbH az ISO 14001 és az ISO 9001 nemzetközi szabvány szerinti minősítéssel rendelkezik.

ISO 14001 (környezetvédelmi) tanúsítvány: a tanúsítványt TÜV SÜD Management Service GmbH 2007. szeptemberében állította ki.

ISO 9001 (minőségi) tanúsítvány: a tanúsítványt a TÜV SÜD Management Service GmbH 1994. február 17-én állította ki.

Selejtezés

Az akkumulátorokat nem szabad az általános háztartási hulladékkal együtt kidobni. Tartsa szem előtt a helyi hulladékgazdálkodási szabályokat, melyekről az önkormányzatnál vagy a kereskedőnél érdeklődhet.

Minden elektromos/elektronikus készüléket az általános háztartási hulladéktól elkülönítve, a vonatkozó állami szabályozás betartásával kell kezelni.



Ha a terméken egy áthúzott szemetes ikont lát, az azt jelenti, hogy a termék megfelel az európai 2012/19/EU szabályozásnak.

Az elhasznált készülékek szakszerű kezelése és elkülönített gyűjtése a környezeti és egészségkárosító hatások megelőzését szolgálják. Mindez előfeltétele a használt elektromos és elektronikus eszközök újrafelhasználhatóságának.

Részletes információt kaphat az elhasznált készülékek kezeléséről a helyi hatóságoknál, a hulladékkezelő-társaságnál, vagy a szakkereskedőnél, akitől a terméket vásárolta.

Ápolás

A készüléket **nedves** vagy antiszztatikus törlőkendővel törölje le. Ne használjon oldószereket vagy mikroszálas törlőkendőt.

Soha ne használjon száraz törlőkendőt, mert ez sztatikus feltöltődést okozhat.

Ritkán előfordulhat, hogy ha kémiai anyagokkal érintkezik, megváltozhat a készülék külseje. Miután nagyon sok kémiai anyag van forgalomban, nem tudtuk mindet tesztelni.

A magassfényű bevonat hibái mobiltelefonhoz való képernyő-polírozókkal eltávolíthatók.

Érintkezés folyadékkal

Ha a készülék folyadékkal érintkezik:

- 1 **Húzzon ki minden kábelt a készülékből.**
- 2 **Vegye ki az akkumulátort és hagyja nyitva a rekeszt.**
- 3 Hagyja, hogy a folyadék lecsurogjon a készülékről.
- 4 Minden alkatrészt töröljön szárazra.
- 5 Helyezze az eszközt egy száraz meleg helyre **legalább 72 órán keresztül (tilos mikrohullámú sütőbe rakni stb.)** oly módon, hogy az akkumulátor rekesze nyitva legyen és a billentyűzet lefelé mutasson (ha van ilyen).
- 6 **Ne kapcsolja be az eszközt addig amíg az teljesen meg nem száradt.**

Teljes kiszáradás után a készüléket sok esetben újra használatba veheti.

Műszaki adatok

Akkumulátorok

Technológia:	Nikkel-fém hidrid (NiMH)
Méret:	AAA (Micro, HR03)
Feszültség:	1,2 V
Kapacitás:	400 - 1000 mAh

Készülék üzemidő/töltési idő

A Gigaset üzemideje függ az akkumulátor kapacitásától és korától, valamint a használat módjától. (minden idő maximális időt jelöl).

Készenléti idő (óra)	200 / 100*
Beszélgetési idő (óra)	10
Működési idő napi 1,5 h hívással (óra)	90 / 65*
Töltési idő a töltőbölcsőben (óra)	4,5
Töltési idő a bázisállomásban (óra)	5

* **Nem sugároz** be/kikapcsolva, készenléti üzemmódban a kijelző háttérvilágítása nélkül

A készülék energiafogyasztása a töltőbölcsőben

Töltés közben:	kb. 2,10 W
A töltési állapot fenntartásához:	kb. 1,30 W

Bázisállomás energiafogyasztása

Üzenetrögzítő nélkül

Készenléti állapotban:

- Készülék a töltőbölcsőben (töltődik) kb. 2,00 W
- Készülék a töltőbölcsőben (töltés fenntartása) kb. 0,60 W
- Készülék a töltőbölcsőből kivéve kb. 0,55 W

Hívás közben: kb. 0,65 W

Üzenetrögzítővel

Készenléti állapotban:


- Készülék a töltőbölcsőben (töltődik) kb. 2,80 W
- Készülék a töltőbölcsőben (töltés fenntartása) kb. 1,00 W
- Készülék a töltőbölcsőből kivéve kb. 0,65 W

Hívás közben: kb. 0,75 W

Általános műszaki adatok

DECT szabvány	támogatott
GAP szabvány	támogatott
Rádiófrekvencia-tartomány	1880 - 1900 MHz
Hatósugár	maximum 300 m kültérben, maximálisan 50 m beltérben
Tápellátás a bázisállomásról	230 V ~/50 Hz
Adó teljesítménye	10 mW csatornánkénti átlagteljesítmény, 250 mW impulzusteljesítmény
Környezeti üzemelési feltételek	+5°C – +45°C, 20% – 75% relatív páratartalom

Csatlakozások a telefonaljzatban

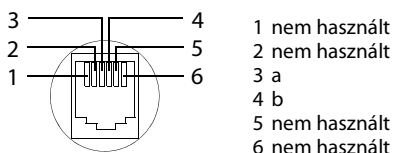

Tápegység a kézibeszélőhöz

Gyártó	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Kereskedelmi nyilvántartási szám: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Kereskedelmi nyilvántartási szám: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Modell azonosító	C705
Bemeneti feszültség	230 V
Bemeneti AC frekvencia	50 Hz
Kimeneti feszültség	4 V
Kimeneti áramerősség	0,15 A
Kimeneti teljesítmény	0,6 W
Átlagos aktív hatékonyság	> 46 %
Hatékonyság alacsony terhelésnél (10%)	Nem releváns – csak 10 W-nál nagyobb kimeneti teljesítmény esetén
Terhelés nélküli energiafelhasználás	< 0,1 W

Tápegység a bázisállomáshoz

Gyártó	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Kereskedelmi nyilvántartási szám: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Kereskedelmi nyilvántartási szám: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Modell azonosító	C707
Bemeneti feszültség	230 V
Bemeneti AC frekvencia	50 Hz
Kimeneti feszültség	6,5 V
Kimeneti áramerősség	0,3 A
Kimeneti teljesítmény	1,95 W
Átlagos aktív hatékonyság	> 71,5 %
Hatékonyság alacsony terhelésnél (10%)	Nem releváns – csak 10 W-nál nagyobb kimeneti teljesítmény esetén
Terhelés nélküli energiafelhasználás	< 0,1 W

Karakterkészlet-táblázatok

A készüléken használt betűkészlet a beállított nyelvtől függ.

Betűk/karakterek bevitele

- ▶ Nyomja meg az adott billentyűt többször.
- ▶ **Röviden** nyomja meg a kettőskereszt **[# →]** gombot az „Abc” beviteli módról az „123” beviteli módra, a „123” beviteli módról az „abc” beviteli módra és az „abc” beviteli módról az „Abc” beviteli módra váltáshoz.

Szabványos karakterek

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
[1=]	1	£	§	¥	¤										
[2=]	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
[3=]	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
[4=]	g	h	i	4	ğ	ï	í	ì	î	ı					
[5=]	j	k	l	5											
[6=]	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
[7=]	p	q	r	s	7	ß	ş								
[8=]	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
[9=]	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å					
[0=]	[¹¹]	.	,	?	!	0	+	-	:	;	"	'	;	_	
[* =]	*	/	()	<	=	>	%							
[# →]			#	@	\	&	§								

1) Szóköz

Közép-Európa

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x
[1=]	1	Ş	¤										
[2=]	a	b	c	2	ą	ă	ä	á	â	ć	ç	č	
[3=]	d	e	f	3	đ	ď	ę	ë	é	ě			
[4=]	g	h	i	4	í	î							
[5=]	j	k	l	5	ł	Ĺ	ĺ						
[6=]	m	n	o	6	ń	ň	ó	ö	õ	ô			
[7=]	p	q	r	s	7	ř	í	ś	ß	š	ş		
[8=]	t	u	v	8	t'	ţ	ú	ű	ú	ű			
[9=]	w	x	y	z	9	ý	ž	ž	ž				
[0=]	[¹¹]	.	,	?	!	0	+	-	:	"	'	;	_
[* =]	*	/	()	<	=	>	%					
[# →]			#	@	\	&	§						

1) Szóköz

Menüszerkezet



A felhasználói útmutatóban leírt funkcióknak nem mindegyike érhető el minden országban és minden hálózati szolgáltató esetén.

Főmenü megnyitása: ► Nyomja meg a vezérlőgombot, amikor a készülék készenléti üzemmódban van.



Üzenetrögzítő

Helyi üzenetrögzítő nélküli rendszer

Üzenetek lejátszása	→ 39. oldal
Hálózati postafiók	→ 39. oldal

Helyi üzenetrögzítő rendszer

Üzenetek lejátszása	Hálózati postafiók *	→ 39. oldal
	Üz.rögzítő *	→ 36. oldal
Aktiválás	→ 36. oldal
Belehallgatás	→ 35. oldal
Fogadóüzenetek	→ 34. oldal
Rögzítési hossz	→ 35. oldal
Hívásátvétel	→ 35. oldal
Hálózati postafiók	→ 39. oldal
Nyelv	→ 35. oldal
Elérés: 1 gomb	→ 39. oldal

* Ha a hálózati postaláda be van állítva



Telefonkönyv

Menü	Új bejegyzés	→ 31. oldal
	Szám kijelzése	→ 32. oldal
	Bejegyzés módosítása	→ 32. oldal
	Bejegyzés törlése	→ 32. oldal
	Bejegyzés küldése	→ 33. oldal
	Lista törlése	→ 32. oldal
	Lista küldése	→ 33. oldal
	Gyorsgomb	→ 32. oldal

Menüszervezet



Ébresztőóra

Aktiválás	→ 41. oldal
Ébresztési idő	→ 41. oldal



Bébiőr

Aktiválás	→ 43. oldal
Hívás célja	→ 43. oldal
Kétirányú mód	→ 43. oldal



Híváskezelő

Egyérintéses hívás	→ 23. oldal
Idővezérlés	→ 55. oldal
Névt. hívások némítása	→ 54. oldal
Feketelista	→ 45. oldal
"A" funkciógomb / "B" funkciógomb	→ 40. oldal



Beállítások

Dátum és idő	→ 49. oldal
Kézibeszélő	→ 51. oldal
Hangbeállítások	→ 51. oldal
Hívás hangereje	→ 51. oldal
Csengő hangerő	→ 51. oldal
Csengődallam	→ 52. oldal
Akusztikus profil	→ 51. oldal
Gyenge akku	→ 55. oldal
Jelzőhangok	→ 55. oldal
Hatókörön kívül jelzés	→ 55. oldal

	Kijelző	Nagyobb betűtípus	→ 50. oldal
		Kijelző kikapcs. hívás közben	→ 50. oldal
		Kijelző bekapcs. tartása töltőn	→ 50. oldal
		Kijelző be. tart. töltőn kívül	→ 50. oldal
		Kijelzővédő	→ 50. oldal
		Kontraszt	→ 50. oldal
	Nyelv	→ 49. oldal
	Automatikus válasz	→ 24. oldal
	Kézbeszélő regisztrálása	→ 46. oldal
	Kézbeszélő törlése	→ 47. oldal
Kézbeszélő visszaállítás	→ 55. oldal	
Bázisállomás	Hangbeállítások *	Csengő hangerő	→ 51. oldal
		Csengődallam	→ 52. oldal
		Időszabályozás	→ 55. oldal
	Híváslistatípus	→ 30. oldal
	Rendszer PIN	→ 55. oldal
	Bázisállomás visszaállítás	→ 56. oldal
	Egyéb	Repeater m.	→ 47. oldal
		XES mód	→ 48. oldal
	ECO DECT	→ 44. oldal
	Behallgatás	→ 26. oldal
Előválasztás	→ 27. oldal	

* Csak üzenet rögzítővel rendelkező rendszereknél

Index

A	
A csengőhang dallamának beállítása (bázisállomás).....	52
A csengőhang dallamának beállítása (készülék)	52
A csengőhang hangerejéről tekintse meg a hívás hangerejét	
A gyártó tanácsa	61
A hívás hangerejének beállítása (készülék)	51
A hívásfogadási idő beállítása az üzenetrögzítőhöz.....	35
A készülék ápolása.....	63
A készülék beállítása.....	16
A készülék ébresztőórájának be- és kikapcsolása	41
A készülék hangerejének módosítása hívás közben	22, 51
A készülék hangminősége (vételi)	51
A készülék töltési ideje	64
A készülék üzemeje.....	64
A kijelző nyelvének módosítása... ..	17, 49
A sugárzás csökkentése	44
A töltőbölcső csatlakoztatása	15
A vezeték nélküli modul letiltása.....	44
Adatvédelem.....	61
Akkumulátor	
ajánlott akkumulátorok.....	64
behelyezés.....	16
töltés.....	16
töltöttségi állapot	21
Akkumulátor figyelmeztető hangjelzéseinek aktiválása/ kikapcsolása	53
Alaphelyzetbe állítás (bázisállomás) ..	56
Állapotsor	6, 21
Az 1-es gomb hozzárendelése	39
Az ébresztés kikapcsolása	41
B	
Bázisállomás	
az alapértelmezett értékek visszaállítása	56
csatlakoztatás.....	13
csatlakoztatás az útválasztóhoz....	14
Be/Ki gomb.....	6
Bébimonitor.....	42
aktiválás.....	43
kikapcsolás.....	43
Bekapcsolás	
készülék.....	18
Belehallgatás	
résztevő hívása	26
Belehallgatás egy hívásba	26
Belső	
hívás.....	25
hívás indítása	25
konzultációs hívás	26
Belső belehallgatás	26
engedélyezés/letiltás.....	26
Belső hívás.....	25
Billentyűzet zárolása/feloldása	6, 18
Biztonsági előírások.....	10
C	
Címtár	31
CLI, hívó fél azonosítása.....	27
CLIP, CLI megjelenítése	27
CLIR, CLI korlátozás	27
Csatlakozás	25
Csatlakozások	65
Csengőhang	
engedélyezés/letiltás idővezérléssel.....	54
Csengőhang (készülék)	
be-/kikapcsolása gombbal.....	52
be-/kikapcsolása menüből.....	52
Csengőhang (kézibeszélő)	
letiltás névtelen hívások esetén....	54

Csipogó gomb		Gyorstárcsázás	23
eszköz üzenetrögzítő nélkül	7	hálózati postaláda	39
eszköz üzenetrögzítővel	8	Gyorstárcsázás gomb	23
Csipogatás	47	Gyorstárcsázó gomb	
Csomag tartalma	12	hozzárendelés	32
<hr/>		<hr/>	
D		H	
Dátum és idő		Hallókészülékek	10
beállítása	17, 49	Hálózati postaláda	39
elfogadás	49	engedélyezés	39
		üzenet meghallgatása	39
E		Hálózati postaláda lista	31
Ébresztési idő beállítása	41	Hálózati szolgáltató automatikus	
ECO DECT	44	kiválasztása	27
Elnémítás	24	Hálózati szolgáltató kiválasztása,	
Előválasztás	27	automatikus	27
Energiafogyasztás (bázisállomás)	64	Hálózati tápegység	10
Energiafogyasztás (készülék)	64	Hangerő beállítása	18
Engedélyezés		Hangerőgombok (bázisállomás)	8
üzenetrögzítő	36	Három résztvevős konferenciahívás	26
Extra nagy hangerő funkció	18	Háttérvilágítás	50
		Háttérvilágítás megjelenítése	50
F		Helyiségfigyelés	42
Feketelista	45	Hirdetmény rögzítése	34
Folyadék	63	Hívás	
Folyadékkal érintkezés	63	belső	25
		külső	22
G		Hívás befejezése gomb	6, 18
1. gomb (gyors hozzáférés)	6	Hívás fogadása	24
Gombok		az üzenetrögzítőről	37
1-es gomb	6, 39	Hívás gomb	6, 22
hívás befejezése gomb	6, 18	Hívás hangerejének módosítása	
hívás gomb	6, 22	véglegesen	51
kettőskereszt gomb	6	Hívásindítás	
kihangosítás	6, 24	hívás fogadása	24
üzenetek	6, 29	Híváslista	30
vezérlőgomb	6, 19	funkciók	30
Gombok/		lista típusának beállítása	30
visszahívás gomb	6	megnyitás	30
Gyors elérés funkció		szám másolása a feketelistára	45
beállítás	40	Hívások	
letiltás	40	átirányítás (csatlakoztatás)	25
Gyors elérésű szám		külső hívás indítása	22
tárcsázás	22		

<hr/>	
J	
Jótállás	59
<hr/>	
K	
Karakterek beírása	68
Karakterkészlet (készülék)	68
Képernyővédő	50
Keresés	
a telefonkönyvben	32
készülék	47
Készülék	
be/kikapcsolás	18
beállítás	16
beállítás (személyre szabás)	49
hangerő módosítása	
(hívás közben)	22, 51
hangerő módosítása (véglegesen) ..	51
hangminőség	51
használat bébimonitorként	42
hívás átirányítása	25
keresés	47
megjelenítési nyelv	49
regisztráció törlése	47
regisztrálás	46
több készülék használata	25, 46
visszaállítás	55
Kettőskereszt gomb	6
Kihangosítás	
gomb	24
üzemmód	24
Kihangosítás gomb	6
Kihangosító	
hangerő	51
Kijelző	
állítsa be a kontrasztot	50
ismeretlen	27
külső hívás	27
nagy tárcsázógombok	50
névtelen	27
telefonszám (CLIP)	27
törött	10
új üzenetek tiltása	29
Kijelző funkciók	20
Kijelzőgomb	
gyors elérés hozzárendelése	40
Kijelzőgombok	6
funkciók	20
Kikapcsolás	
készülék	18
Konzultációs hívás (belső)	25
Környezetvédelem	62
<hr/>	
L	
Lejátszás	
üzenetek (hálózati postaláda)	39
üzenetek (üzenetrögzítő)	36
Letiltás	
üzenetrögzítő	36
Licensz	61
Lista	
hálózati postaláda	31
hívások	30
üzenetrögzítő	31
Lista típusának beállítása	30
<hr/>	
M	
Márkaszerviz és műszaki segítség	57
Megjelenítés	
ikonok	8
Menü	
faszerkezet	69
megnyitás	19
Mikrofon	6
Módosítsa a rögzítési időt	35
<hr/>	
N	
Nagy/kisbetűk és számok	6
Navigálás a menüben	21
Nyelv	
beállítás a kijelzőhöz	17
hangos felkérés (üzenetrögzítő) ...	35
<hr/>	
O	
Orvostechnikai berendezések	11

P	
PABX	
szünet beállítása a vonalfoglalást követően	48
szünet beállítása az R gomb után ..	48
villogási idő beállítása.....	48
Probléma megoldása	58
R	
Rendszer PIN	
alaphelyzetbe állítás	55
módosítás	55
Repeater.....	47
Riasztás törlése (bébimonitor)	43
S	
Segélykérő számok	
hívása nem lehetséges.....	10
Selejtezés.....	62
Sugárzásmentes	44
Szám	
bevitel	22
hívószám (CLIP) megjelenítése	27
tárcsázás telefonkönyvből	22
tárcsázása telefonkönyvből.....	22
Szimbólum	
akkumulátor töltöttségi állapota ..	21
billentyűzár.....	18
csengőhang	52
rádiós kapcsolat	21
üzenetrögzítő	21, 36
Szimbólumok	8
eljárások	9
gombok.....	9
Szünet a vonalfoglalást követően.....	48
Szünet az R gomb után	48
T	
Tájékoztató hangjelzések aktiválása/ kikapcsolása.....	53
Tápegység a bázisállomáshoz	67
Tápegység a kézibeszélőhöz.....	66
Tárcsázási szünet beszurása	6
Távoli működtetés	38
Telefonkönyv	
az első szám elmentése	31
bejegyzés kiválasztása	32
bejegyzés/lista küldése a készülékre.....	33
gyorstárcsázó gomb hozzárendelése.....	32
megnyitás.....	31
törlés	32
Telefonkönyv-bejegyzés törlés	32
Telefonkönyv-bejegyzés küldése egy készülékre	33
Telefonos aljzat, csatlakozások	65
Telefonszám	
kiválasztás az híváslistából	23
kiválasztás az újrAhívási listából....	23
Törött kijelző	10
U	
Utolsó szám újratárcsázása	23
Útválasztó, együttműködés	48
Üzenet (üzenetrögzítő)	
lejátszás	36
törlés	37
Üzenet gomb.....	6, 29
Üzenet meghallgatása (hálózati postaláda)	39
Üzenetlista.....	31

Index

Üzenetrögzítő	
előre gomb	8
engedélyezés és letiltás	8, 36
hirdetmény	34
hívás fogadásának ideje	35
lejátszás/stop gomb	8
működtetése a bázisállomáson	8
működtetése a bázisállomásról	34
műveletek lejátszás közben	37
rögzítési idő	35
távoli működtetés	38
törlés gomb	8
üzenet meghallgatása	36
vissza gomb	8
Üzenetrögzítő listája	31
<hr/>	
V	
Válasz	24
Várakoztatási zene engedélyezése/ letiltása	53
Védelem a hívások ellen, feketelista ..	45
Vételerősítő, lásd Repeater	
Vezérlőgomb	6, 19
kijelzőfunkciók elérése	20
Villogási idő beállítása (PABX)	48
Visszaállítás (készülék)	55
Visszahívás gomb	6
<hr/>	
X	
XES mód	48

Minden jog fenntartva. A változtatás joga fenntartva.

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2020

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com