


Használati útmutató

**TFA**




CE

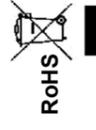


60.2025.01

1. ábra

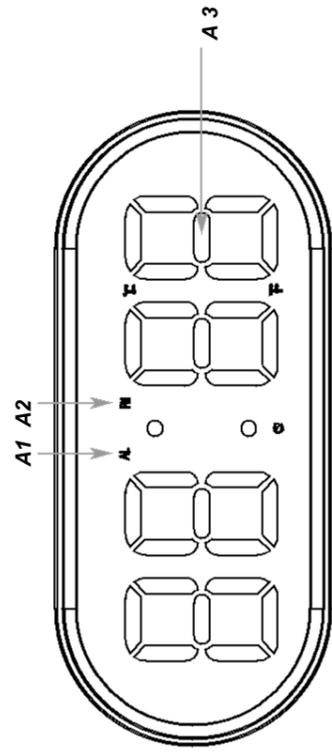


-2-

2. ábra

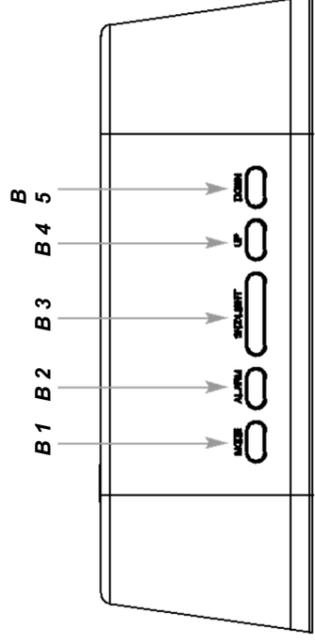

-3-

3. ábra

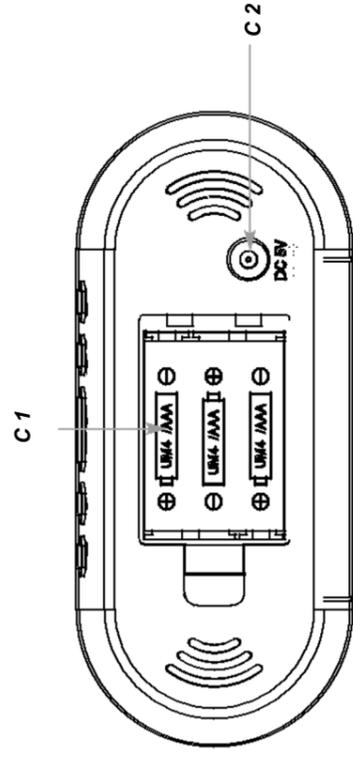

- 4 -

### Digitális ébresztőóra világító számszeggel

Köszönjük, hogy a TFA cég készüléke mellett döntött.

#### 1. A készülék használatbavétele előtt

- Gondosan olvassa el a használati útmutatót.
- A használati útmutató figyelembe vételével elkerülheti a készülék károsodását, továbbá a reklamációs jogának az elvesztését
- A jelen használati útmutató be nem tartásából származó károkért felelősséget nem vállalunk.
- A biztonsági tudnivalókat különösen gondosan tartsa be!
- Őrizze meg jól ezt a használati útmutatót.

#### 2. A szállítás tartalma

- Digitális ébresztőóra
- DC 5V USB kábel
- Használati útmutató

- 5 -

### Digitális ébresztőóra világító számjegyekkel

#### 3. Új készüléke felhasználási lehetőségeinek és előnyeinek áttekintése

- Világító számjegyek, 2 fényerő fokozattal
- Fényerőszabályozós funkció időkapcsoló automatikával
- Az idő vagy a beltéri hőmérséklet kijelzése, kijelző automatikus váltakozása beállítható
- Ébresztés szundi funkcióval (beállítható snooze idő)
- 5V DC tápellátás USB csatlakozáson keresztül (kábelrel szállítjuk)

#### 4. Az Ön biztonsága érdekében

- A készülék kizárólag a fentiekben leírt használatra alkalmas. Ne használja a készüléket az útmutatóban foglaltaktól eltérő módon.
- Tilos a készülék önkényes javítása, átalakítása vagy módosítása.

### Digitális ébresztőóra világító számjegyekkel

#### Vigyázat!

##### Életveszély áramütés következtében!

- A készüléket az USB kábel segítségével csak megfelelő (DC 5V)USB-s feszültségforráshoz csatlakoztassa (pl. számítógép, USB-s töltő).
- A készülék és az USB-kábel nem kerülhet érintkezésbe vízzel vagy nedvességgel. Csak épületen belüli száraz helyiségben való használatra alkalmas.
- Ne használja a készüléket, ha a készülékhez vagy az USB kábel sérült.
- Tárolja a készüléket úgy, hogy ne férjenek hozzá olyan személyek (gyermekek sem), akik nem tudják helyesen felmérni az elektromos készülékek használatakor esetleg fellépő veszélyeket.
- Hiba esetén, vagy ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, szakítsa meg az áramellátást.
- Vezesse úgy az USB kábelit, hogy az ne érintkezzen éles szélű vagy forró tárgyakkal.

### Digitális ébresztőóra világító számjegyekkel

#### Vigyázat! Balesetveszély:

- *Tartsa az elemeket és a készüléket gyermekek által hozzáférhető helyen.*
- *Az elemek az egészségre káros savakat tartalmaznak, és lenyelve életveszélyesek lehetnek. Az elem lenyelése 2 órán belül súlyos belső marási sérüléseket és halált okozhat. Ha azt gyanítja, hogy valaki egy elemet lenyelhetett, vagy más módon bekerülhetett az elem a szervezetébe, akkor azonnal kérjen orvosi segítséget.*
- *Az elemeket ne dobja tűzbe, ne zárja rövidre, ne szedje szét és ne töltsé fel. Robbanásveszély!*
- *Az elemek kifolyásának megelőzésére a lehető leghamarabb cserélje ki a kimerült elemeket. Ne használjon egyidejűleg régi és új, vagy különböző típusú elemeket.*
- *Ha kifolyt elemeket kell kézbe vennie, vegyen fel vegyszerálló védőkesztyűt és védőszemüveget!*

– 8 –

### Digitális ébresztőóra világító számjegyekkel

#### Fontos tudnivalók a készülék biztonságával kapcsolatban!

- *Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékletnek, erős rezgésnek és rázkódásnak.*
- *Óvja a nedvességtől a készüléket.*

#### 5. A készülék részei

**A: Kijelző (1. ábra):**

**A 1:** Ébresztő szimbólum

**A 3:** PM 12 órás időformátummal

**A 2:** Óráidő, beltéri hőmérséklet

**B: Nyomógombok (2. ábra):**

**B 1:** **MODE** gomb

**B 2:** **ALARM** gomb

– 9 –

#### Digitális ébresztőóra világító számjegyekkel

**B 3:** SNZ/LIGHT gomb **UP** felfelé  
**B 5:** DOWN lefelé gomb

**C:** Készülékház (3. ábra):

**C 1:** Elemtartó

DC 5V

**C 2:** csatlakozó

#### 6. Üzembeállítás

- A kivetiős ébresztőóra 3 db 1,5 V-os AAA-méretű mikroelemmel (nem része a szállításnak) táplálható. Az elemek áramkimaradás esetén megtartják a pontos idő helyes értékét, hogy ne kelljen újra beállítani azt. Puzszián elemes működés esetén minden gombnyomásra röviden aktíválódik a kijelző. A tartós kijelző megvilágítás csak USB-s tápcsatlakoztatás esetén működik.
- Nyissa ki az ébresztő elemtartóját. Tegyen be két új mikroelemet a pólusokra ügyelve. Zárja vissza az elemtartót.

#### Digitális ébresztőóra világító számjegyekkel

- A tartós kijelző megvilágításához és az elemek élettartamának hosszabbításához használja az együttcsatlakoztatott 5V DC USB kábelt.
- Csatlakoztassa a készüléket standard USB csatlakozóhoz. (pl. számítógéphez) vagy használjon egy megfelelő tápegységet (nem szállítjuk vele).
- Rövid hangjelzés hallható és 0,00 jelenik meg a kijelzőn.

#### 7. Beállítások

- Ha a Beállítási üzemmódban nyomva tartja az **UP** vagy a **DOWN** gombot, akkor felgyorsíthatja a beállítást.
- A készülék automatikusan kilép a beállító üzemmódból, ha 10 másodpercnél hosszabb ideig nem nyom meg egyetlen gombot sem.

#### 7.1 A pontos idő beállítása

- Tartsa 3 mp-ig lenyomva a **MODE** gombot normál üzemmódban.
- Az órákat jelző számjegy villogni kezd, ekkor beállíthatja az **UP** vagy **DOWN** gombbal a órát.

#### Digitális ébresztőóra világító számjegyekkel

- Nyomja meg még egyszer a **MODE** gombot, ekkor egymás után beállíthatja a percet, a 24- vagy 12 órás kijelzés formátumot az **UP** vagy **DOWN** gombbal.
- Hagyja jóvá a beadásokat a **MODE** gombbal.

#### 7.2. Az ébresztési idő beállítása

- Tartsa 3 mp-ig lenyomva a **ALARM** gombot normál üzemmódban.
- A kijelzőn 6:00 (gyári beállítás), illetve az utóljára beállított ébresztési idő jelenik meg.
- AL és az óra számok villognak. Állítsa be az **UP** vagy **DOWN** gombbal az órát.
- Hagyja jóvá a választást az **ALARM** gombbal.
- Ugyanígy adja meg a percértéket is.
- Hagyja jóvá a választást az **ALARM** gombbal.
- 5 (gyári beállítás) vagy a legutóbb beállított szundi idő jelenik meg a kijelzőn.
- Állítsa be az **UP** oder **DOWN** gombbal a szundi hosszát (ez 5-60 p között legyen).
- Hagyja jóvá a választást az **ALARM** gombbal.

-12-

#### Digitális ébresztőóra világító számjegyekkel

- Az ébresztés funkció aktiválásához, ill. deaktiválásához nyomja meg az **ALARM** gombot normál módban.
- AL jelenik meg a kijelzőn (vagy eltűnik).
- Aktív riasztáskor a vekker csenget, ha a beállított idő elérkezett.
- Nyomjon egy tetszőleges gombot (kivéve a **SNZ/LIGHT** gombot) és az ébresztés befejeződik.
- Ha az ébresztést nem szakítja meg, az ébresztő hang automatikusan elhallgat egy perc múlva, és a következő napon azonos időben ismét megszólal.
- Az ébresztést szimbólum a kijelzőn marad.
- Az ébresztőóra csengése közben a szundi funkció aktiválásához nyomja meg a **SNZ/LIGHT** gombot.
- Ha aktív a szundi (snooze) funkció, a kijelzőn villog az AL kiírás.
- A riasztás a beállított időtartam erejéig abbamarad.

#### 8. Kijelző üzemmódok

- Normál módban a **MODE** gomb segítségével a következő kijelzések között váltogathat: idő, beltéri hőmérséklet vagy automatikus fényerő funkció KI/BE.

-13-

### Digitális ébresztőóra világító számjegyekkel

#### 8.1 Beltéri hőmérséklet üzemmód

- Válassza ki a **MODE** gombbal a hőmérséklet kijelzést.
- Nyomja meg és tartsa nyomva a **DOWN** gombot addig, amíg egy jelzhangot hall, ekkor a hőmérséklet és az idő váltakozva jelenik meg (hőmérséklet 5 mp; idő 10 mp).
- Nyomja meg és tartsa nyomva a **MODE** gombot addig, amíg egy jelzhangot hall, hogy ismét visszatérjen az idő kijelzéshez.

#### 8.2 Automatikus fényerő üzemmód

- A **MODE** gombbal válassza ki az automatikus fényerő funkciót **K/BE (OFF/ON)** lehetőséget.
- Alaphelyzetben az automatikus fényerő funkció ki van kapcsolva (**OFF**).
- Nyomja meg az **UP** vagy **DOWN** gombot a funkció bekapcsolásához (**ON**) vagy ismét kikapcsolásához (**OFF**).
- Ha az automatikus fényerő funkció aktiválva van, akkor 18 - 6 óráig (gyári beállítás) automatikusan bekapcsol a gyenge megvilágítás.

### Digitális ébresztőóra világító számjegyekkel

#### 8.2.1 Időintervallum beállítása

Nyomja meg és tartsa nyomva a **MODE** gombot (**ON** kijelzés), hogy az időkapcsoló automatika beállítás üzemmódjába jusson.

- Az indítás ideje villog. Állítsa be az **UP** vagy **DOWN** gombbal az órát.
- Hagyja jóvá a beállítást a **MODE** gombbal és állítsa be az **UP** vagy **DOWN** gombbal a percet.
- Hagyja jóvá a beállítást a **MODE** gombbal és állítsa be ugyanezzel a módszerrel a vége időt.
- Hagyja jóvá a beadásokat a **MODE** gombbal.
- Ha az automatikus fényerő funkció aktiválva van (**ON**), akkor a beállított időintervallumra automatikusan bekapcsol a gyenge háttérvilágítás.

#### 9. Kijelző megvilágítás

- Az **UP** gombbal 2 fényerő fokozatot állíthat be.
- **Figyelem:** A kijelző folyamatos megvilágítása csak az **USB-s** hálózati csatlakoztatás segítségével lehetséges.
- **Elemes működés:** Nyomjon meg egy tetszőleges gombot. A kijelző megvilágítása 10 másodpercre bekapcsol.

### Digitális ébresztőóra világító számjegyekkel

#### 10. Ápolás és karbantartás

- A készüléket puha, enyhén megnedvesített tisztítókendővel tisztítsa. Ne használjon súrolószereket vagy oldószereket!
- Vegye ki az elemeket, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.
- A készüléket mindig száraz helyen tartsa.

#### 10.1 Elem cseréje

- Cserélje ki a 3 db AAA mikroelemet, ha USB-s hálózati működtetés nélkül a megvilágítás gyengül.

### 11. Hibaelhárítás

#### Probléma

Nincs kijelzés

USB-s hálózati működtetés:

- Csatlakoztassa a készüléket az USB kábellel egy megfelelő feszültségforráshoz.
- Ellenőrizze a csatlakoztatást

-16-

### Digitális ébresztőóra világító számjegyekkel

Elemes üzem:

- Rakja be helyes polaritással az elemeket →
- Cserélje ki az elemeket →
- Aktiválja a kijelző megvilágítást tetszőleges gombbal rövid ideig

#### helytelen kijelzés

- A készülék ismételt üzembe helyezése az útmutató szerint
- Elemes üzem:
- Cserélje ki az elemeket.

Ha a készüléke a fenti beavatkozások ellenére sem működik, forduljon ahhoz a kereskedőhöz, akinél vette.

### 12. Eltávolítás

Ez a készülék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újrafelhasználhatók.

-17-

**Digitális ébresztőóra világító számjegyekkel**

Az elemeket és akkukat semmiképpen nem szabad a háztartási hulladékba tenni!  
Végfelhasználóként törvényileg kötelezett az összes használt elem és akkumulátor leadására a kereskedőnél vagy a helyi hulladékgyűjtő állomáson a nemzeti vagy helyi előírásoknak megfelelően.

Az elemekben/akkumulátorokban lévő nehézfémek jelölése a következő:

Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom



A készülék az elektromos és elektronikus hulladékok kezelésére vonatkozó EU-irányelvnek (WEEE) megfelelő jelöléssel van ellátva.

A készüléket nem szabad a háztartási szemétkébe tenni. A felhasználó köteles a régi készülékeket a környezetbarát elvitálítás érdekében az elektromos és elektronikus készülékek gyűjtőhelyére leadni.

**Digitális ébresztőóra világító számjegyekkel****13. Műszaki adatok**

Hőmérsékletmérési tartomány	0 °C... +50 °C (32 °F ... 122 °F)
Tápfeszültség	DC 5V USB kábel (vele szállítjuk) Elemek: 3 db mikroelem (1,5 V AAA) (nem szállítjuk vele)
Méret	150 x 50 x 65 mm
Súly	102 g (csak a készülék)

TFA Dostmann GmbH & Co. KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Deutschland

Ezt a használati útmutatót vagy ennek kivonatát csak a TFA Dostmann cég hozzájárulásával szabad közzétenni. A műszaki adatok megfélemlenek a környezetbarát állapotnak, és minden előzetes értesítés nélküli megváltozhatnak. A készülék legújabb műszaki adatait és információit a honlapunkon a cikkszám keresőmezőbe történő beírásával találja meg.

[www.tfa-dostmann.de](http://www.tfa-dostmann.de)