

## Használati útmutató 433 MHz-es távvezérlő

Rend. sz.: 2187703

### Rendeltetés szerű használat

A DA-12 egy 433 MHz frekvenciával működő 4-csatornás távvezérlő kulcs. Kompatibilis a DA-2800, DA-2311 és AD-2322 vevőkészülékkel, és négy gombja van (A, B, C, D), amelyek aktiválhatják a vevőkészülék 4 csatornáját (1, 2, 3 és 4).

A készülék csak beltérben való használatra alkalmas. Ne használja a szabadban. A készülék nedvességgel való érintkezését (pl. fürdőszobában) feltétlenül el kell kerülni.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos az készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Amennyiben a készüléket a fentiekől eltérő célra használja, a készülék károsodhat. Ezen kívül a nem megfelelő használat rövidzárlatot, tüzet vagy más veszélyeket okozhat. Figyelmesen olvassa el, és gondosan őrizze meg a használati útmutatót. Ha a készüléket másoknak továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.

Ez a termék megfelel az európai és a nemzeti törvényi követelményeknek. Az összes említett cégnév és készüléknév a mindenkori tulajdonos védjegye. Minden jog fenntartva.

### A szállítás tartalma

- 433 MHz-es távvezérlő
- használati útmutató

### Aktuális használati útmutatók

Töltse le a legújabb változatot a következő web-oldalról: [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads), vagy szkennelje be az ott található QR-kódot. Kövesse a web-oldal útmutatásait.



### A szimbólumok magyarázata



A háromszögbe foglalt felkiáltójel fontos tudnivalókra hívja fel a figyelmet. Mindig figyelmesen olvassa el ezeket az információkat.

→ A nyíl szimbólum különleges információkra és kezelési tanácsokra utal.

### Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a használati útmutatót, különös tekintettel a biztonsági tudnivalókra! Ha az ebben a használati útmutatóban található, szabályszerű használatra vonatkozó biztonsági tudnivalókat és információkat nem veszi figyelembe, nem vállalunk felelősséget az ebből adódó személyi sérülésekért vagy anyagi károkért. Ezen kívül érvényét veszíti a szavatosság/garancia is.

#### a) Általános tudnivalók

- Ez a készülék nem játék. Tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot szabadon hozzáférhető helyen. Különben veszélyes játékszerré válhatnak.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, erős rázkódástól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a terméket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a készülék már nem használható biztonságosan, akkor helyezze üzemen kívül, és akadályozza meg, hogy valaki akár véletlenül ismét használatba vegye. A biztonságos használat már nem lehetséges, ha a készülék
  - láthatóan sérült,
  - már nem rendesen működik,
  - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen környezeti körülmények között volt tárolva, vagy
  - a szállítás során jelentős igénybevételnek volt kitéve.
- Bányon mindig óvatosan a készülékkel! Lökések, ütések vagy akár csekély magasságból való leesés is károsíthatja a készüléket.
- Tartsa távol a készüléket erős mágneses tértől, mert károsíthatja a készüléket.
- A készülék ne kerüljön vízzel érintkezésbe. A víz vagy hasonló folyadékok súlyos károkat okozhatnak a készüléknek.
- A készüléket csak a számára alkalmas 27 A típusú 12 V-os alkáli elemmel használja.
- Forduljon szakemberhez, ha kételyei vannak a készülék működési módjával, biztonságával, vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- A karbantartási-, beállítási- és javítási munkákat kizárólag szakemberrel, vagy engedélyezett szakmühellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talált választ, forduljon a műszaki vendégfogadásunkhoz, vagy más szakemberhez.

#### b) Az elemek

- Elemek berakásakor ügyeljen a helyes polarításra!
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem akarja használni, vegye ki belőle az elemet, hogy elkerülje a készüléknek az elem kifolyása miatti károsodását. A kifolyt vagy sérült elemek a bőrrel érintkezve marási sérüléseket okozhatnak. Ha sérült vagy kifolyt elemeket kell megfogni, viseljen ezért védőkesztyűt.
- Az elemeket gyerekek számára nem hozzáférhető helyen kell tárolni. Az elemeket ne hagyja szabadon hozzáférhető helyen, mert gyerekek vagy háziállatok lenyelhetik őket.
- Ne szedje szét, ne zárja rövidre és ne dobja tűzbe az elemeket. Ne próbáljon meg feltölteni nem tölthető elemeket! Ilyenkor robbanásveszély áll fenn!

### Üzembehelyezés és használat


#### a) Működési mód

1. Nyomja meg a megfelelő csatorna gombját.
2. Az állapotjelző LED addig világít, ameddig rádiójelet ad a kulcs.

→ Ha az állapotjelző LED nem gyullad ki, a készülék hibás, vagy ki kell cserélni benne az elemet (lásd az Elemcsere c. fejezetet is).

A készülék minden egyes gombnyomásra rádiójelet küld. A gombok véletlen megnyomása csökkenti az elem élettartamát.

#### b) Előlap/hátlap

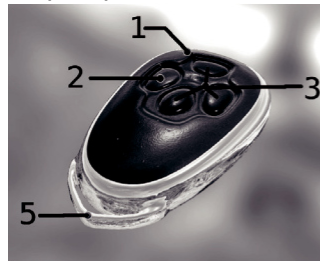

- A készülék előlapján a kezelőgombok (2), (3) és az állapotjelző LED (1) helyezkedik el.
- Állapotjelző LED (1) : Az állapotjelző LED adáskor, azaz valamelyik gomb megnyomásakor rövid időre felviláglik.

→ Ha a gombok megnyomásakor nem gyullad ki a LED, a készülék hibás, vagy ki kell cserélni benne az elemet (lásd az Elemcsere c. fejezetet is).

- D gomb (2) : Ennek a gombnak a megnyomása a vevőkészüléken az ajtócsengő funkciót váltja ki.
- A, B, C gomb(3) : Ezeknek a gomboknak a megnyomása a vevőkészüléken az 1, 2, 3 kimenetet aktiválja.
- Kulcskarikartató (5): Erre van felszerelve a kulcstartó távvezérlője.
- A készülék hátoldalán (4) van a legfontosabb tartalmazó címke, és 3 csavar, amelyek kicsavarása után felnyithatja a készüléket az elemcserehez (lásd az Elemcsere c. fejezetet).

#### c) Elemcsere

- Az elem cseréjéhez egy alkalmas csavarhúzóval csavarja ki a hátoldalon található csavarokat. Nyissa fel a fedelet, és vegye ki az elemet.

- Rakjon be egy új elemet (12 V, 27 A), és zárja vissza a védőfedelet.

→ Vigyázzon közben arra, hogy az összes csavar rendesen meg legyen húzva, és a fedél visszakerüljön az eredeti helyére. Ha nem így lenne, nedvesség vagy piszok kerülhetne a készülék belsejébe, és károsíthatná.

- Vigyázzon arra, hogy a három csavar is az eredeti helyére kerüljön.

### Ápolás és tisztítás

A készülékről a szennyeződések egy száraz ruhával törölje le.

→ Ne használjon vizes ruhát, szivacsot vagy tisztítókendőt a készülék tisztítására. A nedvesség bekerülhetne a készülék belsejébe, és károsíthatná.

### Megfelelőségi nyilatkozat (DOC)

A Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, ezennel kijelenti, hogy a jelen készülék megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

→ Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internet címen áll rendelkezésre: [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads)

Válasszon egy nyelvet egy zászlószimbólumra való rákattintással, és adja be a készülék rendelési számát a keresőmezőbe; ezután az EU megfelelőségi nyilatkozatot PDF formátumban letöltheti.

### Eltávolítás

#### a) A készülék



Az elektronikus készülékek értékes alapanyagok, ezért nem valók a háztartási hulladék közé. Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi szabályozásnak megfelelően kell eltávolítani.

Vegye ki az esetleg a készülékben maradt elemet, és a készüléktől elkülönítve távolítsa el.

#### b) Az elemek



Ön, mint végfelhasználó, törvényileg kötelezett minden elhasznált elem és akkumulátor leadására; tilos őket a háztartási szeméttel együtt eltávolítani!

A veszélyes anyagokat tartalmazó elemeken/akkumulátorokon a mellékelt szimbólumok láthatók,

amelyek a háztartási szemét útján való eltávolítás tilalmára utalnak. A jelölések a nehézfém-tartalomra vonatkoznak:

Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=ólom (a jelölés az

akkumulátorokon/elemeken, pl. a balra lévő szeméttartály szimbólum alatt), látható.

Az elhasznált elemek/akkumulátorok ingyenesen leadhatók a lakóhelye gyűjtőhelyein, fiókjainkban, valamint minden olyan helyen, ahol elemeket/akkumulátorokat forgalmaznak.

Ezzel Ön eleget tesz törvényi kötelezettségeinek, és hozzájárul a környezet védelméhez.

### Műszaki adatok

Táp feszültség..... 12 V (alkáli elem, 27 A (nem része a szállításnak!))

Azonosító kódok száma ..... Több mint 1 millió előre beállított érték

Csatornák száma..... 4

Adófrekvencia..... 433 MHz

Adó-vevő távolság..... kb. 40 m a szabadban

Méret..... 5,4 x 3,8 x 1,1 cm

Súly..... 32 gramm

Ez a Conrad Electronic SE kiadványa, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau ([www.conrad.com](http://www.conrad.com)). Minden jog fenntartva, a fordítás jogát is beleértve. Bármilyen reprodukcióhoz, pl. fénymásolathoz, mikrofilm-felvételhez vagy elektronikus adattfeldolgozó készüléken történő feldolgozáshoz a kiadó írásbeli engedélye szükséges. Az utánnyomás, még kivonatos formában is, tilos. A kiadvány megfelel a nyomtatás idején fennálló műszaki szintnek.