



Időjárásjelző állomás

Meteo Temp

Használati útmutató

További információkért vagy a használati útmutató rendelkezésre álló fordításainak letöltéséhez keresse fel weboldalunkat a következő QR kód segítségével vagy a weblinken keresztül.



www.bresser.de/P7004200



Tartalomjegyzék

1	Impresszum	5
2	Érvényesség	5
3	Az útmutatóról	6
4	Általános biztonsági tudnivalók	6
5	Alkatrészek és szállítási terjedelem.....	9
6	Kijelzések.....	11
7	A használatbavétel előtt.....	12
8	Az áramellátás létrehozása	13
9	A pontos idő automatikus beállítása	14
10	A pontos idő manuális beállítása	14
11	A mérési értékek automatikus átvitele.....	15
12	Időjárástrend.....	15
13	Trendet jelző nyilak.....	16
14	Figyelmeztetés fagyveszélyre.....	16
15	Műszaki adatok	16
16	EK megfelelőségi nyilatkozat	17
17	Hulladékkezelés	17

18 Jótállás	18
--------------------------	-----------

1 Impresszum

Bresser GmbH

Gutenbergstr. 2

46414 Rhede

Germany

<http://www.bresser.de>

Az esetleges szavatossági igényekkel vagy szervizzel kapcsolatos kérdéseket illetően olvassa el a dokumentum „Jótállás” és „Szervíz” fejezeteit. Kérjük megértését azíránt, hogy a közvetlenül a gyártó címére küldött érdeklődések vagy küldemények feldolgozására nincs lehetőség.

A tévedések és a műszaki változtatások joga fenntartva!

© 2019 Bresser GmbH

Minden jog fenntartva.

A gyártó írásos engedélye nélkül még kivonatos formában is tilos a dokumentum bármilyen módon történő sokszorosítása (pl. fénymásolat, nyomtatás, stb.), valamint elektronikus rendszerekben történő felhasználása (pl. képfájl, weboldal, stb.).

A jelen dokumentációban alkalmazott és a mindenkori cégekhez tartozó márkanevek Németországban, az Európai Unióban és/vagy további országokban is általános érvényűen kereskedelmi, védjegy vagy szabadalmi jogvédelem alatt állnak.

2 Érvényesség

Ez a dokumentáció az alábbiakban feltüntetett cikkszámokat viselő termékekre érvényes:

7004200

Az útmutató verziószáma: v012020a

Az útmutató megnevezése:

Manual_7004200_Meteo-Temp_de-en_BRES-SER_v012020a

Szervizelési igény esetén mindig meg kell adni az információkat.

3 Az útmutatóról



MEGJEGYZÉS

Ezt a használati útmutatót a készülék részének kell tekinteni.

A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági tudnivalókat és a használati útmutatót.

Őrizze meg az útmutatót későbbi betekintés céljából. Ha a készüléket eladja vagy továbbadja, adja tovább a használati útmutatót is a termék következő tulajdonosának/felhasználójának.

4 Általános biztonsági tudnivalók



VESZÉLY!

Fulladásveszély!

A termék szakszerűtlen kezelése fulladásveszélyt okoz, különösen gyermekek esetében. Ezért feltétlenül tartsa be az alábbi biztonsági tudnivalókat.

- Tartsa távol gyermekektől a csomagolóanyagot (műanyag zacskók, gumigyűrűk, stb.)! Fulladásveszély áll fenn!

-
- Ez a termék apró alkatrészeket tartalmaz, amelyeket gyermekek lenyelhetnek! Fulladásveszély áll fenn!
-



VESZÉLY!



Áramütés veszélye áll fenn!

A készülék elektronikai részeket tartalmaz, amelyeket áramforrás (adapter és/vagy elem) működtet. A termék szakszerűtlen kezelése áramütésveszélyt okoz. Az áramütés súlyos, akár halálos kimenetelű sérüléseket okozhat. Ezért feltétlenül tartsa be az alábbi biztonsági tudnivalókat.

-
- Soha ne hagyja a gyermekeket a készülékkel végzett tevékenység közben felügyelet nélkül! A készüléket kizárólag a használati útmutatónak megfelelően szabad használni, ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn!
-



VESZÉLY!



Robbanásveszély áll fenn!

Az elemek szakszerűtlen kezelése robbanásveszélyt okoz! Feltétlenül tartsa be az alábbi biztonsági tudnivalókat, hogy elkerülje a robbanást.

-
- Ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékleteknek. Csak az ajánlott elemeket használja. A készüléket és az elemeket ne zárja rövidre, és ne dobja tűzbe! A túl nagy hő és a szakszerűtlen használat rövidzárlatot, tüzet, sőt robbanásokat is okozhat!
-

MEGJEGYZÉS



Anyagi kár bekövetkezésének veszélye!

Szakszerűtlen használat esetén a készülék és/vagy a tartozékai tönkremehetnek. Ezért a készüléket csak az alábbi biztonsági tudnivalókat betartva használja.

- Ne szedje szét a készüléket! Hiba esetén forduljon a kereskedőhöz, aki felveszi a kapcsolatot a szervizközponttal, és adott esetben elküldi javításra a készüléket.
- Ne merítse a készüléket vízbe!
- Ne tegye ki a készüléket erős lökéseknek, rázkódásnak, pornak, tartósan magas hőmérsékletnek vagy erős nedvességnek. Ez hibás működéshez, rövidzárlathoz, valamint az elemek és alkatrészecskék tönkremeneteléhez vezethet.
- Csak a használatra ajánlott elemeket szerezzen be. A lemerült vagy használt elemeket mindig teljes kapacitású, új elemkészlettel cserélje le. Ne használjon eltérő márkájú, típusú vagy kapacitású elemeket. Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, vegye ki belőle az elemeket.


MEGJEGYZÉS



Fennáll a feszültség által okozott károsodás veszélye!

A hibásan berakott elemek miatti károsodásra a gyártó nem vállal felelősséget!

5 Alkatrészek és szállítási terjedelem

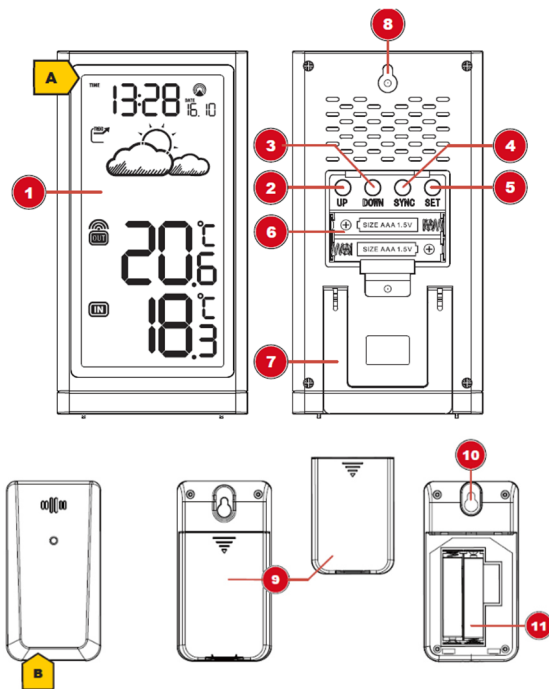

1. ábra: A bázisállomás részei (fent) és a vezeték nélküli jeladó részei (lent)

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1 Kijelző (bázisállomás) | 2 UP (fel) gomb (érték növelése) |
|--------------------------|----------------------------------|

3	DOWN (le) gomb (érték csökkentése)	4	SYNC (szinkronizálás) gomb
5	SET (beállítás) gomb (alapbeállítások és váltás a °C és °F mértékegységek között)	6	Elemtartó rekesz
7	Kihajtható letámasztó	8	Felakasztó szerkezet
9	Elemtartó fedél	10	Felakasztó szerkezet
11	Elemtartó rekesz		

A szállítás tartalma


Bázisállomás (A), vezeték nélküli jeladó (B)

A szükséges elemek (nem szállítjuk vele):

Bázisállomás: 2 db mikroelem (1,5 V, AAA típus)

Érzékelő: 2 db mikroelem (1,5 V, AAA típus)

6 Kijelzések

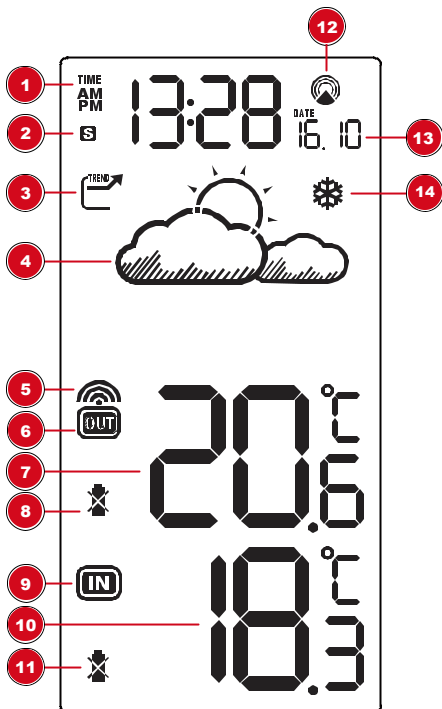

2. ábra: Kijelzések a bázisállomáson

- | | |
|----------------------|---|
| 1 Óra | 2 Nyári időszámítás szimbólum |
| 3 Időjárásjelző nyíl | 4 12-24 órás időjárás tendencia grafikus kijelzés |

5	Vétel szimbóluma vezeték nélküli jeladó	6	Hőmérséklet-tartomány szimbóluma vezeték nélküli jeladó kültéri hőmérséklet)
7	Vezeték nélküli jeladó hőmérsékletérték (kültéri hőmérséklet)	8	Elem töltöttségi szintjének kijelzése (vezeték nélküli jeladó)
9	Hőmérséklet-tartomány szimbóluma bázisállomás (beltéri hőmérséklet)	10	Bázisállomás hőmérsékletérték (beltéri hőmérséklet)
11	Elem töltöttségi szintjének kijelzése (bázisállomás)	12	Időjel átvitelének szimbóluma
13	Nap és hónap	14	Figyelmeztetés fagyveszélyre

7 A használatbavétel előtt

MEGJEGYZÉS



A kapcsolódási zavarok elkerülése!

A készülékek közötti kapcsolódási zavarok elkerülése érdekében az üzembehelyezéskor az alábbi pontokat kell betartani.

1. A báziskészüléket (vevőegység) és a jeladót egymáshoz a lehető legközelebb érdemes elhelyezni.
2. Hozza létre a báziskészülék áramellátását, és várja meg, amíg kijelzésre kerül a beltéri hőmérséklet.
3. Hozza létre a jeladó áramellátását is.
4. A bázisállomást és a jeladót a hatékony adatátviteli távolságon belül kell elhelyezni/működtetni.
5. Győződjön meg arról, hogy a bázisállomás és a vezeték nélküli jeladó azonos csatornára vannak beállítva.

Elemcsere esetén az elemeket mindig a bázisállomásból és a jeladóból is ki kell venni, és a rádiójel-kapcsolat létrehozásához a megfelelő sorrendben be kell tenni az új elemeket.

Ha a két készülék egyike hálózatról működik, akkor az elemcsere idejére rövid időre ennek is meg kell szakítani az áramellátását. Ha például csak a jeladóban cserél elemet, akkor ezt követően a jel egyáltalán nem vagy már nem elég pontosan lesz fogható.

Vegye figyelembe, hogy a tényleges hatótávolság függ az épületben használt építési anyagoktól, valamint a bázisállomás és a kültéri érzékelő adott helyzetétől is.

Bizonyos külső tényezők (különbféle vezeték nélküli rádiós jeladók és egyéb zavarforrások) jelentősen csökkenthetik a lehetséges hatótávolságot. Ilyen esetekben azt javasoljuk, hogy a bázisállomásnak és a kültéri érzékelőnek is keressen más helyet. Gyakran elegendő néhány centiméteres eltolás is.

Annak ellenére, hogy a kültéri érzékelő időjárásálló, ne helyezze olyan helyre, ahol közvetlen napsugárzásnak, esőnek vagy hónak van kitéve.

8 Az áramellátás létrehozása

Bázisállomás

1. Vegye le az elemtartó fedelét.
2. Tegye be az elemeket az elemtartó rekeszbe.
Figyeljen közben az elem pólusainak helyes irányára (+/-).
3. Tegye vissza az elemtartó fedelét.

Vezeték nélküli jeladó

4. Vegye le az elemtartó fedelét.
5. Tegye be az elemeket az elemtartó rekeszbe.
Figyeljen közben az elem pólusainak helyes irányára (+/-).
6. Tegye vissza az elemtartó fedelét.

9 A pontos idő automatikus beállítása

Miután létrejött az áramellátás, a készülék automatikusan keresni kezdi a rádiójeleket. Kb. 3-8 percig is eltart, amíg ez a folyamat befejeződik.

A rádiójel megfelelő vétele esetén automatikusan beállításra kerül a dátum és a pontos idő, és kijelzésre kerül a vétel szimbóluma.

Ha nincs rádiójelvétel, akkor a következőképpen kell eljárni:

1. A rádiójel ismételt kereséséhez tartsa az UP gombot kb. 2 mp-ig lenyomva.
2. Ha továbbra sincs rádiójel, akkor a pontos időt manuálisan kell beállítani.

10 A pontos idő manuális beállítása

1. Az időbeállítás módba lépéshez tartsa kb. 4 mp-ig lenyomva a SET gombot.
2. A beállítandó számjegyek villognak.
3. Állítsa be az UP vagy DOWN gombbal az értéket.
4. Nyomja meg a SET gombot a bevitel jóváhagyásához és a következő beállítandó pontra lépéshez.
5. A beállítások sorrendje: év > hónap > nap > hónap (M) és nap (D) /nap (D) és hónap (M) > 12-/24 órás formátum > órák > percek.
6. Végül nyomja meg a SET gombot a beállítások mentéséhez és a beállítás módból történő kilépéshez.

11 A mérési értékek automatikus átvitele

Amint behelyezte az elemeket, a bázisállomás megkezdi a beltéri mérési értékek kijelzését. A kültéri érzékelőtől beérkező első mérési értékek az üzembehelyezéstől számítva kb. 3 perc után jelennek meg.

Ha nem érkezik be jel, a következőt kell tenni:

1. Nyomja meg a bázisállomáson a SYNC gombot a vétel ismételt elindításához.
2. Ha ez után sincs vétel: a mérési értékek vételének ismételt kereséséhez tartsa kb. 2 másodpercig lenyomva a DOWN gombot.

12 Időjárástrend

A készülék a mért értékekből kiszámolja, és az alábbi módon grafikusán megjeleníti a következő 12-24 óra várható időjárását:



1 Napos idő


2 Enyhén felhős

3 Felhős

4 Eső

5 Hó

13 Trendet jelző nyilak



1 Emelkedő

2 Stabil

3 Csökkenő

A hőmérséklettendencia-kijelzés mutatja az időjárásváltozás trendjét az elkövetkező percekre. A nyilak azt mutatják, hogy a hőmérséklet emelkedő, egyenes vagy csökkenő tendenciát mutat.

14 Figyelmeztetés fagyveszélyre

1. Ha a kültéri hőmérséklet 3°C (37°F) alá csökken, akkor a kijelzőn megjelenik, és folyamatosan villog a fagyveszélyre figyelmeztetés ❄ szimbóluma.
2. A fagyveszélyre figyelmeztetés ❄ szimbóluma 6°C feletti hőmérsékletnél eltűnik.

15 Műszaki adatok

Bázisállomás

Elemek	2 db mikroelem (AAA, 1,5 V)
Rádiójel	DCF
Jeladók maximális száma:	1
Hőmérséklet mértékegysége	$^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$

Hőmérséklet-mérési tartomány	-5°C ... 50°C (23°F ... 122 °F)
Idő megjelenítése	HH:MM (óra:perc)
Az idő kijelzés formátuma	12 vagy 24 órás formátum
Naptár kijelzés	TT/MM (NN/HH) vagy MM/TT (HH/NN)
Méret	82x157x20 mm (Sz x Ma x Mé)
Súly	154 g (elemek nélkül)

Eső-jeladó

Elemek	2 db mikroelem (AAA, 1,5 V)
Átviteli frekvencia	433 MHz
Maximális adóteljesítmény	0,1mW alatt
Hőmérséklet mértékegysége	°C/°F
Hőmérséklet-mérési tartomány	-40°C ... 70°C
Méret	50x95x25,2 mm (Sz x Ma x Mé):
Súly	48 g (elemek nélkül)

16 EK megfelelőségi nyilatkozat

A Bresser GmbH ezennel kijelenti, hogy a 7004200 cikkszámú rádiójel-vezérlésű berendezéstípus megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EK megfelelőségi nyilatkozat a következő internetcímen áll rendelkezésre:

www.bresser.de/download/7004200/CE/7004200_CE.pdf

17 Hulladékkezelés



A csomagolóanyagokat szelektív hulladékként kezelje. A megfelelő hulladékkezelésről tájékozódjon a helyi hulladékkezelő szolgáltatónál vagy a környezetvédelmi hivatalnál.



Az elektromos készülékeket ne tegye a háztartási hulladékba! Az elektromos és elektronikus készülékekre vonatkozó 2012/19/EK európai irányelvnek és a nemzeti jogrendszerbe való átültetésének megfelelően a használt elektromos készülékeket elkülönítetten kell gyűjteni, és környezetbarát újrafelhasználási folyamatba kell juttatni.



A használt akkukat és elemeket nem szabad a háztartási hulladékba tenni. A felhasználók jogszabályban meghatározott kötelessége az elemek és akkuk használat után történő visszaszolgáltatása, az elemeket visszaadhatja az üzletünkben vagy a közvetlen régióban (pl. kereskedésekben vagy hulladékgyűjtő udvarokban).

Az elemek és akkuk az áthúzott hulladéktartállyal, valamint a károsanyag vegyjelével vannak jelölve: „Cd” jelenti a kadmiumot, „Hg” a higanyt és „Pb” az ólmot.



Cd¹



Hg²



Pb³

18 Jótállás

A normál jótállási idő 2 év a vásárlás napjától számítva. Az ajándékdobozon megadott, meghosszabbított, önkéntes jótállási idő érvényesítéséhez a honlapunkon regisztrálni kell.

A teljes jótállási feltételek, valamint a jótállás meghosszabbítására vonatkozó információk az alábbi oldalon találhatók:

www.bresser.de/garantiebedingungen.