

GOXTREME® REEF

Kezelési Utasítás Szeretettel
gratulálunk a GoXtreme Reef
fényképezőgép megvásárlásához!

HU



FONTOS TUDNIVALÓK

Azért, hogy Önnek biztosíthassuk a fényképezőgépe optimális működését, kérjük, szívelelje meg a következő információkat:

microSD kártya

- Kérjük, ellenőrizze, hogy a fényképezőgépe memóriakártyája formattálva lett, mielőtt azt először használja (Beállítások > Format).
 - Legfeljebb 32 GB-os kapacitású memóriakártyát használjon.
- Ha olyan memóriakártyát használ, amelyik kapacitása meghaladja javasoltat, akkor ez hibás adatkezeléshez vezethet.
- A felvételi idő a választott felbontástól függ.
 - Amikor a fényképezőgép elérte a video felvételek számára rendelkezésre álló teljes időtartamot, akkor a felvétel automatikusan leáll. Egy újabb felvételt manuálisan kell újra indítani.

Töltés:

- Győződjön meg arról, hogy a fényképezőgép az használatbavétel előtt teljesen fel van töltve.
- A töltés ideje alatt tartsa készüléket a gyerekektől távol.
- Győződjön meg arról, hogy fényképezőgép töltés közben ki van kapcsolva. Amikor a fényképezőgép egy áramforráshoz való csatlakoztatáskor automatikusan bekapcsol, akkor kérjük, kapcsolja ki, hogy a töltés befejeződhessen. Az olyan fényképezőgép, amelyik az elektromos hálózathoz csatlakozik és be is van kapcsolva, nem lesz feltöltve.
- A fényképezőgépet lehetőleg egy számítógép USB csatlakozóján vagy egy USB hálózati töltőn keresztül legfeljebb 550mAh kapacitással szabad tölteni.
- Válassza le a fényképezőgépről a rácsatlakoztatott USB kábelt, mielőtt elkezdené használni a fényképezőgépet.

Biztonsági tudnivalók:



FIGYELEM:

- A fulladásveszély miatt a fényképezőgép nem alkalmas 36 hónap alatti gyermekek számára.
- A fényképezőgép legfeljebb 3 m-ig vízálló. Kérjük, ne használja fényképezőgépet ennél nagyobb mélységben.

HU

**FIGYELEM:**

Ne vizes/nedves kézzel csatlakoztassaz elektromos hálózati kábelt, hogy elkerülje az áramütés veszélyét. Csak száraz kézzel nyissa fel az elemtartót és vigyázzon arra, hogy az elemek vagy az SD kártya behelyezése, cseréje vagy kivétele közben ne kerüljön szennyeződés a fényképezőgépbbe.

- A vízben történő használatot követően kapcsolja ki a fényképezőgépet, majd ellenőrizze, hogy az elemtartó megbízhatóan le van zárva, ezután tiszta vízzel öblítse le a fényképezőgépet. Ne használjon közben semmilyen szappant vagy tisztítószert, mert ezek hátrányosan befolyásolhatják a fényképezőgép vízhatlanságát. A leöblítés után hagyja megszáradni a fényképezőgépet.

**FIGYELEM:**

Mindig óvja fényképezőgépét a leeséstől, az ütéstől és a rázkódástól.

- Tartson elegendő távolságot az olyan tárgyaktól, készülékektől, amelyek erős mágneses mezőt vagy rádióhullámokat bocsátanak ki, ilymódon ugyanis megakadályozható, hogy a termék tönkremenjen vagy leromoljon a hang- és kép minősége.

- A készüléket lehűlt állapotban (szobahőmérsékleten) száraz és pormentes helyen tárolja, soha ne tegye ki azt nagyon magas hőmérsékletnek vagy tartós napsütésnek.

- Abban a kevésbé valószínű helyzetben, amikor a készülék túlmelegedett, vagy füst, esetleg kellemetlen szag áramlik ki, azonnal válassza le a töltőkábelt és távolítsa el az akkut, nehogy tűz üssön ki.

ÜZEMBE HELYEZÉS

Az első használatbavétel előtt kérjük, tegye be a fényképezőgéppel együtt szállított lítium akkumulátort.

1. Tolja el a fényképezőgép alján lévő elemtartó fedelét:



Helyezze be a lítium akkumulátort.

2. Kérjük, a +/- jelzéseknek megfelelően helyezze be az akkumulátort.
3. Ezután tolja vissza az elemtartó fedelét.

Figyelem:

Kérjük, távolítsa el az akkut, ha hosszabb ideig nem használja fényképezőgépet.

Az akku feltöltése

Csatlakoztassa fényképezőgépet az USB csatlakozón keresztül a számítógépéhez. A piros LED elkezd világítani, ezzel jelzi a töltés elindulását. Amennyiben az akku teljesen feltöltődött, a LED kialszik.

Rendszerkövetelmények

A fényképek és videók átviteléhez az szükséges, hogy az Ön számítógépe megfeleljen az alábbi minimális követelményeknek:

Windows 7/XP3

Windows7 / XP operációs rendszer vagy afölött, Pentium-Prozessor

128 MB belső memória / 150 MB szabad tárolóhely / USB csatlók

A kijelző javasolt felbontása: 1024x768 pixel, 16 Bit szín vagy afölött.

Windows Vista

800 MHz Prozessor és 512 MB rendszermemória

20 GB merevlemez legalább 16 GB szabad belső memóriával, SVGA grafikus kártya támogatása, USB csatlók


Mac

Power Macintosh G3 500 MHz vagy afölötti konfiguráció,
Mac OS X-verzió vagy 10.5.x vagy régebbi verzió

256 MB vagy több rendszermemória 150 MB szabad belső memóriával

800x600 vagy afölötti kijelző felbontás

A FÉNYKÉPEZŐGÉP ÁTTEKINTÉSE

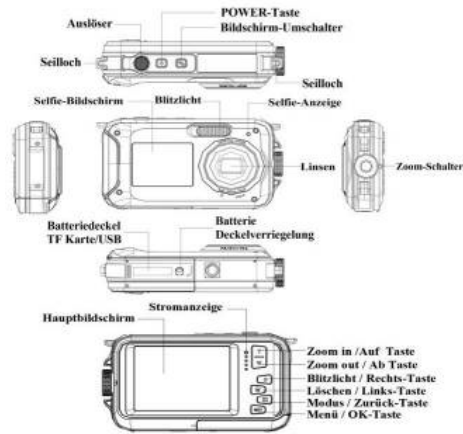

Képfeliratok:

bal oldalt fentről lefelé:

Kioldó

Oldalsó lyuk

Szefi képernyő

Elemtartó fedél

TF kártya/ USB

középen:

vaku

tápellátás jelző

jobb oldalt:

bekapcsoló gomb

képernyő átkapcsoló

Oldalsó lyuk

szefi kijelző

lencsék – mellette: zoom

kapcsoló

elemtartó fedél reteszelő

nagyítás/fel gomb

kicsinyítés/le gomb

vaku/jobbra gomb

törlés/balra gomb

üzemmód/vissza gomb

menü/OK gomb

Szimbólumok:

Akku töltöttségi állapot



Tele



Félig



Alacsony

Minőség



Általános adatok



Fine (finom)



Szuper finom

villanófény (vaku)



vaku BE



Auto vaku



vaku KI



Vörösszem-effektus elleni

vakufény

üzemmód



Foto



lejátszás



Video

10



Önkioldó

mp

5



Önkioldó

mp.

2 S



Önkioldó

KI



Önkioldó

Digitális zoom



Védelem



védelem

bemozdulásgátlás



bemozdulásgátlás BE



bemozdulásgátlás KI

Területek



Auto



esemény



portré



éjjeli esemény



éjjeli portré



nagy érzékenység



Sport



Strand



Party

A microSD kártya behelyezése

A fényképezőgép a max. 32GB kapacitású microSD kártyát támogatja (nem tartozéka szállításnak).

A fényképezőgép belső memóriájában csak egy fénykép tárolható, ez tesztelési célokra való.

Kérjük, a használat előtt dugjon be egy microSD kártyát a helyére. Vigyázzon, hogy a kártya rendesen legyen bedugva. Egy kattánás hallható akkor, ha kártya rendesen beugrott a helyére.

Az LCD kijelzőn megjelenik microSD kártya szimbóluma, ami azt jelenti, hogy a fényképezőgép felismerte a kártyát.

A kivételhez felül meg kell nyomni a kártyát. Ekkor a kártya előugrik a helyéről.

Megjegyzések:


1. Minden fénykép a microSD kártyára kerül elmentésre attól kezdve, hogy egy microSD kártya került a fényképezőgépbe.
2. Formattáláskor a memóriakártyán lévő összes adat elvész.
3. A formattálás ideje alatt **ne** távolítsa el a memóriakártyát a fényképezőgépből. Különben a kártya tönkremehet.

A kamera bekapcsolása

Nyomja meg a POWER gombot a fényképezőgép felső részén a bekapcsoláshoz.

Az LCD kijelző aktiválódik, ez jelzi, hogy a fényképezőgép működik.

Fotó felvétel mód

Bekapcsolás után a fényképezőgép LCD kijelzőjén megjelenik a  szimbólum, ami azt mutatja, hogy a fényképezőgép Foto módban van.

Átkapcsolás a kijelzők között

A fényképezőgép első és hátsó kijelzője közti átváltáshoz nyomja meg a kijelző átkapcsoló gombját.

A gomb minden megnyomásakor egymás után aktiválódik az elől lévő 1,8 collos kijelző és a hátsó 2,7 collos kijelző.

FOTO ÜZEMMÓD

Fényképezéshez nyomja meg a kioldó gombot.

A felvétel mentésének ideje alatt egy kevés késleltetés tapasztalható.

Egy fénykép elkészítése után a kijelzőn egy szám mutatja azt, hogy a jelenlegi beállításokkal és az adott kapacitású memóriakártyával még hány darab fénykép rögzíthető a fényképezőgéppel.

Egy üzenet jelenik meg a kijelzőn, amikor az SD kártya betelt.

Az ilyen helyzetből úgy lehet továbblépni, hogy minden adatot átmásolunk az SD kártyáról a számítógépre vagy pedig egy új memóriakártyát helyezünk be a régi helyére.


Digitális zoom


A fényképezőgép 16-szoros digitális zoommal rendelkezik.

Nyomja meg a FEL gombot a rázoomoláshoz és a LE gombot a vissza-zoomoláshoz.


Beépített villanófény


Nyomja meg a "Vaku" gombot, ezzel aktiválhatók a különféle vaku módok.

Ez a szimbólum  a "Vaku KI" üzenetet mutatja. A vaku akkor nem működik, ha ez az üzemmód van kiválasztva.

Ez a szimbólum  az "Auto Flash" üzemmódot mutatja, ebben a fényképezőgép automatikusan aktiválja vakut,

amennyiben ez a kedvezőtlen fényviszonyok miatt szükségessé válik.

Ez a szimbólum  a "vakus üzemmód"-ot mutatja, ebben a vaku minden fénykép felvételénél felvillan.


Ez a szimbólum  a "vörösszem-effektus" üzemmódot mutatja. Ekkor a fényképezőgép azért használja villanófényt, hogy csökkentse a fényképen a vörösszem-effektust.

Különféle témák


A témákhoz különféle üzemmódok állnak rendelkezésre, ezek használatával lehet a fényképezőgéppel jó felvételeket készíteni a különféle hátterek, témák között.

Mindig azt az üzemmódot érdemes kiválasztani, amelyik az adott háttérhez a legjobban hasonlít.


Nyomja POWER gombot a fényképezőgép bekapcsolásához.

Ez a  szimbólum balra fent jelenik meg az LCD kijelzőn.

HU



1. Nyomja meg a Menü gombot.
2. Nyomja meg a BALRA/JOBBRA gombot, hogy ezt a szimbólumot: "Téma"  kiválasszassa.
3. Nyomja meg a FEL/LE gombot, hogy az Ön által keresett témát kiválasszassa.
4. Nyomja meg az „OK” gombot a jóváhagyáshoz.

A fénykép felbontásának beállítása


1. Nyomja meg a Menü gombot.
2. Nyomja meg a BALRA/JOBBRA gombot, hogy a fénykép mérete  szimbólumot kiválasszassa..
3. Nyomja meg a FEL/LE gombot és válasszon:
(24M) 5600x4200 , (20M) 5200x3900 , (18M) 4896x3672, (16M) 4608x3456,
(14M) 4416x3312, (12M) 4000x3000, (10M) 3648x2736, (8M) 3264x2448,
(7M HD) 3648x2048, (7M) 3072x2304, (5M) 2592x1944, (3M)
2048x1536, (2MHD) 1920x1080, (2M) 1600x1200, (VGA) 640x480
4. Megerősítésül nyomja meg az OK gombot. A fénykép mérete szimbólum megjelenik a kijelzőn.

A bemozdulásgátló funkció

Az Ön fényképezőgépe a jobb képminőség érdekében egy bemozdulásgátló funkcióval rendelkezik. Ezt akkor használjuk, amikor nincs kéznél állvány.


1. Nyomja meg a Menü gombot.
2. Nyomja meg a BALRA/JOBBRA gombot, hogy ezt a szimbólumot: "Anti Shake"  kiválasszassa.
3. Nyomja meg a FEL/LE gombot, ezzel az "Anti Shake" funkciót kiválasszassa.
4. Megerősítésül nyomja meg az OK gombot.
5. Ez a  szimbólum az LCD kijelzőn azt igazolja, hogy az Anti Shake (bemozdulásgátló) funkció aktíválva van.

Arcfelismerés

1. Nyomja meg a Menü gombot.
2. Nyomja meg a BALRA/JOBBRA gombot, hogy ezt a szimbólumot: "arcfelismerés"  kiválasszassa.
3. Nyomja meg a FEL/LE gombot az "arcfelismerés" funkció aktiválásához vagy hatástalanításához.
Megerősítésül nyomja meg az OK gombot.

Sorozatfelvétel

Ezzel a sorozatfelvétel funkcióval Ön a kioldó egyetlen lenyomásával egyszerre 6 darab fényképet készíthet gyors egymásutánban.


1. Nyomja meg a Menü gombot.
2. Nyomja meg a BALRA/JOBBRA gombot, hogy ezt a szimbólumot: "sorozatfelvétel"  kiválasszathassa.
3. Nyomja meg a FEL/LE gombot, hogy a "sorozatfelvétel" funkció aktiválásához vagy hatástalanításához.

4. Megerősítésül nyomja meg az OK gombot.

Vegye figyelembe az alábbiakat:

A "sorozatfelvétel" funkció használata során a fénykép felbontása automatikusan VGA minőségűre vált.

Önkioldó

1. Nyomja meg a Menü gombot.
2. Nyomja meg a BALRA/JOBBRA gombot, hogy ezt a szimbólumot: "önkioldó"  kiválasszathassa.
3. Nyomja meg a FEL/LE gombot, hogy megnézhesse, milyen választási lehetőségei vannak az önkioldó funkció használata során.
4. Megerősítésül nyomja meg az OK gombot.

BEÁLLÍTÁSOK

Kérjük, hogy a fényképekre vonatkozó beállításokat a Foto-üzemmódban, a Videókra vonatkozó beállításokat pedig a Video-üzemmódban állítsa be.

Expozíció

1. Nyomja meg a Menü gombot.
2. Nyomja meg a BALRA/JOBBRA gombot, hogy ezt a szimbólumot: "megvilágítás" kiválasszathassa.
3. Nyomja meg a FEL/LE gombot, hogy a helyes megvilágítási beállítást válasszathassa ki.
4. Nyomja meg jóváhagyásul és a választottak elmentéséhez az OK gombot. A megfelelő szimbólum megjelenik az LCD kijelzőn.

ISO

Ezt a funkciót olyan különleges esetekben érdemes használni, amikor a fényviszonyok még nem elégségesek, viszont Ön a vakut sem kívánja használni.

HU

1. Nyomja meg a Menü gombot.
2. Nyomja meg a BALRA/JOBBRA gombot, hogy ezt a szimbólumot: "ISO" kiválaszthassa.
3. Nyomja meg a FEL/LE gombot és válasszon.
4. Nyomja meg jóváhagyásul és a választottak elmentéséhez az OK gombot. A megfelelő szimbólum megjelenik az LCD kijelzőn.

Fehéregyensúly

Ebben a funkcióban Ön a fénykép színezését állíthatja be, ezzel a fénykép színezése az adott fényforrásnak megfelelően mindig kiigazítható.

1. Nyomja meg a Menü gombot.
2. Nyomja meg a BALRA/JOBBRA gombot, hogy ezt a szimbólumot: "fehéregyensúly" kiválaszthassa.
3. Nyomja meg a FEL/LE gombot és válasszon.
4. Nyomja meg jóváhagyásul és a választottak elmentéséhez az OK gombot .

Képélesség

Ebben a funkcióban Ön a fénykép élességét állíthatja be tetszés szerint, tehát a fényképek lehetnek élesek vagy tompábbak.

1. Nyomja meg a Menü gombot.
2. Nyomja meg a BALRA/JOBBRA gombot, hogy ezt a szimbólumot: "élesség" kiválaszthassa.
3. Nyomja meg a FEL/LE gombot és válasszon.
4. Nyomja meg jóváhagyásul és a választottak elmentéséhez az OK gombot .

Minőség

Ebben a funkcióban a fényképek általános minőségét lehet beállítani.

1. Nyomja meg a Menü gombot.
2. Nyomja meg a BALRA/JOBBRA gombot, hogy ezt a szimbólumot: "minőség" kiválaszthassa.
3. Nyomja meg a FEL/LE gombot és válasszon.
4. Nyomja meg jóváhagyásul és a választottak elmentéséhez az OK gombot . A megfelelő szimbólum megjelenik az LCD kijelzőn.

Effektus

1. Nyomja meg a Menü gombot.
2. Nyomja meg a BALRA/JOBBRA gombot, hogy ezt a szimbólumot: "effektus" kiválaszthassa.

3. Nyomja meg a FEL/LE gombot és válasszon.
4. Nyomja meg jóváhagyásul és a választottak elmentéséhez az OK gombot .

Automatikus kikapcsolás

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fényképezőgép a gyári beállítás szerint 3 perc után automatikusan kikapcsol.

Ezt a következőképpen lehet módosítani:

1. Nyomja meg a Menü gombot.
 2. Nyomja meg a BALRA/JOBBRA gombot, hogy ezt a szimbólumot: "automatikus kikapcsolás" kiválaszthassa.
 3. Nyomja meg a FEL/LE gombot és válasszon.
 4. Nyomja meg jóváhagyásul és a választottak elmentéséhez az OK gombot .
- Megjegyzések: amennyiben Ön a "hatástalanítás"-t választja, akkor a fényképezőgép mindaddig nem kapcsol ki automatikusan, amíg az akku le nem merül.

A memóriakártya formattálása

Megjegyzések: a memóriakártya formattálása során minden adat törlődik a kártyáról.

Kérjük, nézzen utána, hogy az Ön összes adata biztonságban legyen, mielőtt elkezdí a kártya formattálását.

1. Nyomja meg a Menü gombot.
2. Nyomja meg a BALRA/JOBBRA gombot, hogy ezt a szimbólumot: "memóriakártya formattálása " kiválaszthassa.
3. Nyomja meg a FEL/LE gombot és válasszon.
4. Amikor Ön a „Félbeszakít“-ást választja, akkor jóváhagyásul nyomja meg az OK gombot. A fényképezőgép visszatér a Foto üzemmódba.
5. Egyébként nyomja meg jóváhagyásul az OK gombot és elkezdődik a formattálás.

A gyári beállítások visszaállítása

Ön visszaállíthatja a fényképezőgépét a gyári beállításokra.

Kérjük, ne feledje, hogy ilyenkor az összes olyan - Ön által végzett - beállítás elveszik, amely eltér a gyári alapbeállítástól.

1. Nyomja meg a Menü gombot.
2. Nyomja meg a BALRA/JOBBRA gombot, hogy ezt a szimbólumot: " gyári beállítások " kiválaszthassa.

HU


VIDEO ÜZEMMÓD

Nyomja meg az "Üzem mód" gombot a Video üzemmód aktiválása céljából.

A videofelvétel indításához nyomja meg a kioldógombot.

Ez a  videó szimbólum az LCD kijelzőn balra fenn jelenik meg.

A fennmaradó felvételi idő az LCD kijelzőn látható.

A piros  "Felvétel" szimbólum villog, ami azt jelzi, hogy folyik a film felvétele.

Megjegyzések: az Ön által felvett videót a fényképezőgépen a lejátszás üzemmódban nézheti vissza. Amikor a fényképezőgép elérte a video felvételek számára rendelkezésre álló teljes időtartamot, akkor a felvétel automatikusan leáll. Egy újabb felvételt manuálisan kell indítani.

A LEJÁTSZÁS ÜZEMMÓD

Nyomja meg a MODE gombot, hogy a lejátszás üzemmódba válthasson.

A lejátszás üzemmódban ez a szimbólum megjelenik az LCD kijelzőn.

A lejátszás üzemmódban Ön visszanézheti a memóriakártyán tárolt összes fénykép és videofelvételt.

Eközben elfordíthatja, levédheti és törölheti is a képeket.

Képforgatás

1. Nyomja meg a Menü gombot lejátszás üzemmódban.
2. Nyomja meg a BALRA/JOBBRA gombot, hogy ezt a szimbólumot: "Képforgatás" kiválaszthassa.
3. Nyomja meg a FEL gombot/ab és válasszon: 90° /180° /270° /Félbeszakít.
4. Megerősítésül nyomja meg az OK gombot.

Diashow lejátszás

Az Előnézet módban Ön megadhatja, hogy egy-egy fénykép mennyi ideig legyen látható a kijelzőn.

A választási lehetőségek: 3s/5s/10s

HU


Törlés elleni védelem

Óvja fényképeket és videókat a véletlen törlés megelőzése végett.

1. Nyomja meg a Menü gombot lejátszás üzemmódban
2. Nyomja meg a BALRA/JOBBRA gombot, hogy ezt a szimbólumot: "Törlés elleni védelem" kiválaszthassa.
3. Nyomja meg a FEL/LE gombot, hogy ezt kiválaszthassa.: zárol / felold
4. Megerősítésül nyomja meg az OK gombot.
5. A fényképeket vagy videók nézegetése közben a törlés ellen védett fájlok egy zárolási szimbólummal ellátva jelennek meg a kijelzőn.

Törlés

Egyetlen vagy az összes nem védett képet vagy videót lehet törölni.


1. Nyomja meg a Menü gombot lejátszás üzemmódban.
2. Nyomja meg a BALRA/JOBBRA gombot, hogy ezt a szimbólumot: "törlés"  kiválaszthassa.
3. Nyomja meg a FEL/LE gombot és válasszon: ezt a képet / az össze képet / félbeszakít.
4. Megerősítésül nyomja meg az OK gombot.

Törlés a Törlés gombbal

A Törlés gombbal Ön akár Foto-, akár Video-üzemmódban azonnal törölheti az utolsó fényképet vagy videót.

Nyomtatás

A fényképeket ki lehet nyomtatni egy Pict Bridge-képes nyomtatóval.

1. Válassza ki a kinyomtatandó képeket.
2. Nyomja meg a Menü gombot.
3. Nyomja meg a BALRA/JOBBRA gombot, hogy ezt a szimbólumot: "nyomtatás"  kiválaszthassa.
4. Nyomja meg a FEL/LE gombot és válasszon: nyomtatás / félbeszakít.
5. Nyomja meg az OK gombot a nyomtatás beállításai előhívása végett.
6. Amennyiben nem sikerülne a vezeték nélküli nyomtatás, akkor csatlakoztassa a fényképezőgépet egy USB kábellel a nyomtatóhoz.

FÉNYKÉP ÉS VIDEO FÁJLOK KÉZI ÁTJÁTSZÁSA

A SZÁMÍTÓGÉPRE

1. Kapcsolja be a fényképezőgépet.
2. Válassza lejátszás üzemmódot.
3. Csatlakoztassa fényképezőgépet az együtt szállított USB-kábel segítségével a számítógéphez.
4. A cserélhető lemez szimbólum megjelenik a kijelző alján.
5. Kattintson a cserélhető lemezre, hogy azokat a fényképeket nézhesse meg, amelyek a DICM alkönyvtárba kerülnek elmentésre.
6. Önnek lehetősége van arra, hogy a fényképeit bármelyik könyvtárba vagy tárolóhelyre elmentse, vagy beillessze.



HU

MŰSZAKI ADATOK

Képzékelő	8MP CMOS Szenzor
Képfelbontás	(24M) 5600x4200, (20M) 5200x3900, (16M) 4608x3456, (14M) 4416x3312, (12M) 4000x3000, (10M) 3648x2736, 3264x2448, (7M HD) 3648x2048, (5M) 2592x1944, (3M) 2048x1536, (2M HD) 1920x1080, (VGA) 640x480
Video felbontás	FHD1920x1080, HD1280x720P, (VGA)640x480, QVGA320x240
képernyő	2,7 collos hátlapi kijelző, 1,8 collos előlapi kijelző
Külső memória	max. 32 GB microSD kártya (nem tartozéka szállításnak)
Digitális zoom	4x
EV	-3~+3
Fehéregyensúly	Auto / napfénynél / felhős / fluoreszkáló / Wolfram
Területek	Auto / tájkép / portré / éjjeli esemény / éjjeli porté / nagy érzékenység / Sport / Strand / Party.
ISO	auto/100/200/400
Önkioldó	2s, 5s, 10s
Fájlformátum	JPEG (állókép) / AVI (Video)
bemozdulásgátlás	igen
villanófény (vaku)	Auto / erős vakufény / vaku KI / vörösszem-hatásus
A nyomtatást támogatja	igen
Arcfelismerés	igen
Sorozatfelvétel	IGEN (VGA 6 PC)
Mikrofon	beépített
interfész	USB 2.0
Elem	lítium akkumulátor
Üzemi hőmérséklet:	0-40°C

HU



A termék teljes specifikációja nyomtatás időpontjában a valóságnak megfelel és

előzetes bejelentés nélkül változhat.

Az Easypix GmbH fenntartja magának a jogot arra, hogy hibát vagy kihagyásokat követ el.

Műszaki segítség kérése ügyében kérjük, keresse a Vevőszolgálatot ezen a címen:

www.easypix.eu.

MEGFELELŐSÉG

A gyártómű ezennel kijelenti, hogy a terméken látható CE-jelölés az európai irányelvek alapvető követelményeivel és vonatkozó határozataival összhangban került rá.



Az EK-megfelelőségi nyilatkozat letölthető:

http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_reef.pdf

HU

ÁRTALMATLANÍTÁS



A csomagolóanyag ártalmatlanítása

A csomagolóanyagokat szelektív hulladékként ártalmatlanítsa. Dobja a hullámpapírt és a papírdobozt a papírgyűjtő-, a fóliát pedig a műanyaggyűjtő tartályba.



A használt elektromos és elektronikus készülékek és/vagy

elemek/akkumulátorok felhasználó általi ártalmatlanítása

az Európai Unió belüli háztartásokban.

Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagoláson arra utal, hogy a készüléket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A használt készülékeket és/vagy elemeket/akkumulátorokat az elektromos és elektronikus készülékek és/vagy elemek/akkumulátorok újrahasznosítására rendszeresített gyűjtőállomáson kell leadni. A készülék és/vagy elemek/akkumulátorok hulladékkezeléséről további információkat a helyi önkormányzatnál, abban a boltban, ahol a készüléket vásárolta vagy a hulladékkezelést végző cégnél kérhet. Az anyagok újrahasznosítása segíti a természetes erőforrások védelmét, és az emberi egészség és környezetvédelem számára biztonságos hulladék-újrahasznosítási módot biztosít.



Figyelmeztetés az akkukkal kapcsolatban

- Ne szerelje szét vagy ne verje az akkut. Kerülje el az akku rövidrezárását. Ne tegye ki az akkumulátort magas hőmérsékletnek. Ne használja tovább az akkut, ha az folyik vagy felfúvódott.
- Töltse mindig az ehhez való rendszeren keresztül. Amennyiben az akkut egy nem megfelelő típusúval cserélik ki, megnő a robbanás veszélye.
- Tartsa az akkut gyerekektől távol.
- Az akkuk felrobbanhatnak, ha tűzbe dobják vagy nyílt lángnak teszik ki. Ne dobja
- A használt akkukat a helyi előírások szerint ártalmatlanítsa.
- A készülék ártalmatlanítása előtt vegye ki az akkut és elkülönítve adja le ártalmatlanításra.



Figyelmeztetés az apró alkatrészekre.

A fulladásveszély miatt a fényképezőgép nem alkalmas 3 év alatti gyermekek számára.



easypix
LIFESTYLE ELECTRONICS

HU