

reflecta[®]

x22-Scan

Használati útmutató



Előszó

Köszönjük, hogy a termék megvásárlása mellett döntött.
Gondosan olvassa el ezt a használati utasítást, mielőtt a szkennert használni kezdi.

Kezelés és karbantartás

Ne kísérelje meg a készülék saját kezű szét szerelését vagy javítását.
A sérülések elkerülése érdekében ne érintse meg a szkennер belsejét, miután az leesett vagy más módon megsérült. Ha a készülék füstöt, szagokat vagy egyéb rendellenességeket bocsát ki, azonnal hagyja abba a használatát.
Ne használjon szerves oldószereket, például alkoholt, benzint vagy hígítót a készülék és a tartozékok tisztításához. Ne dolgozzon nedves vagy poros területeken.
Kérjük, szabvány méretű filmszalagokat és diákat használjon.
Használat előtt ellenőrizze a szkennер tisztaságát.
Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, húzza ki a hálózati adaptert.

A csomag tartalma



Szkenner



Tartó filmszalaghoz



Tartó diához



USB kábel



Hálózati adapter




Tisztítókefe

Termék ábrázolás



- 1. LCD monitor
- 2. Be/ki-kapcsoló
- 3. Balra / tükrözés
- 4. **SCAN** gomb
- 5. Jobbra / forgatás
- 6. Enter / **OK** gomb
- 7. **Home** gomb (segítségével mindig visszatérhet a főmenübe)

- 8. Mini USB csatlakozó
- 9. SD kártyanyílás

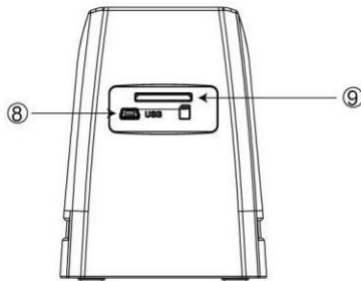

Keretezett diák behelyezése


Nyissa fel a diatartót a felső jelölésnél.

Helyezze be a diát a felnyitott diatartó négy súllyesztett felületére. A diáknak gond nélkül illeszkedniük kell.

Zárja le a diatartót, a sarkokat lenyomva, hogy egyenletesen záródjon.

A meglévő port sűrített levegővel ajánlott eltávolítani.

Helyezze be a diatartót jobbról a szkennernyílásba.

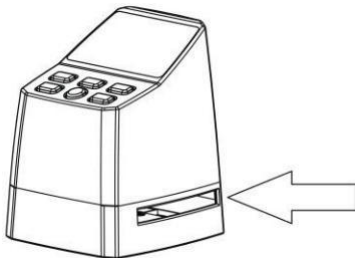



Filmszalag behelyezése

Nyissa fel a filmszalag tartót a felső jelölésnél.
Helyezze a filmszalagot a kijelölt bevágásokba,
ügyelve a filmcsíkok helyzetére.
Feltétlenül figyeljen arra, hogy a film fényes
oldala felfelé nézzen.

Óvatosan kezelje a filmszalagot!
Ellenkező esetben por, karcok és ujjlenyomatok
jelennek meg a szkennelési eredményekben.

Zárja le a filmszalag tartót, a sarkokat lenyomva,
hogy egyenletesen záródjon.

Helyezze be a filmszalag tartót jobbról a
szkenner nyílásába.

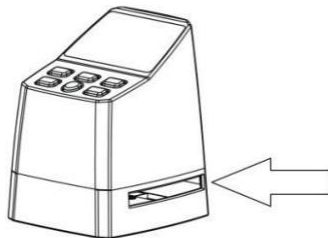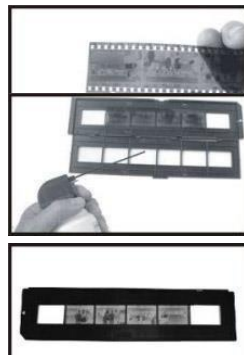

A szkennер kezelése

Nyelv kiválasztása

Nyomja meg a < vagy a > gombot a főmenüben és válasszon



Nyomja meg az “OK” gombot és használja a < vagy a > gombot a kívánt nyelv kiválasztásához.

Megerősítéshez nyomja meg az “OK” gombot.




Képfelbontás

Nyomja meg a < vagy a > gombot a főmenüben és válasszon




Nyomja meg az “OK” gombot és használja a < vagy a > gombot a 8MP és 16MP közötti váltáshoz.

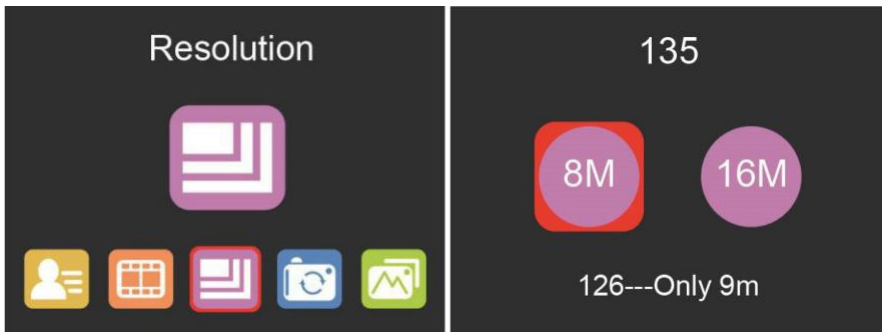

126-os filmtípus választás esetén a felbontás automatikusan 9MP-re állítódik.

Főmenü beállítások

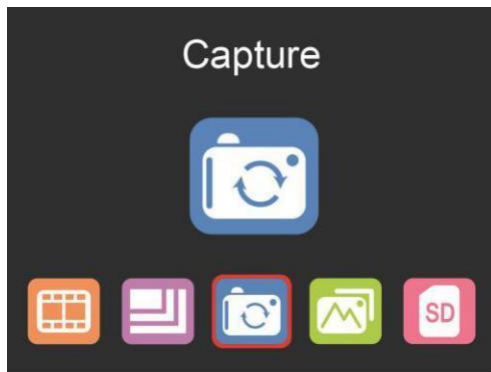

- 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
- 1. Filmtípus**
 - 2. Felbontás**
 - 3. Felvétel (SCAN)**
 - 4. Lejátszás**
 - 5. Az SD kártya formázása**

Filmtípus

Nyomja meg a < vagy a > gombot a főmenüben és válasszon



Válasszon a következőkből:

- **DIA (színes pozitív)**
- **FARBNEGATIV (színes negatív)**
- **SCHWARZWEISS (fekete-fehér negatív)**

Alapértelmezés szerint a 135-ös filmtípus van kiválasztva (szabványos 35 mm-es film 24 x 36 mm képterülettel).

A „Instamatic“ (28 x 28 mm) típusú filmek szkenneléséhez válassza a „126“ beállítást.

A SZKENNELÉS gomb (kamera szimbólum) csak a képek előnézetére és mentésére szolgál.

A HOME gomb (ház szimbólum) csak a főmenüben való visszatérésre szolgál.

Képek szkennelése

A szkennelés megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a szkennер háttérvilágítása tiszta-e. Ha a háttérvilágítás piszkos, kérjük, tisztítsa meg a mellékelt bársonykefével úgy, hogy a bársonyos oldalával lefelé behelyezi a szkennер nyílásába, és eltávolítja a port.

Miután meggyőződött arról, hogy a háttérvilágítás tiszta, nyomja meg az „OK” gombot vagy a SCAN gombot a főmenüben a szkennelési módba való belépéshez.

Szkennelés módban nyomja meg a **SCAN** (felvétel) gombot az aktuális kép tárolásához.

Ha szkennelés módban megnyomja a  gombot, akkor a

kép tükröződik; nyomja meg a jobb oldali  gombot az aktuális kép fel és le hajtásához.

Nyomja meg az **OK** gombot, hogy előhívja az EV- és RGB menüt a megvilágítás és színekorekciós beállításokhoz.



Nyomja meg a **<** vagy a **>** gombot a választáshoz majd nyomja meg az „OK” gombot.

A választott beállítás az előnézeti képen látható.

Állítsa be a kívánt értékeket a fényerő, piros, zöld vagy kék színekre vonatkozóan és erősítse meg az "OK" gombbal.

Válassza a RESET opciót a gyári beállításokra visszatéréshez.

Lejátszás üzemmód




Nyomja meg a < vagy a > gombot a főmenüben és válasszon

Nyomja meg az **“OK” gombot**, hogy elindítson egy automatikus dialejátszást
vagy nyomja meg

**alternatívaként mégegyszer az “OK” gombot, hogy a manuális
lejátszás módba** váltson.




Használja a < vagy a > gombokat a navigáláshoz.

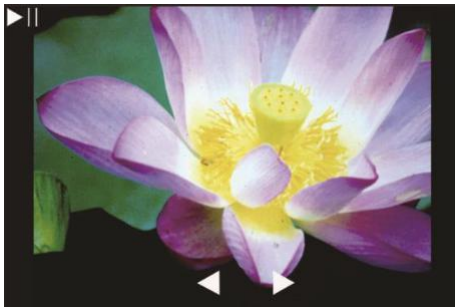

Az SD kártya formázása

A szkennerek max. 128 GB kapacitású SD-kártyákat is támogat. Minden kártyát FAT32 szabvány szerint kell formázni. A kártyát a szkennerral a következőképpen formázhatja:


Nyomja meg a < vagy a > gombot a főmenüben és válasszon 

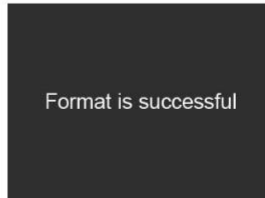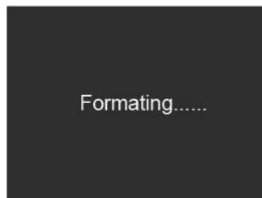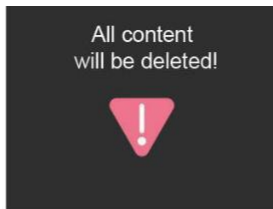

Feltöltés USB-n keresztül

A mellékelt USB kábellel kapcsolja össze a készüléket a számítógéppel.

Nyomja meg a < vagy a > gombot a főmenüben és válasszon
Nyomja meg az 'OK' gombot és a szkennert cserélhető tárolóként jelenik meg a számítógépén. A mentett képeket átmásolhatja a merevlemezre.

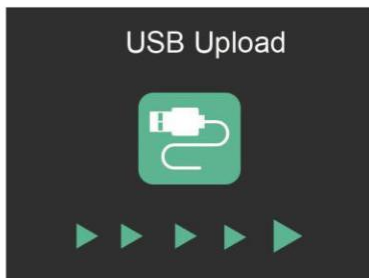

Elektromos készülékeket ne dobjon a háztartási hulladék közé!

Tartsa be a hulladékkezelésre
vonatkozó helyi
előírásokat!



reflecta GmbH
Merkurstraße 8
72184 Eutingen
Germany

www.reflecta.de