



TOOLCRAFT

Használati útmutató

## Sztiropor vágó változtatható hőmérséklettel

Rend. sz.: 2266844



### Rendeltetészerű használat

A termék egy szabályozható hőmérsékletű forró drótos vágószerszám. A szállítás különböző feltételeket és hegyeket tartalmaz, amik számos alkalmazási lehetőséget kínálnak a vágási- és gravírozási munkák területén.

A készülék kizárólag beltéri használatra szolgál. Ne használja a szabadban. A készülék nedvességgel való érintkezését (pl. fürdőszobában) feltétlenül el kell kerülni.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Amennyiben a készüléket a fentiekől eltérő célra használja, a készülék károsodhat. A szakszerűtlen alkalmazás ezen kívül olyan veszélyekhez vezethet, mint pl. rövidzárlat, tűz, vagy áramütés. Figyelmesen olvassa el és gondosan őrizze meg a használati útmutatót. Ha a terméket másoknak továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.

Ez a készülék megfelel az európai és a nemzeti törvényi követelményeknek. Az összes előforduló cégnév és termékmegnevezés az adott tulajdonos védjegyének tekintendő. Minden jog fenntartva.

### A szállítás tartalma

- Tápegység
- Vágópenge
- 10 db drót hegy
- hőmérséklet szabályozással
- vágódrót-feltét
- Használati útmutató
- Kis csavarhúzó

### A legújabb használati útmutatók:

Töltse le a legújabb változatokat a [www.conrad.com/downloadsweb](http://www.conrad.com/downloadsweb)-oldalról, vagy szkennelje be az ott található QR-kódot. Kövesse a web-oldal útmutatásait.



### Jelmagyarázat



A háromszögbe foglalt villám szimbóluma az egészségre ártalmas veszélyekre, pl. áramütés veszélyére hívja fel a figyelmet.



A háromszögbe foglalt felkiáltójel a használati útmutató fontos tudnivalóira hívja fel a figyelmet. Mindig figyelmesen olvassa el ezeket az információkat.



Ez a szimbólum arra utal, hogy a hálózati tápegység II. védelmi osztályú elektromos készülék. A hálózati áramkör és a kimeneti feszültség között megerősített vagy kettős szigetelés található.



Forró felület! Ez a szimbólum arra figyelmezteti Önt, hogy ne érjen hozzá a forró felülethez. A nyílak segítségével különleges információkra és kezelési tanácsokra hívjuk fel a figyelmet.

### Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el és tartsa be a használati útmutatóban foglaltakat, különös tekintettel a biztonsági tudnivalókra! Ha Ön nem veszi figyelembe a rendeltetészerű használatra vonatkozó biztonsági tudnivalókat és információkat, nem vállalunk felelősséget az ebből adódó személyi sérülésekért vagy anyagi károkért. Ezen felül érvényét veszíti a szavatosság/garancia is.

- Ezt a készüléket csak akkor használhatják 8 éves vagy afeletti korú gyerekek, továbbá csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel bíró személyek, ideértve azokat is, akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és tudással a készülék használatára vonatkozóan, ha felügyelik őket vagy útmutatást kaptak a készülék biztonságos használatáról, és megértik a készülék használatával kapcsolatos veszélyeket.
- Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A készülék tisztítását és karbantartását gyerekek csak felügyelet mellett végezhetik.
- A megsérült hálózati kábelt csak a gyártó, vagy egy általa megbízott szakműhely, vagy hasonló szakképzettségű személy cserélheti ki a veszélyeztetés lehetőségének a megelőzése érdekében.



- Figyelem! – a szerszámot mindig az állványára (2) kell helyezni, ha nem használják azt.
- Ne merítse a szerszámot vízbe vagy más folyadékba! Elektromos áramütés veszélye!
- A szerszámot mindig hóálló és rendezett munkafelületen használja.
- Figyelem! – Mindig tartsa távol a szerszám részeit más tárgytól, ha nem használja azt.
- Vigyázat! – A szerszám működés közben erősen felmelegszik! Égésveszély áll fenn.

### a) Általános tudnivalók

- Ez a készülék nem játék. Tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot szabadon hozzáférhető helyen, mert veszélyes játékszerré válhat kisgyerekek kezében.
- Óvja a terméket szélsőséges hőmérséklettel, közvetlen napsütéstől, erős rázkódtástól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
- Ha már nem biztonságos a készülék további használata, üzemem kívül kell helyezni, és meg kell akadályozni a véletlenszerű használatbavételét. A biztonságos használat akkor nem lehetséges, ha a készülék:
  - látható sérülést szenvedett,
  - már nem működik rendeltetészerűen,
  - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
  - a szállítás során jelentős igénybevételnek volt kitéve.
- Mindig óvatosan bánjon a készülékkel. Lökések, ütések, vagy akár csekély magasságból való leesés is károsíthatja a készüléket.
- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy szakműhellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talált választ, forduljon a műszaki vevőszolgálatunkhoz, vagy más szakemberhez.
- Iskolákban és más oktató intézményekben, hobbi- és önszolgálati műhelyekben a készülék használatát felelős, képzett személyzetnek kell felügyelnie.
- Üzleti létesítményekben történő használat során mindig tartsa be az elektromos berendezések balesetmegelőzési előírásait.

### b) Kábel

- Ne a kábelnél fogva húzza ki a hálózati dugót a dugaljából. A dugót mindig az arra szolgáló fogófelületen fogja meg.
- Húzza ki a hálózati dugót a dugaszaljából, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.
- Zivatar idején a biztonság kedvéért mindig húzza ki a hálózati dugót a dugaljából.
- Vigyázzon arra, hogy az elektromos vezeték ne csipődjön be, ne törjön meg, ne sérülhessen meg éles peremek által és mechanikus igénybevételnek se legyen kitéve. Kerülje a hálózati kábel túlzott termikus terhelését nagy hő vagy nagy hideg által. Ne végezzen rajta módosítást. Ha ezt nem tartja be, a hálózati kábel megsérülhet. Egy megsérült hálózati kábel halálos áramütéshez vezethet.
- Ha a hálózati kábelen sérülés látható, ne érintse meg. Először is áramtalanítsa a konnektort, amibe a kábel csatlakozik (pl. úgy, hogy majd óvatosan húzza ki a dugót a konnektorból. Semmi esetre ne használja a terméket sérült elektromos vezetékkel).
- A hálózati dugót nem szabad nedves kézzel bedugni vagy kihúzni.

### c) Általános kezelés

- Ne takarja le sem a terméket, sem a felforrósodott végdarabját és ne helyezzen rá tárgyat. Ellenkező esetben tűzveszély áll fenn!
- Fentiek figyelmen kívül hagyása tűz- és robbanásveszélyt idéz elő. Mindenképpen kerülje el a készülék használatát robbanékony vagy éghető anyagok közvetlen közelében.
- Szünetekben vagy hűlési szakaszban mindig úgy helyezze le a terméket, hogy azt az állvány (2) megtámassza és a felforrósodott vége ne érintse meg a munkafelületet.
- Mielőtt eltenné a terméket, mindig hagyja először szobahőmérsékletűre hűlni.




#### d) A munkavégzés biztonsága

- Mindig ügyeljen a munkahely megfelelő megvilágítására.
- Ügyeljen arra, hogy kiforrasztás közben megfelelő szellőzésről legyen gondoskodva. Az elhanyagolt szellőzés következtében nem kielégítően eltávolított forrasztási gőzök egészségkárosító hatásúak lehetnek.
- A munka után mindig alaposan mosson kezet.
- Viseljen a munkához megfelelő védőöltözetet és védőszemüveget. A folyadékok és más kifröccsenő vagy kiszivárgó anyagok súlyos égési sérüléseket vagy szemkárosodást okozhatnak!


### Kezelőszervek és alkotórészek

#### a) Tápellátó egység hőmérséklet szabályozással

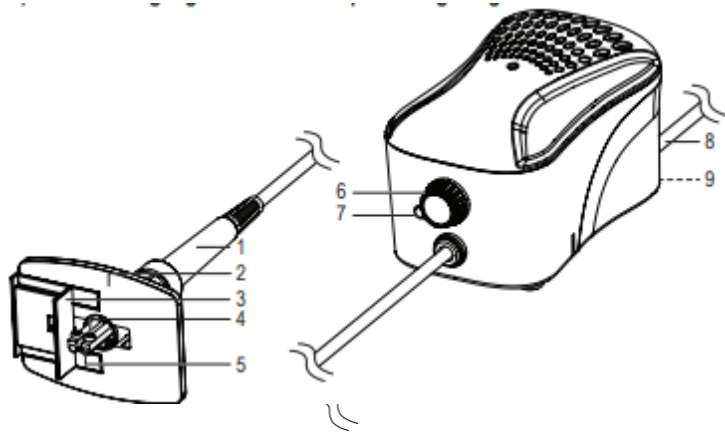

- |                 |                      |                     |
|-----------------|----------------------|---------------------|
| 1 nyél          | 4 Szorítócsavarok    | 7 működésjelző LED  |
| 2 Lemez/állvány | 5 Csatlakozóhüvelyek | 8 Hálózati kábel    |
| 3 Vezetősínek   | 6 szabályozó         | 9 hálózati kapcsoló |

#### b) Megjegyzések

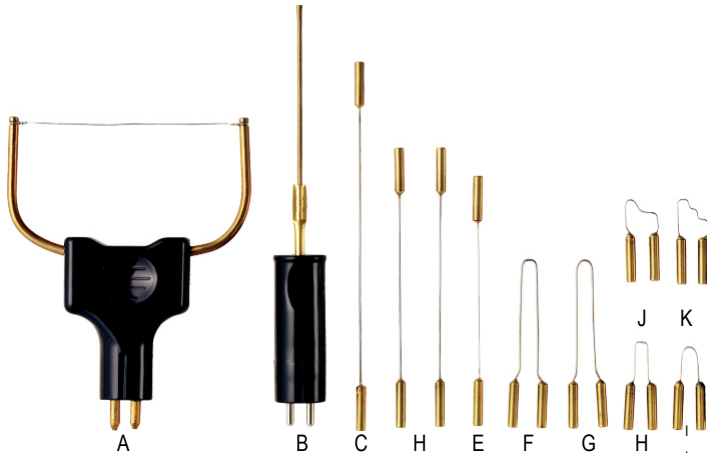

- |                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| A Feltét hosszú vágódróttal        | G Kerek dróthegey (hosszú)        |
| B Vágópenge                        | H Négyszögletes dróthegey (rövid) |
| Tetszőlegesen formázható dróthegey | I. Kerek dróthegey (rövid)        |
| C (hosszú)                         | Előre formázott dróthegey         |
| Tetszőlegesen formázható dróthegey | J 1                               |
| H (középhosszú)                    | Előre formázott dróthegey         |
| Tetszőlegesen formázható dróthegey | K 2                               |
| E (rövid)                          |                                   |
| Négyszögletes dróthegey            |                                   |
| F (hosszú)                         |                                   |

### Üzembe helyezés és használat

#### Fontos

- Kapcsolja ki a készüléket és válassza le mindig az áramforrásról, ha nem használja azt.
- Munka közben ne gyakoroljon túl nagy nyomást a feldolgozandó habanyagra, de hagyja, hogy a végdarab elvégezze a munkát.
- Mindig válassza a legalacsonyabb hőmérsékleti beállítást, amellyel a munkát el lehet végezni.
- A vágást gyakorolja egy olyan habanyag darabon, amire nincs szükség.
- A feltéteket és a hegyeket hagyja teljesen kihűlni, mielőtt a készülék végdarabját eltávolítja vagy cseréli.

1. Először is ellenőrizze, hogy a sztiropor vágó ki van-e kapcsolva és nem ad le hőt.
2. Ezután válassza ki a kívánt hegyet és helyezze be az érintkező stiftet a csatlakozóhüvelybe.

→ A (C), (D) és (E) hegyek tetszőlegesen formázva használhatók, hogy speciális vágási mintákat valósíthasson meg velük.

3. Végül használja az együttszállított csavarhúzókat a csatlakozóhüvelyek csavarjának meghúzásához.
4. Ekkor csatlakoztassa a hálózati kábelt egy megfelelő hálózati csatlakozóaljzathoz és kapcsolja be a készüléket.
  - A működést jelző LED ekkor világítani kezd és jelzi, hogy a készülék tápellátást kap és a végdarab melegszik.
  - Várjon 10 másodpercig, amíg a dróthegey eléri az üzemi hőmérsékletét. A vágópengének max. 20 másodpercig van szüksége az üzemi hőmérséklet eléréséhez.
  - Ezután a hőmérsékletszabályozót a kívánt állásba állíthatja.
5. Állítsa be a lemezt/állványt:
  - Az (A) és (B) hegyek használatakor a lemezt nagyítani kell.
  - A (C) - (K) hegyek használatakor a platformot úgy kell eltolni, hogy a csatlakozóhüvelyek ne érintkezzenek a habanyaggal.
6. Ezután elkezdheti a vágó- vagy gravírozó munkát.
  - Vezesse végig a drótot lassan és egyenletesen a habanyagon.
  - Használja a vezetősínt a pontos csikok vágásához.
7. A munka befejezése után állítsa az üzempcsolót "OFF" helyzetbe, és válassza le a készüléket a tápellátásról.
8. Hagyja a készüléket szobahőmérsékletre hűlni és rakja el azt.

### Ápolás és tisztítás

- Minden tisztítási munka előtt válassza le a terméket a tápellátásról és hagyja teljesen lehűlni.
- A feltétek és a hegyek tisztításához ne használjon csiszolószert vagy reszelőt.
- Ne használjon agresszív tisztítószerkeket, alkoholt vagy más vegyi oldószereket, mert ezek károsítják a házat, és a készülék hibás működéséhez vezethetnek.
- A készülékház tisztításához használjon száraz, szálmentes ruhát.

### Eltávolítás



Az elektronikus készülékek újrahasznosítható anyagok, ezért nem valók a háztartási hulladék közé. A készülék élettartama végén gondoskodni kell az érvényes törvényi szabályozásnak megfelelő hulladékkezelésről.

Ezzel Ön eleget tesz a törvényi kötelezettségeinek és hozzájárul a környezet védelméhez.

### Műszaki adatok

#### a) Általános tudnivalók

Bemeneti feszültség.....	230 V/AC, 50 Hz
Teljesítményfelvétel.....	16 W
Védelmi osztály.....	II
	0 ... +40 °C, 20 – 90 % rel. páratart. (nem
Üzemi-/tárolási feltételek.....	kondenzálódó)
Méretetek: (H x Sz x Ma).....	141 x 85 x 83 mm
Súly.....	1 kg

#### b) Megjegyzések

Hőmérséklet tartomány (°C)		Hőmérséklet tartomány (°C)	
A	85 – 341	G	88 – 433
B	54 – 228	H	196 – 744
C	78 – 371	I	186 – 780
H	114 – 563	J	162 – 733
E	105 – 496	K	202 – 825
F	87 – 423		

Ez a Conrad Electronic SE kiadványa, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). Minden jog fenntartva, beleértve a fordítás jogát is. Bármilyen reprodukcióhoz, pl. fénymásolathoz, mikrofilm-felvételhez vagy elektronikus adattároló készüléken történő feldolgozáshoz a kiadó írásbeli engedélye szükséges. Az utánnomás, még kivonatos formában is, tilos. A kiadvány megfelel a nyomtatás idején fennálló műszaki fejlettségnek.  
Copyright 2020 by Conrad Electronic SE. \*2266844\_v1\_1020\_02\_dh\_m\_de