

Rendeltetészerű használat

A termék egy álkkamera, ami egy működő távfelügyeleti kamerára hasonlít és elrettentés céljából szerelhető fel sűrűn látogatott helyeken (pl. bejáratoknál, behajtóknál stb.). A táplálást két ceruzaelem (AA) biztosítja (nem szállítjuk vele).

A termék és a házának a részei IP44 védettek, ezáltal kültéren is felszerelhető.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készülékeket átalakítani és/vagy módosítani. Ha a terméket az előbbieken leírtaktól eltérő célokra használja, károsodhat. Ezen túlmenően a szakszerűtlen használat további veszélyekhez vezethet. Figyelmesen olvassa el és gondosan őrizze meg a használati útmutatót. Ha a készüléket másnak továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.

Ez a készülék megfelel az európai és a nemzeti törvényi követelményeknek. Az útmutatóban előforduló cégnevek és készülékjelölések a mindenkori tulajdonos végjegyei. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- Álkkamera
- 3 db tipli
- 3 db csavar
- Használati útmutató

A legújabb használati útmutatók:

Töltse le a legújabb változatokat a www.conrad.com/downloads, vagy szkennelje be az ott található QR-kódot. Kövesse a web-oldal útmutatásait.



A szimbólumok magyarázata



A háromszögbe foglalt felkiáltójel a használati útmutató fontos tudnivalóira hívja fel a figyelmet. Mindig figyelmesen olvassa el ezeket az információkat.



A nyíl szimbólum különleges információkra és kezelési tanácsokra utal.

Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el és tartsa be a használati útmutatóban foglaltakat, különös tekintettel a biztonsági tudnivalókra! Ha Ön figyelmen kívül hagyja a készülék szabályszerű használatára vonatkozó, jelen Kezelési utasításban ismertetett biztonsági tudnivalókat és információkat, nem vállalunk felelősséget az ebből adódó személyi sérülésért vagy dologi károkért. Ezen felül érvényét veszíti a szavatosság/garancia is.

a) Általános tudnivalók


- Ez a készülék nem játék. Tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot szabadon hozzáférhető helyen, Különbön veszélyes játékszerré válhatnak.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, erős rázkódástól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a készülék már nem használható biztonságosan, akkor helyezze üzemén kívül, és akadályozza meg, hogy valaki akár véletlenül ismét használatba vegye. A biztonságos használat akkor nem lehetséges, ha a termék:
 - látható sérülést szenvedett,
 - már nem működik rendeltetészerűen,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
 - a szállítás során jelentős igénybevételnek volt kitéve.
- Bánjon mindig óvatosan a készülékkel. Lökések, ütések vagy akár csekély magasságból való leesés is károsíthatja a készüléket.
- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel, vagy egy erre szakosodott műhellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki vendégszolgálatunkhoz, vagy más szakemberhez.
- Ne irányítson soha vízszugarat a termékre.
- A termék nem szerelhető vízbe vagy víz alá.

b) Elemek/akkumulátorok

- Az elemek/akkuk berakásakor ügyeljen a helyes polarításra.
- Vegye ki az elemet/akkumulátort, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, hogy megelőzze a sav kifolyásából eredő károkat. A kifolyt vagy sérült elemek/akkuk a bőrrel érintkezve égési sérüléseket okozhatnak. Ha sérült elemekkel/akkukkal kell foglalkoznia, viseljen védőkesztyűt.
- Az elemeket/akkumulátorokat úgy tárolja, hogy gyerekek ne férhessenek hozzájuk. Az elemeket/akkumulátorokat soha ne hagyja felügyelet nélküli, mert a gyerekek vagy háziállatok lenyelhetik azokat.
- Az összes elemet/akkumulátort egyszerre kell cserélni. A régi és új elemek/akkuk vegyes használata esetén a kifolyásuk miatt a készülék károsodhat.
- Ne szedje szét az elemeket/akkukat, ne zárja rövidre, és ne dobja őket tűzbe. Ne próbáljon meg feltölteni nem tölthető elemeket! Ilyen esetben robbanásveszély áll fenn!

Az elemek berakása/cseréje

1. Nyissa vl először a házat úgy, hogy annak a kireteselő gombját az ábrán jelzett módon megnyomja.
2. Helyezzen be 2 db AA típusú ceruzaelemet/akkut az elemtartóban jelzett polarításoknak megfelelően.
3. Zárja vissza az elemtartót.

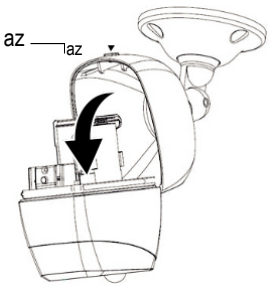

Annak biztosítása érdekében, hogy a készülék megfeleljen a megadott védetségű osztálynak megfelelő vízállósági követelményeknek, mindig biztosítani kell az elemtartó fedelének megfelelő rögzítését.



Mindig cserélje ki az elemeket/akkukat, ha a piros LED csak gyengén villog vagy egyáltalán nem villog.

Felszerelés

1. Válasszon ki először egy a felszerelésre alkalmas felületet.
2. Jelölje meg a felszerelés helyén a rögzítési lyukak helyét, például egy ceruzával.
3. Ezután fúrja ki a rögzítési lyukakat a felszerelés helyén.



Fúráskor, majd ezt követően a csavarok meghúzásakor ügyeljen arra, hogy ne sérthessen meg kábelt, vezetéket vagy csöveket, amik a felszerelési felület alatt futnak.

4. Rögzítse fel a terméket a felszerelési helyre. Ehhez használhatja az együtt szállított csavarokat és tipliket.

Üzembe helyezés és használat

- Nincs a készüléken be-/kikapcsoló. Közvetlenül az elemek/akkuk behelyezését követően a termék automatikusan bekapcsol.
- Amíg a termék tápellátást kap, a piros LED négy másodpercenként villan egyet.
- Ha ki szeretné kapcsolni a készüléket, elég, ha kiveszi az elemeket/akkukat.

Ápolás és tisztítás



Ne használjon agresszív tisztítiszereket, alkoholt vagy más vegyi oldószereket, mert ezek károsítják a házat és a termék hibás működéséhez vezethetnek.

- Semmilyen körülmények között ne irányítson vízszugarat (pl. nagynyomású tisztítót) a termékre, különben a tömítések megsérülhetnek.
- A készülék ház tisztításánál ne alkalmazzon túl erős nyomást, nehogy összekarcolja.
- A készülék az alkalmankénti tisztításon kívül nem igényel karbantartást.
- A terméket csak egy tiszta, puha és száraz ruhával tisztítsa. A makacs szennyeződések enyhén megnedvesített ruhával és langyos vízzel távolítsa el.

Eltávolítás

a) A készülék



Az elektronikus készülékek értékes alapanyagok, ezért nem valók a háztartási hulladék közé. A használt készülékeket az érvényes törvényi szabályozásnak megfelelően kell eltávolítani.

Vegye ki a készülékben esetleg benmaradt elemeket/akkumulátorokat, és ezeket a készüléktől elkülönítve adja le megfelelő gyűjtőhelyen.

b) Elemek/akkumulátorok



Önt, mint végfelhasználót törvény kötelezi minden használt elem és akkumulátor leadására; Tilos az eltávolítás a háztartási szeméttel együtt!

A káros anyagokat tartalmazó elemeket az itt látható szimbólummal jelölik, amely a háztartási hulladékként történő eltávolításuk tilalmára figyelmeztet. A benne lévő nehézfémeket a következőképpen jelölik: Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=ólom (ilyen jelzést találunk minden elem és akkumulátoron, itt például a szöveg alatt balra lévő kuka ikon alatt látható).

Az elhasznált elemeket/akkumulátorokat ingyenesen leadhatja lakóhelye gyűjtőhelyein, üzleteinkben, valamint minden olyan helyen, ahol elemeket/akkumulátorokat forgalmaznak!

Ezzel Ön eleget tesz a törvényi kötelezettségeinek és hozzájárul a környezete védelméhez.

Műszaki adatok

Áramellátás..... 2 db 1,5 V-os AA típusú ceruzaelem/-akku

Tápfeszültség..... 3 V/DC

Áramfogyasztás..... 1,2 mA

Szerkezeti anyag..... ABS

LED-ek száma..... 1, pirosan villog

Védetség..... IP44

Üzemi/tárolási feltételek..... -20 ... +45 °C

Méret (Sz x Ma x Mé)..... 56 x 78 x 163 mm

Súly..... 171 g

Ez a Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com) kiadványa.conrad.com). Minden jog fenntartva, a fordítás jogát is beleértve. Mindennemű másolat, pl. fotokópia, mikrofilm, vagy elektronikus adattal dolgozásban való rögzítés csak a kiadó írásbeli engedélyével állítható elő. Az utányomás, még kivonatos formában is, tilos. A kiadvány megfelel a nyomtatás idején fennálló műszaki szintnek.