

Használati útmutató

Óramozgató

Rend. sz.: 2301560 (egy részes)

Rend. sz.: 2301561 (két részes)

Rendeltetészerű használat

A termék egy óramozgató mechanikus automata órák számára.

A készülék kizárólag beltéri használatra való. Tehát ne használja a műszert a szabadban! A műszer nedvességgel való érintkezését (pl. fürdőszobában) feltétlenül kerülje el.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Amennyiben a készüléket a fentiekől eltérő célra használja, károsodhat. A szakszerűtlen használat ezenkívül olyan veszélyek kockázatát hordozza, mint a rövidzár, tűz vagy elektromos áramütés. Figyelmesen olvassa el, és gondosan őrizze meg a használati útmutatót. Ha a készüléket másoknak továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.

Ez a készülék megfelel az európai és a nemzeti törvényi követelményeknek. Az útmutatóban előforduló cégnevek és termékek megnevezések a mindenkori tulajdonos védjegyei. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- Óramozgató
- Tápegység
- Használati útmutató



A legújabb használati útmutatók

Töltse le a legújabb változatokat a www.conrad.com/downloadsweb-oldalrol, vagy skennelje be az ott található QR-kódot. Kövesse a web-oldal útmutatásait.

Jelmagyarázat



A háromszögbe foglalt villám szimbóluma az egészségre ártalmas veszélyekre, pl. áramütés veszélyére hívja fel a figyelmet.



A háromszögbe foglalt felkiáltójel a használati útmutató fontos tudnivalóira hívja fel a figyelmet. Mindig figyelmesen olvassa el ezeket az információkat.



A nyíl szimbólum különleges információkra és javaslatokra hívja fel a figyelmet

Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el, és vegye figyelembe a használati útmutatót, különös tekintettel a biztonsági előírásokra. Az ebben a használati útmutatóban található, szabályszerű használatra vonatkozó biztonsági előírások és tudnivalók figyelmen kívül hagyásából eredő személyi sérülésekért és anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen felül ilyen esetben érvényét veszíti a szavatosság/jótállás is.



Műszaki adatok

a) Általános tudnivalók

Bemeneti feszültség/áram.....	4 V/DC, 0,55 A
Óratartó(k).....	rend. sz.: 2301560: 1 tartó rend. sz.: 2301561: 2 tartó 3 (az óramutató járásával egyező irányba/ellentétes irányba/váltakozva)
Forgató program.....	rend. sz.: 2301560: nem alkalmazható
Független óramozgás.....	rend. sz.: 2301561: igen
Üzemi- és tárolási feltételek.....	+5°C ... +40°C, 30 – 85 % rel. páratartalom (nem kondenzálódó)
Méret (Sz x Ma x Mé).....	rend. sz.: 2301560: 119 x 157 x 123 mm
	rend. sz.: 2301561: 250 x 130 x 192 mm
Súly.....	rend. sz.: 2301560: 391 g
	rend. sz.: 2301561: 797 g

b) Hálózati tápegység

Bemenet.....	100 – 240 V/AC, 50/60 Hz, 0,2 A
Kimenet.....	4 V/DC, 0,55 A
Kábelhossz.....	147 cm

a) Általános tudnivalók

- Ez a készülék nem gyerekjáték. Tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot szabadon hozzáférhető helyen, mert veszélyes játékszerré válhat a gyermekek számára.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, erős rázkódtástól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a készülék már nem használható biztonságosan, akkor vonja ki a használatból, és akadályozza meg, hogy valaki véletlenül ismét használatba vegye. A biztonságos használat már nem lehetséges, ha a készülék
 - látható sérülést szenvedett,
 - már nem működik rendeltetészerűen,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
 - a szállítás során jelentős igénybevételnek volt kitéve.
- Mindig óvatosan bánjon a készülékkel. Lökések, ütések, vagy akár csekély magasságból való leesés is károsíthatja a készüléket.
- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel, vagy egy erre szakosodott műhellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki vevőszolgálatunkhoz, vagy más szakemberhez.

b) Hálózati tápegység

- A dugaszalj legyen a készülék közelében, és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
- A tápellátáshoz csak a vele szállított hálózati tápegységet használja.
- A hálózati tápegység számára tápáramforrásul csak a közüzemi elektromos hálózat egy szabványos dugaszoló aljzata használható. A hálózati adapter csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a hálózati adapteren feltüntetett feszültség adatok megegyeznek a háztartásában található feszültséggel.
- A hálózati adaptert nem szabad nedves kézzel csatlakoztatni vagy leválasztani.
- Ne a vezetéknel fogva húzza ki a hálózati tápegységet a dugaszoló aljzataból. Ehelyett inkább az erre való fogófelületnél fogja meg a hálózati adaptert.
- A készülék elhelyezésekor figyeljen arra, hogy a vezetéket semmi ne nyomja össze, ne törje meg, és éles peremeken se sérüljön meg.
- Úgy vezesse a kábelt, hogy ne okozzon bottlávészelyt, és senki ne akadasson el benne. Ellenkező esetben sérülésveszélyt jelent.
- Vihar idejére - biztonsági okokból - válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.

Üzembe helyezés és használat

Fontos


- Az órák berakása vagy kivétele előtt mindig kapcsolja ki a készüléket.
- Az óramozgatót nem szabad működés közben rázni.
- Ha nem használja az óramozgatót, kapcsolja azt ki, és válassza le a tápegységet az elektromos hálózatról.

1. Csatlakoztassa a terméket először az egyúttáplált hálózati adapter segítségével az elektromos hálózatra.
2. Nyissa fel az előlapi fedelet.



3. Távolítsa el a tartó szerkezetet az óramozgatóból. Ehhez az óramozgatót tartsa egy kézben fixen és húzza ki a tartót a másik keze mutató- és hüvelykujja segítségével.
4. Helyezze az órát a tartó köré.
 - Nyomja össze a tartó tetejét a rugós mechanizmussal ellátott aljával.
 - Helyezze az órát a köré.
 - Engedje el a rugós mechanizmussal ellátott aljat.

Ha a tartó kerülete nem elég nagy az órájához, azt az egyúttáplált betét darabokkal megnagyobbíthatja.

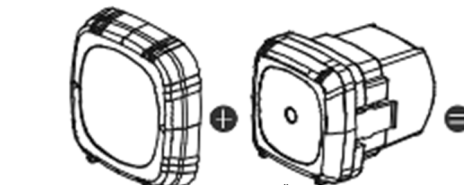

5. Helyezze be a tartót az óramozgatóba. Ügyeljen arra, hogy az hallhatóan bekattanjon a helyére.
6. Végül válassza ki a kívánt TPD beállítást (fordulat/nap). További információk a „TPD beállítások (fordulat/nap)” fejezetben találhatók.
 - Rend.sz.: 2301560: nyomja ismételtlen a „ TPD ” gombot a különböző beállítások közti átváltáshoz. Az aktuálisan kiválasztott beállítás a LED-es kijelzőn látható.
 - Rend.sz.: 2301561: állítsa a TPD kapcsolót az „A, B, C, D” jelölésű állásokba, hogy a kívánt beállítást kiválassza.
7. Válassza ki, milyen irányba történjen a forgatás.
 - KL → (óramutató járásával egyező irány) → (óramutató járásával ellentétes irány) → (váltakozva)
 - Rend.sz.: 2301560: nyomja ismételtlen a „ ” gombot a különböző beállítások váltogatásához. Az aktuálisan kiválasztott beállítás a LED-es kijelzőn látható.
 - Rend.sz.: 2301561: állítsa a kapcsolót a kívánt állásba.

TPD beállítások (fordulat/nap)

- A: 650: 50 fordulat (7 perc), 104 perc megszakítás, a program ismétlése.
- B: 900: 50 fordulat (7 perc), 73 perc megszakítás, a program ismétlése.
- C: 1200: 50 fordulat (7 perc), 53 perc megszakítás, a program ismétlése.
- D: 1500: 50 fordulat (7 perc), 41 perc megszakítás, a program ismétlése.

Ápolás és tisztítás

- Tisztítás előtt mindig válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.
- Ne használjon agresszív tisztítószereket, alkoholt vagy más kémiai oldószert, mert ezek a ház sérüléséhez és hibás működéshez vezethetnek.
- A készülékház tisztításához használjon száraz, szálmentes ruhát.

Hulladékkezelés

Az elektronikus készülékek újrahasznosítható anyagok, ezért nem valók a háztartási hulladék közé. Távolítsa el a



termék élettartama végén azt az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően.

Ezzel Ön eleget tesz a törvényi kötelezettségeinek és hozzájárul a környezet védelméhez.

Ez a Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com) kiadványa.conrad.com). Minden jog fenntartva, a fordítás jogát is beleértve. Bármilyen reprodukcióhoz, pl. fénymásolathoz, mikrofilm-felvételhez vagy elektronikus adattfeldolgozó készüléken történő feldolgozáshoz a kiadó írásbeli engedélyre van szükség. Az utánnomás, még kivonatos formában is, tilos. A kiadvány megfelel a nyomtatás idején fennálló műszaki szintnek.