

Gyors telepítési útmutató

AUDIO RESCUE digitalizáló




Gyors telepítési útmutató



A készülék ismertetése

A - Terratec Audio Rescue kazettákat és más audio forrásokat digitalizál közvetlenül MP3 formátumba anélkül, hogy számítógépre lenne hozzá szükség. Dugjon be egyszerűen egy mikroSD kártyát a kártyanyaklába (TF) és nyomja meg a felvételi gombot. Az Audio Rescue ezután automatikusan konvertálja MP3 formátumba a kazettá vagy a CD/hangjelmeg. Teljes tartalmát. A felvételt közvetlenül hallgathatja az egysütszállított fejhallgatóval.

Kezelőszervek :

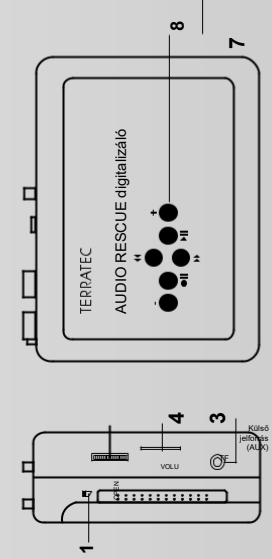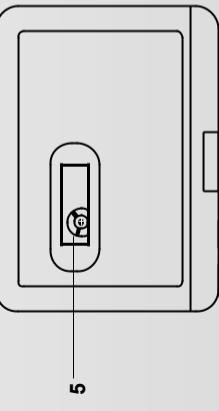

A - Terratec Audio Rescue kazettákat és más audio forrásokat digitalizál közvetlenül MP3 formátumba anélkül, hogy számítógépre lenne hozzá szükség. Dugjon be egyszerűen egy mikroSD kártyát a kártyanyaklába (TF) és nyomja meg a felvételi gombot. Az Audio Rescue ezután automatikusan konvertálja MP3 formátumbra a kazettá vagy a CD/hangjelmeg. Teljes tartalmát. A felvételt közvetlenül hallgathatja az egysütszállított fejhallgatóval.

Kezelőszervek :

Fedél nyitás - húzza le a kazettatartó kinyitásához.

1. AUX csatlakozó - Audio kimenet, ami különböző forrásokhoz (pl. CD lejátszó vagy lemezjátszó) audio bemeneként is használható.
2. TF kártyanyaklási port (mikroSD)
3. Hangerőszabályozás
4. betekintőablak
5. Kezelőelemek
 - PLAY – lejátszás
 - STOP – lejátszás megalájtása
 - F.F. – előretekercs REW – visszatekerés
 - DIR – lejátszási irány változtatása
 - Auto-Reverse kapcsoló - automatikus irányváltás üzemmód
 - Hálózati csatlakozó (hálózati adapter opcionális)
6. Készüléki kezelőelemek (konvertálás)
7. Kezelőelemek (konvertálás)

Üzemmod váltás készüléti üzemmódban.

+/- Hangosításvázás
LED-es jelző:
kénszenlét - folyamatosan világít
felvétel - gyorsan villog (2/mp)

Üzembe helyezés:
- A tapellártáshoz használja vagy az egysütszállított USB kábelt vagy 2 db ceruzaelemet (AA).
- Lejátszáshoz helyezze a kazettát és csatlakoztasson egy fejhallgatót vagy hangszöröt az AUX csatlakozóhoz.
- Ha behelyezi egy mikroSD kártyát, a LED zöldben világít.
- Nyomja meg a lejátszás gombot a kazetta lejátszásához.
- Állítsa be a hangerőt kívánság szerint.
Konvertálás:
Kazetta felvétel kész üzemmódban:
Ha a kazetta és a mikroSD kártya be van helyezve és az Audio Rescue készüléki üzemmódban van (a zöld LED világít), az Audio Rescue készülék kész a konvertálásra. Indítsa el a lejátszást és nyomja meg a felvételi gombot - a konvertálás ekkor automatikusan elkezdődik (a felvétel közben a LED zöldben világít). A felvétel gomb ismételt megnyomásával a felvétel leáll.

Manuális üzemmódban a zeneszámok egyetlen fájlban kerülnek elmentésre. Ha az egyes zeneszámokat külön fájlokba szereíne menteni, a zeneszámok szöveleinben kell nyomnia a gombot. A zöld LED ekkor kb. 2 másodpercig kihagy és ismét elkezd villogni, ha a következő zeneszám egy új fájlba mentődik. Ha azt szeretné, hogy az Audio Rescue átvegye ezt a funkciót az Ön számára, nyomja meg a gombot 3-5 másodpercig az automatikus üzemmódra váltáshoz. A LED színe ekkor zöldről kékre vált át.
Felvételi automatikus üzemmódban:
Automatikus üzemmódban az Audio Rescue felismeri a zeneszámok közt szünetet és minden zeneszámot külön fájlként ment el. A mikroSD kártyán automatikusan létrejön egy mappa (TAPEMP3), amibe a fájlok mentésre kerülnek (FV0001-FVXXXX).
Ha ismét manuális üzemmódra szeretne váltani, nyomja meg a gombot 3-5 másodpercig, amíg a LED ismét zöldben kezd világítani.