



- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a termék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel, vagy engedéllyel rendelkező szakműhellyel végeztesse.
- Ha maradna még olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talált választ, forduljon a műszaki vevőszolgálatunkhoz, vagy más szakemberhez.

#### Vigyázat:

- A készülék sérüléseinek az elkerülése érdekében ne próbálja meg szakember bevonása nélkül szétszerelni vagy megjavítani a készüléket.
- A levegő keringtetés hatékonyságát környezeti tényezők és közelben lévő zavarforrások befolyásolhatják.
- A helyes használat esetén hosszabb lehet a termék élettartama.

#### b) Az elemek

- Az elem berakásakor ügyeljen a helyes polarításra.
- Távolítsa el az elemet a termékből, ha hosszabb ideig nem használja, hogy elkerülje a kifolyt elem okozta károsodásokat. A kifolyt vagy sérült elemek a bőrrel érintkezve marási sérüléseket okozhatnak. Ha sérült vagy kifolyt elemeket kell megfogni, viseljen ezért védőkesztyűt.
- Az elemeket úgy tárolja, hogy gyermekek ne férhessenek hozzájuk. Az elemeket ne hagyja szabadon hozzáférhető helyen, mert gyermekek vagy háziállatok lenyelhetik őket.
- Ne szedje szét, ne zárja rövidre és ne dobja tűzbe az elemeket. Ne próbáljon meg feltölteni nem tölthető elemeket! Ilyen esetben robbanásveszély áll fenn!

## Használati útmutató

### Stopperóra

Rend. sz.: 2306491

#### Rendeltetészerű használat

Ez a termék egy nagy pontosságú és teljes értékű elektronikus stopperóra, áttekinthető kijelzővel. A tervezett felhasználás kiterjed a sportedzésekre, a versenytevékenységekre, a tudományos kutatásra, az oktatásra és az ipari alkalmazásokra.

A készüléket nem szabad szélsőséges hőségben vagy fagyban használni vagy tárolni, a durva kezelés pedig károsíthatja a stopperórát. Használaton kívül a termékeket száraz helyen kell tárolni.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a terméket átalakítani és/vagy módosítani. Amennyiben a készüléket a fent leírtaktól eltérő célra használja, a készülék meghibásodhat. Ezen túlmenően a szakszerűtlen használat további veszélyekhez vezethet. Figyelmesen olvassa át, és gondosan őrizze meg a használati útmutatót. Ha a készüléket továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.

Ez a termék megfelel az európai és a nemzeti törvényi követelményeknek. Az útmutatóban található cégnevek és készüléknevezések a mindenkori tulajdonos védjegyei. Minden jog fenntartva.

#### A szállítás tartalma

- Stopperóra (1 db behelyezett LR44 elemmel)
- Nyakpánt
- Használati útmutató

#### Aktuális használati útmutatók

Töltse le a legfrissebb használati útmutatókat, ezt a linket adja meg: [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) weblapról, vagy szkennelje be a képen látható QR-kódot. Kövesse a weboldal útmutatásait.



#### A szimbólumok jelentése



A háromszögbe foglalt villámszimbólum az egészségre ártalmas veszélyekre, pl. áramütés veszélyére hívja fel a figyelmet.



A háromszögbe foglalt felkiáltójel a használati útmutató fontos tudnivalóira hívja fel a figyelmet. Mindig figyelmesen olvassa el ezeket az információkat.

A nyíl szimbólum különleges információkra és kezelési tanácsokra utal.

#### Biztonsági tudnivalók




**Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a használati útmutatóban foglaltakat, különös tekintettel a biztonsági tudnivalókra! Ha Ön nem tartja be a rendeltetészerű használatra vonatkozó biztonsági tudnivalókat és információkat, nem vállalunk felelősséget az ebből adódó személyi sérülésekért vagy anyagi károkért. Ezen kívül érvényét veszíti a szavatosság/jótállás is.**

##### a) Általános tudnivalók

- A termék nem játékszer. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot szabadon hozzáférhető helyen, Nem szabad gyermekeknek játszani a készülékkel, veszélyes lehet.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, erős rázkódástól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a terméket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a készülék tovább már nem használható biztonságosan, akkor helyezze üzemen kívül, és akadályozza meg, hogy valaki véletlenül ismét használatba vegye. A biztonságos használat akkor nem lehetséges, ha a termék:
  - látható sérülései vannak,
  - már nem a rendeltetésének megfelelően működik,
  - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
  - a szállítás során jelentős igénybevételnek volt kitéve.
- Bánjon mindig óvatosan a termékkel. Lökések, ütések, vagy akár csekély magasságból való leesés is károsíthatja a készüléket.

#### Jellemzők

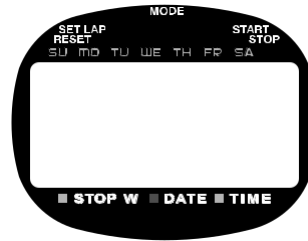

- A stopperidő mérési tartománya 0,01 (1/100) másodperctől 9 óra 59 perc és 59,99 másodpercig terjed.
- A kijelző megjelenítheti az időszegmenst és a teljes időt.
- Az óra órát, másodpercet, hónapot, napot, hetet és évet jelenít meg, és támogatja a 12 és 24 órás időformátumot is.

#### Üzembehelyezés

Ha bekapcsolja a stopperórát, először a pontos idő jelenik meg. A MODE gombbal válthat át a következő üzemmódok között:

##### 1. Stopperóra

- Nyomja meg a START/STOP gombot a stopperóra elindításához. Nyomja meg a START/STOP gombot az időzítő megállításához és nyomja meg ismét az időzítő újraindításához. Amíg az időmérés le van állítva, nyomja meg a SET LAP/RESET gombot az idő nullázásához.
- Időmérés közben nyomja meg a SET LAP/RESET gombot az első rögzített idő megjelenítéséhez. Ezután nyomja meg a SET LAP/RESET gombot a folyamatos időmérés megjelenítéséhez.

##### 2. Ébresztőóra

- Amikor az idő látható a kijelzőn, nyomja meg és tartsa lenyomva a SET LAP/RESET gombot, eközben nyomja meg a START/STOP gombot az ébresztő be- és kikapcsolásához. Nyomja meg a START/STOP gombot az ébresztési idő óra és perc értékének beállításához, majd nyomja meg a SET LAP/RESET gombot az ébresztés nyugtázásához. Ha be van állítva az ébresztés, megjelenik az óra szimbólum.

##### 3. Óra

- A hónap, nap, hét, 12-vagy 24 órás időformátum vagy a pontos idő beállításához nyomja meg a SET LAP/RESET gombot, hogy a kívánt elemre lépjen. Ezután nyomja meg a START/STOP gombot az érték beállításához, majd nyomja meg a MODE gombot a változtatás megerősítéséhez.

#### Ápolás és tisztítás

- Tisztítás előtt mindig válassza le a terméket az elektromos hálózatról.
- Ne használjon agresszív tisztítószeret, alkoholt vagy más vegyi oldószert, mert ezek károsíthatják a házat, és a készülék hibás működéséhez vezethetnek.
- A készülékház tisztításához használjon száraz, szőszmentes törlőruhát.

## Hulladékkezelés

### a) A készülék



Az elektronikus készülékek újrahasznosítható anyagok, ezért nem valók a háztartási hulladék közé. A termék élettartama végén gondoskodjon a készülék hatályos törvényi szabályozás szerinti hulladékkezeléséről.

Vegye ki a benne lévő elemet, és a készüléktől elkülönítve távolítsa el azokat.

### b) Az elemek



Ön, mint végfelhasználó törvényileg kötelezett (az elemekre vonatkozó rendelkezés szerint) minden elhasznált elem leadására. Tilos ezek ártalmatlanítása a háztartási szeméttel együtt!

A káros anyagot tartalmazó elemeket az itt látható szimbólum jelöli, ami azt jelenti, hogy ezeket tilos a háztartási hulladékkal együtt kezelni. A legfontosabb mértékadó nehézfémek jelölése: Cd=kadmium, Hg= higany, Pb=ólom (a jelölés az akkun található, pl. a baloldalt ábrázolt szeméttartály szimbólum alatt).

A használt elemek díjmentesen leadhatók a lakóhelyén lévő gyűjtőhelyeken, cégünk üzleteiben, valamint mindenütt, ahol elemeket forgalmaznak!

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezet védelméhez.

## Műszaki adatok

Funkciók.....	stopperóra, óra, ébresztőóra
Elemtípus.....	LR44 (vele szállítjuk, a készülékbe helyezve)
Időzítő pontosság.....	0.01 másodperc (1/100 másodperc)
Kijelzés formátuma.....	1 sor
Időkijelzés formátuma.....	12-/24 órás
Üzemi-/tárolási feltételek.....	5-40 °C (üzemi hőmérséklet) 0-40 °C (tárolási hőmérséklet) 10-85 % rF (nem kondenzálódó)
Méretetek.....	82 x 63 x 22 mm (H x Sz x Ma)
Súly.....	40 gramm