

Használati útmutató

STERNRADIO IR 1


Internetrádió




TechniSat

1 Képek

1.1 Előnézet

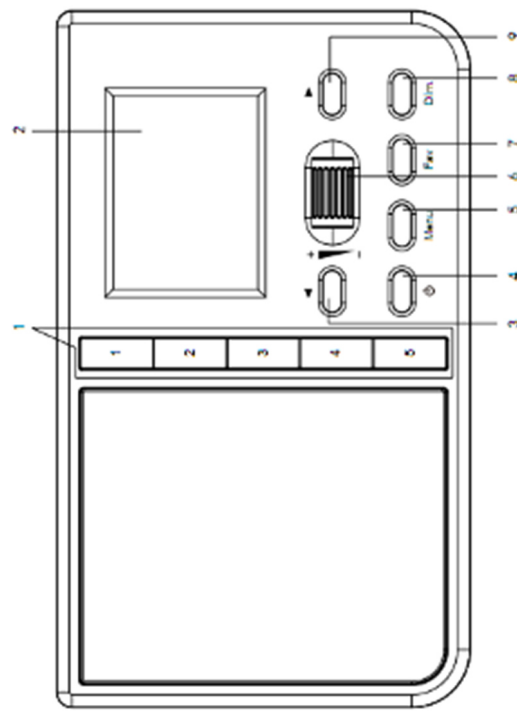

1.2 Hátlémez

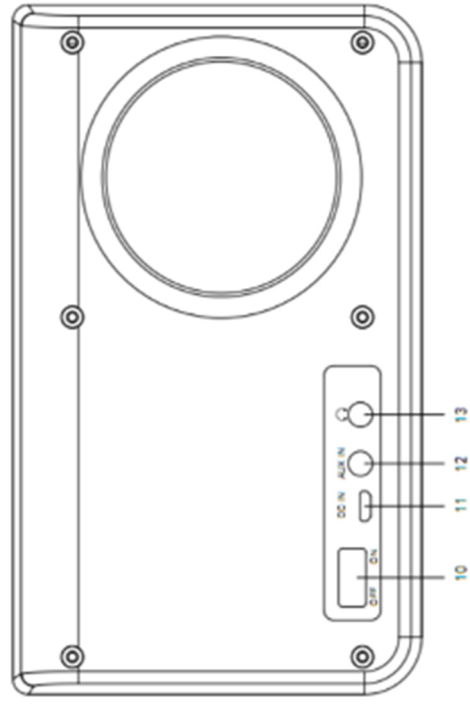

- 1 **Közvetlen vezérlő gombok**
- 2 **kijelző**
- 3 ◀ vissza/értéket csökkenteni
- 4 **BE/Standby**
- 5 **Menü**
- 6 **NAV/SELECT forgókapcsoló/hangerő+/-**
- 7 **Fav** kedvencek tárolója
- 8 ▶ előre/értéket növelni
- 9 **fényerőszabályozó** a képernyő fényerő
- 10 **BE/KI** kapcsoló (hálózati kapcsoló)
- 11 **DC-IN USB aljzat** a külső áramforrás csatlakoztatásához
- 12 **AUX-IN** csatlakozó dugalj
- 13 **Fejhallgató aljzat** (3,5mm jack dugalj)

2 Tartalomjegyzék

1	Képek	2
1.1	Előnézet.....	2
1.2	Hátulnézet.....	3
2	Tartalomjegyzék	5
3	Biztonsági utasítások	9
3.1	Az alkalmazott jelek és szimbólumok	9
3.2	Rendeltetésszerű használat	11
3.3	Használati útmutató célcsoportja.....	11
3.4	STERNRADIO IR 1 biztonságos kezelése	11
4	Jogi útmutató	14
4.1	Tudnivalók a készülék javításával kapcsolatban	16
5	A készülék elhelyezése	17
6	STERNRADIO IR 1 bemutatása	19
6.1	A szállítás tartalma	19
6.2	A STERNRADIO IR 1 különleges tulajdonságai.....	19
6.3	A STERNRADIO IR 1 előkészítése az üzembehelyezéshez.....	20
6.3.1	A hálózati töltő csatlakoztatása	20

6.3.2	A fejhallgató használata	21
6.4	A készülék általános funkciói.....	22
6.4.1	A készülék bekapcsolása	22
6.4.2	A készülék kikapcsolása.....	22
6.4.3	A hangerő beállítása.....	23
7	A menü kezelése.....	23
8	Az első használat előtt	24
9	Internetrádió.....	26
9.1	A rádióadó(k) a zene lejátszása.....	27
9.2	A legutoljára hallgatottak	27
9.3	Új kedvencek felvétele.....	27
9.4	Kedvencek átnézése	28
9.5	Közvetlen vezérlő gombok	28
9.6	További funkciók.....	29
9.7	DAB(IR)	29
10	Media központ.....	30
11	Audio bemenet AUX	30
11.1	Helyi állomások	31

12	Információs központ	31
13	Beállítások	32
13.1	Pontos idő kijelzése	32
13.2	My mediaU kezelése	32
13.3	Hálózat	33
13.3.1	WPS hálózati kapcsolat	34
13.3.2	Kézi konfiguráció	34
13.3.3	A hálózat kezelése	35
13.4	A pontos idő és dátum beállítási módok	35
13.4.1	Az idő és dátum beállítása	35
13.4.2	Az idő formátum beállítása	36
13.4.3	A dátum formátum beállítása	37
13.4.4	Nyári és téli időszámítás	37
13.5	Ébresztő	38
13.5.1	Szundi funkció	39
13.5.2	Az ébresztő hangereje	40
13.6	Időzítő	40
13.7	Az időzítő ki-/bekapcsolása	41
13.8	A nyelv beállítása	42
13.9	A fényerőszabályozó beállítása	42
13.10	A kijelző	43

13.11	Az energia felhasználás beállítása	43
13.12	Elalvás időzítő	44
13.13	Internet rádió	44
13.14	Időjárás.....	45
13.15	A helyi állomások beállítása	46
13.16	A lejátszás beállítása.....	46
13.17	A készülék.....	47
13.18	Az equalizer.....	47
13.19	A lejátszás folytatása.....	47
13.20	Software update	48
13.21	Gyári beállítások.....	48
14	A készülék tisztítása.....	49
15	A hibák kiküszöbölése	50
16	Műszaki adatok / A gyártómű nyilatkozata.....	51

3 Biztonsági tudnivalók

3.1 Az alkalmazott jelek és szimbólumok 9

Tudnivalók a Használati Útmutatóval kapcsolatban:



Olyan biztonsági előírásokat tartalmaz, amelyek figyelmen kívül hagyása súlyos személyi sérülésekhez vagy akár halálhoz is vezethetnek. Tartsa be a következő utasításokat:

VESZÉLYHELYZET! - súlyos személyi sérülések, amelyek halálhoz vezetnek **FIGYELEM** - súlyos személyi sérülések, esetleg halál **FELHÍVÁS** - sérülések



Olyan felhívást tartalmaz, amelyeket Önnek érdemes betartani, mert ilyen módon nem fog tönkremenni a készüléke, nem sérülnek és nem vesznek el az adatai és megakadályozható a készülék akaratlan üzembehelyezése is. Ezenkívül ismerteti a készülék többi funkcióját is



Figyelmeztetés a villamos feszültség jelenlétére Tartson be minden biztonsági előírást és nem érheti áramütés Önt. Soha ne nyissa fel a készüléket.

Ezt találja a készüléken:



Beltéri használat - az ilyen szimbólummal jelzett készülékek csakis épületen belüli használatra alkalmasak.



Érintésvédelmi osztály II - A II. érintésvédelmi osztályba tartozó villamos készülékek olyan készülékek, amelyek teljes terjedelemben megerősített és/vagy kettős szigeteléssel rendelkeznek, ugyanakkor nem csatlakoztatható hozzájuk védővezető. A II. érintésvédelmi osztályba tartozó, szigetelőanyaggal borított villamos készülék háza önmagában is képes részben vagy teljes egészben biztosítani a készülék kiegészítő vagy megerősített szigetelését.



Az Ön készüléke megkapta a CE-jelzést, ez azt jelenti, hogy teljesíti az összes Európai szabványt.



A villamos készülékeket nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ezeket - az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló, 2003. január 27-i 2002/96/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (6) értelmében - szakszerűen kell ártalmatlanítani. Az élettartama végén adja le használt készülékét ártalmatlanításra az erre szolgáló nyilvános gyűjtőhelyek egyikén.

3.2 Rendeltetészerű használat

A készülék interneten sugárzott rádióadások vételére alkalmas. Zenei médiumokat a WLAN (WiFi) hálózaton vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül streamelhetünk. Ez a készülék kizárólag magánhasználatra készült, ipari/kereskedelmi alkalmazásra nem alkalmas.

3.3 Használati útmutató célcsoportja

Ez a Használati Útmutató mindenkinnek szól, aki a készüléket elhelyezi, kezeli, tisztítja vagy ártalmatlanítja.

3.4 STERNRADIO IR 1 biztonságos kezelése 11

Kérjük, tartsa be az itt felsorolt összes biztonsági előírást. Ön nyomódon csökkentheti a baleset vagy sérülés kockázatát, megóvja a készüléket a sérüléstől és tesz valamit a környezetvédelem érdekében is.

Figyelmesen olvassa el az összes biztonsági előírást, és őrizze meg a későbbi betekintés céljából. Kövesse az ebben a használati útmutatóban és a készülék hátoldalán olvasható összes figyelmeztetést és tudnivalót.



FIGYELMEZTETÉS!

Soha ne nyissa fel a készüléket!

Életveszélyes az áram alatti alkatrészek megérintése!



Tartsa be a következő utasításokat, ezekkel egyrészt könnyebb a készüléket a rendeltetésének megfelelően használni, másrészt így megelőzhető a készülék meghibásodásai és a személyi sérülések is.

Saját maga ne fogjon hozzá a készülék javításához. Ezt bízva inkább képzett és szaktudással rendelkező szakemberre! Forduljon a vevőszolgálatunk kirendeltségeihez!

- A készüléket csakis az itt megjelölt környezeti körülmények és adottságok mellett szabad használni.

- Ne tegye ki a készüléket csöpögő- vagy fröccsenő víznek. Amennyiben víz került a készülékbe, azonnal válassza le az elektromos hálózatról és értesítse a szervízt.

- Ne helyezze a készüléket fűtőttest, hőszugárzó vagy hasonló közelébe, ezek ugyanis szükségtelenül tovább melegítik az üzem közben úgysis felmelegedő készüléket.

- A készülék nyilvánvaló meghibásodása, hibás működése, vagy sérülése esetén, vagy ha füstöt, furcsa szagot érez a készülék közelében, azonnal értesítse a szervízt.

- A készüléket csakis a hálózati töltőre nyomtatott feszültséggel szabad használni! Ne próbálja meg a készüléket ettől eltérő feszültségről működtetni.
- Soha ne használjon sérült készüléket.
- Soha ne használja a készüléket fürdőkádban, zuhanyzóban, úszómedence vagy folyó/fröccsenő víz közelében! Ez esetben Önt áramütés érheti és/vagy meghibásodhat a készülék.
- Ne kerüljön idegen tárgy, pl. tű, érme, stb. a készülék belsejébe. Ne érjen a hálózati érintkezőkhöz fém tárggyal vagy az ujjával. A következmény rövidzárlat is lehet.
- Ez a készülék nem való arra, hogy azt korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, vagy kellő tapasztalat és/vagy tudást nélkülöző személyek (a gyerekeket is beleértve) önállóan használják. Kivéve, ha a biztonságukért felelős személy használta közben felügyeli őket, vagy előzőleg tájékoztatta őket arról, hogyan kell használni a készüléket. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a gyereket, hogy az önállóan használja a készüléket.
- Tilos átépíteni a készüléket.

4 Jogi útmutató



A TechniSat ezennel kijelenti, hogy a STERNRADIO IR típusú vevőkészülék megfelel a 2014/53/EU irányelv követelményeinek. Az EU Megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen áll rendelkezésre:

<http://konf.tsat.de/?ID=22712>



A TechniSat nem tehető felelőssé a termék azon meghibásodásaiért, amelyek külső behatás, kopás vagy szakszerűtlen kezelés, illetéktelen üzembehelyezés, átépítés vagy módosítás és baleset következtében keletkeztek.



A műszaki változtatások és nyomtatási hibák joga fenntartva. A jelenlegi állapot dátuma: 20/02.
Másolás és sokszorosítás csak a kiadó engedélyével. A Használati útmutató mindkori aktuális változatát PDF formátumban a TechniSat cég honlapjáról töltheti le: www.technisat.de.



STERNRADIO IR 1 és a TechniSat a cég bejegyzett termékvédjegyei:

TechniSat Digital GmbH

TechniPark

Julius-Saxler-Straße 3

D-54550 Daun/Eifel

www.technisat.de

Az útmutatóban említésre került cégek, intézmények vagy márkák nevei védjegyek vagy a mindenkori tulajdonos bejegyzett védjegyei.

4.1 Tudnivalók a készülék javításával kapcsolatban



Ez a termék minőségellenőrzésen esett át és rendelkezik a vásárlás dátumától számított 24 hónapos termékfelelősségi garanciával.

Vásárlási bizonylatként őrizze meg a vásárlási blokkot. A termékfelelősségi garancia iránti igényével forduljon a kereskedőhöz.



Megjegyzés: Ha a készülékkel kapcsolatban kérdése van, ill. további információ szükséges, kérjük, hívja a Műszaki Forródrótot: hétfőtől péntekig 8:00 - 18:00 h között ezen a német vonalas számon: +49 3925/9220.



A javítási kérelmét közvetlenül, online is elküldheti erre a címre: www.technisat.de/reparatur.

Amennyiben a készülék szervízbe való beküldése szükségessé válik, kizárólag ezt a címet használja:

TechniSat Digital GmbH
Service-Center
Nordstr. 4a
39418 Staßfurt

5 A készülék elhelyezése

- > A készüléket szilárd, stabil és vízszintes felületen helyezze el. Biztosítson jó szellőzést a készüléknek.



Megjegyzés:

- > Ne helyezze a készüléket puha felületre, például szőnyegre, takaróra, vagy függöny és faliszőnyeg közelébe. Ily módon ugyanis elzáródhatnak a készülék szellőzőnyílásai. És így már nem biztosítható a megfelelő légáramlás a készülék számára. Ilyen esetben még a készülék ki is gyulladhat.
- > Ne helyezze a készüléket hőszigetelő, vagy fűtőtest közelébe. A készülék ne legyen kitéve közvetlen napsütésnek és ne kerüljön rendkívül poros helyre sem.
- > Ugyancsak ne helyezze el a készüléket nagy páratartalmú helyiségben, mint pl. a konyha, vagy szauna, mivel a lecsapódó kondenzvíz a készüléket károsíthatja. A készülék száraz környezetben és a mérsekeit égőben való használatra készült, nem szabad kitenni csepegő vagy fröccsenő víznek.

- > Gondoljon arra is, hogy a készülék lába adott esetben nyomot hagyhat egyes bútorfelületeken. Ezért tegyen egy alátétet a készülék alá.
- > Viszont ne tegyen semmilyen nehéz tárgyat a készülékre.
- > Ha a készüléket hideg helyről melegebb helyre viszi, a készülék belsejében pára csapódhat le. Ebben az esetben várjon néhány órát, mielőtt használatba veszi.
- > A hálózati kábel vagy a töltő legyen mindenkor könnyen elérhető azért, hogy a készüléket gyorsan le lehessen választani az elektromos hálózatról!
- > A hálózati dugalj (konnektor) legyen minél közelebb a készülékhez.
- > A készülék csatlakozódugóját teljesen be kell nyomni a fali konnektorba.
- > Csak megfelelő, könnyen hozzáférhető konnektort használjon és ne egy elosztón keresztül csatlakoztassa a készüléket!
- > A készülék meghibásodása esetén, vagy ha füstöt, égett szagot érez, azonnal húzza ki a hálózati dugót a konnektorból!
- > Ha huzamosabb ideig, pl. hosszabb utazás előtt, nem használja a készüléket, előtte áramtalanítsa (húzza ki a hálózati dugót a konnektorból)!

6 A STERNRADIO IR 1 bemutatása

6.1 A szállítás tartalma 19

Kérjük, hogy az üzembehelyezés előtt ellenőrizze, hogy a szállítás tartalma hiánytalan-e az alábbiak szerint:

- 1 db STERNRADIO IR 1
- 1 db hálózati tápegység
- 1 db használati útmutató

6.2 A STERNRADIO IR 1 különleges tulajdonságai 19

A STERNRADIO IR 1 az internetes rádióadások vételéhez szükséges WLAN-vételei egységgel,

valamint az alábbi tulajdonságokkal és funkciókkal rendelkezik:

- színes képernyő.
- külön nyomógomb az alábbi rádióadásokhoz: Radio B2 Deutschland, Radio Gold, Star*Sat Radio, Deutschlandfunk, Klassik Radio.
- internetes rádióadások vétele és media streaming
- WLAN (WiFi) hálózati kapcsolat
- zene lejátszása Bluetooth kapcsolaton keresztül
- ébresztő funkció két időponttal
- kikapcsolás időzítő
- irányítás okostelefonon lévő APP-pal

6.3 A STERNRADIO IR 1 előkészítése az üzembehelyezéshez 20

6.3.1 A hálózati töltő csatlakoztatása



Mielőtt bedugja a konnektorba, ellenőrizze, hogy a hálózati tápegységen feltüntetett üzemi feszültség megegyezik-e a helyi elektromos hálózatával.



FIGYELMEZTETÉS!

Ne fogja meg nedves kézzel a hálózati dugót, különben Ön áramütést szenved!



Figyelem!

Úgy vezesse a hálózati kábelt, hogy senki ne botoljon el benne.

- > Dugja be az együtt szállított hálózati tápegység dugóját a **DC-IN** jelzésű aljzatba, ami a STERNRADIO IR 1 hátulján található. Aztán dugja be a tápegység dugóját a helyi elektromos hálózati konnektorba.

6.3.2 A fejhallgató használata 21

Halláskárosodás!

Ne nagy hangerővel hallgasson zenét a fejhallgatóján keresztül! Ez maradandó halláskárosodást okozhat. Mielőtt felrakja a fejhallgatót, előbb vegye le a hangerőt minimális szintre.



Csakis 3,5 mm jack dugós fejhallgatót használjon.

- > Dugja be a fejhallgató dugóját a készülék hátulján található a **Fejhallgató aljzat** ba. Minden kizárólag a fejhallgatóban lesz hallható, a készülék hangszórója ilyenkor elnémul.
- > Ha ismét a hangszórón keresztül akarja hallani a műsort, akkor húzza ki a fejhallgató dugóját a csatlakozójából.



Figyelem!

A túl nagy hangerő, különösen a fejhallgatók esetében, maradandó halláskárosodást okozhat!

6.4 A készülék általános funkciói 22

6.4.1 A készülék bekapcsolása

- > Ahogyan az előbb ismertettük, úgy készítsse elő a STERNRADIO IR 1 készüléket az üzemeltetéshez.
- > Kapcsolja a készülék hátulján található hálózati kapcsoló gombot **ON**-állásba.
- > A **BE/készenlét** gomb megnyomásával lehet bekapcsolni a STERNRADIO IR 1-t.



A készülék első bekapcsolását követően azonnal megjelenik az ilyenkor szokásos, ún. "Beüzemelő varázsló".
Tartsa be az ezzel kapcsolatos következő előírásokat!

6.4.2 A készülék kikapcsolása

- > A **BE/készenlét** gomb rövid megnyomásával készenléti üzemmódba helyezi a készüléket. A képernyőn - a mindenkori konfigurációnak megfelelően - megjelenik a pontos idő / dátum és az Ön tartózkodási helyén észlelhető időjárásról szóló információk.
- > Amennyiben teljesen ki akarja kapcsolni a STERNRADIO IR 1-t, akkor állítsa a hálózati kapcsoló gombot **OFF**-állásba.

6.4.3 A hangerő beállítása 23

- > A kívánt hangerőt a **forgókapcsoló +/-** val tudja beállítani. A beállított hangerő megjelenik a képernyőn is, egy oszlopdiaagram formájában.

7 A menü kezelése

A menüből juthatunk el a STERNRADIO IR 1 összes funkciójához és beállításaihoz. A menü ezekkel a gombokkal kezeljük: **MENU**, ◀, ▶ és a **forgókapcsoló**val. A menü almenükre van osztva, az adott üzemmódtól függően más és más menüpontokat és bekapcsolható funkciókat találunk. A menü megnyitásához csak egyszerűen röviden nyomja meg a **MENU** gombot. Az almenübe úgy lehet átmenni, hogy előbb megnyomja a ◀ vagy a ▶ gombot, ezek megmutatják az almenüt, majd ezek után a **forgókapcsoló** t nyomja meg, ezzel nyitja ki a kiválasztott almenüt.



A menü bezárása: többször nyomja meg a **MENU** gombot és máris visszajut a főmenübe, ahol választhat a lehetőségek között.



Az elvégzett beállítások csak akkor maradnak meg tartósan, ha azt a **forgókapcsoló** megnyomásával azokat elmentette. Ha ehelyett a **MENU** gombot nyomja meg, az eddigi beállítások elvesznek és nem is lesznek elmentve (a **MENU** gomb itt "vissza"-gombként működik).



Jelen Használati Útmutatóban a funkciót és a hozzá tartozó gombot **vastagon** szedjük. A képernyőn megjelenő üzeneteket pedig **[szögletes zárójelben]**.



Vannak olyan szöveges üzenetek is (pl. adatbevitel a menüben, vagy adó információk), amelyek túl hosszúak ahhoz, hogy megjelenhessenek a képernyőn. Ezeket a készülék egy kis idő múlva fényújsággént futtatva írja ki.

8 Az első használat előtt

A STERNRADIO IR 1 első használata előtt automatikusan beindul az ún. **"Beüzemelő varázsló"**.



Minden beállítást persze később bármikor módosítani lehet.

> A **forgókapcsoló** val válaszsa ki az Önnek megfelelő nyelvet és utána a **forgókapcsoló** ismételt megnyomásával zárja is le ezt a műveletet.

> Ezután olvassa el az Adatvédelmi Nyilatkozatot és nyomja meg a **forgókapcsoló**-t. Ezzel eljuttat a következő teendőig.

> Most azon gondolkozzon el, hogy a STERNRADIO IR 1 készenléti üzemmódban is maradjon-e az interneten. Ez jól jöhet pl. az APP-pal való kezelés esetén. Viszont ne feledje, hogy (a készenléti üzemmódban) ezáltal megnövekedhet

az áramfogyasztás.

- > Ezek után indítsa el a WLAN-hálózati kapcsolat varázslót és állítsa be az internetkapcsolatot.
- > Válasszon **[Ja]-nel**, hogy a varázsló elinduljon. Válassza a **[Ja (WPS)]**-t, ha a kapcsolatot WPS kódolással akarja létrehozni (feltéve, hogy ezt az Ön routere is támogatja). Válassza a **[Nein]**, amennyiben majd később akar foglalkozni a hálózati kapcsolat beállításával.
- > Ha **[Ja]** -val választott, megjelenik az elérhető közelségben lévő WLAN-hálózatok listája. A **forgókapcsolóval** válassza ki a saját WLAN-ját és nyomja meg a **forgókapcsoló**-t, ezzel lezárja ezt a műveletet.
- > A jelszó megadása
Ehhez tegye az alábbiakat: az első karakter (egy szám) jelenik meg a képernyőn. Addig forgassa **forgókapcsolót**, amíg meg nem jelenik a jelszó első száma vagy betűje. Az ► gomb megnyomásával rögzíti azt a bizonyos számot vagy betűt. Ezután a program a jelszó következő karakterére ugrik. Ismételje mindaddig a fenti lépéseket, amíg be nem írja a teljes jelszót. Végezetül nyomja meg a **forgókapcsolót**.



Ha rossz számot vagy betűt írt be, akkor a ◀ gombbal tudja törölni azt.

Internetrádió

A DIGITRADIO 10 IR készüléket internetes rádióvevővel látták el. Ahhoz, hogy egy állomást, rádióadót foghasson és hallgathasson az interneten, szüksége van egy internet kapcsolatra a WLAN-Router WiFi hálózatán keresztül.

> Nyomja meg a **MENU** gombot és a forgókapcsolóval válassza ki az Önnek tetsző **[Internet rádió]**adót. Most nyomja meg a forgókapcsolót.

> Megjelenik egy lista és hozzá a funkció:

Kedvenceim - ide kerül felvételre az Önnek tetsző, kedvenc rádióadó. **Rádióadó/zene** - Benne megtalálható minden internetes rádióadó, a műsoruk jellege szerint rendezve.

Altató rádióállomás - Ez a megfelelő rádióadó az elalváshoz!

A legutoljára hallgatott adó - Ebben azt az adót találja, amit utoljára hallgatott.

Szervíz - ez egy olyan almenü, amelyben be tudja állítani az adók keresésének, az újak felvételének vagy éppen az APP-pal való kezelés részleteit.

> Görgesse a **forgókapcsoló** t és utána nyomja meg a **forgókapcsolót**, ezzel indítja el a választott funkciót.

9.1 A rádióadók vagy a zene lejátszása

- > A forgókapcsolóval válassza ki a **[rádióadó/zene]** menüt nyomja meg a forgókapcsolót.



A **rádióadó/zene** menüben megtalálja az összes internet rádióállomás, amelyek különböző kategóriák szerint vannak csoportosítva.

- > A forgókapcsolóval a kategória/ország/műsorfajta alapján válassza azt az adót, amely Önnek megfelel, majd nyomja meg a forgókapcsolót, ezután hallgathatja a kiválasztott adót.

9.2 A legutoljára hallgatottak27

- > A forgókapcsolóval válassza ki **[A legutoljára hallgatott adó]t**, így tudja átnézni a legutoljára hallgatott adókat.
- > Ezután a **forgókapcsoló** -val válasszon ki egy adót és ismét nyomja meg a **forgókapcsoló**-t.

9.3 Új kedvencek felvétele 27

- > Egy kedvenc adót úgy tud elmenteni, ha az adó hallgatása közben **nyomva** tartja a kedvencek **FAV** gombot. Ekkor a képernyő felső részén megjelenik **egy Mappa jel** (ez lesz az 1. adó).

- > Amennyiben további adókat kíván elmenteni, ismétlje meg az előző lépést. Ha már legalább egy adót elmentett, akkor megjelenik a **kedvencek lista** tételei között. Most már eldöntheti, hogy az újonnan a kedvencek közé elmentendő adót a listába felveszi, vagy az egyik bejegyzést ezzel az új adattal felülírja. A **forgókapcsoló** val válassza ki a tételt, ahová elmenti ezt az adót és nyomja meg a **forgókapcsolót**, ezzel sikerüla mentés.

9.4 Kedvencek átnézése 28

- > Hogyan lehet megnézni, mely adók vannak a kedvencek között? Nyomja meg **röviden** a **FAV** gombot és a **forgókapcsoló** val válasszon ki egy adót a listából. Nyomja meg a forgókapcsolót és ezzel máris hallgathatja az adót.

9.5 Közvetlen vezérlő gombok

Ezekkel a nyomógombokkal nagyon gyorsan ráállhat a kívánt rádió állomásra. Nyomja meg röviden az egyik gombot ezek közül:

- 1 RADIO B2 Deutschland
- 2 RADIO Gold
- 3 STAR*SAT RADIO
- 4 Deutschlandfunk
- 5 Klassik RADIO



Ezekre a közvetlen vezérlő gombokra nem lehet helyi adót elmenteni.

9.6 További funkciók 29

- > Nyomja meg a ► gombot és nézze meg, milyen megjelenítési lehetőségek közül választhat. Ugyanis egyes internetes rádióadók küldik az épp adásban lévő zene szám címét vagy más információt, ez lehet akár az időjárás is.
- > Nyomja meg a ◀ gombot, ezzel visszatér a korábbi nézethez. Innen ismét lehvihhatja a legutóbb hallgatott adók listáját és választhat egy másikat.


9.7 DAB(IR) 29

Ez a DAB(IR) funkció azokat az internetes rádióadókat listázza ki, amelyek DAB adóként is üzemelnek. Ezek hallgatásához már antenna sem kell, mivel Ön ezeket az interneten streameli.

- > Nyomja meg a **MENU** gombot és a forgókapcsolóval válassza ki az Önnek tetsző **[DAB(IR)]**adót. Most nyomja meg a forgókapcsolót.
- > A forgókapcsolóval válasszon ki egy adót és ismét nyomja meg azt azért, hogy rögtön hallgathassa is a kiválasztott adót.
- > Ha egy kedvelt adót fel szeretne venni a kedvencek közé, vagy csak meg akarja ezeket nézni, olvassa el még egyszer a 9.3 és 9.4 pontokat és kövesse az ottani utasításokat!

10 Mediacenter

A Mediacenterben az Ön hálózataán lévő UPnP-Serveren tárolt zenei médiumokat hallgathatja meg.

- > Nyomja meg a **MENU** gombot és a forgókapcsolóval válassza ki a **[Media-Center]** t. Most ismét nyomja meg a forgókapcsolót.
- > Válassza ki az **[UPnP]** jelet és ezek után pedig az UPnP-Server-t.
A megjelenő médiumok külleme és szortírozása az adott UPnP-Server beállításaitól függ.
- >  Válasszon ki az ezekután a **forgókapcsoló**-val egy zeneszámot és hallgassa meg, de előtte a **forgókapcsoló** t nyomja meg.

11 Audió bemenet AUX

Ezzel a funkcióval egy külső készüléktől érkező hangot lehet lejátszani a STERNRADIO IR 1 hangszóróján keresztül.

- > Dugja be a külső készülék dugóját az **AUX IN**-bemenetbe (**12**, 3,5mm sztereo dugó), ami a hátoldalon van.
- > Nyomja meg a **MENU** gombot és a forgókapcsolóval keresse meg az **[AUX]** jelzést. Most ismét nyomja meg a forgókapcsolót.



A lejátszás és annak a szabályzása a külső a készüléken történik. A hangerő ne túl halkra állítsa, ezzel elkerülhető a záró mellékzörejek.

11.1 Helyi állomások 31

Ebben a **Helyi állomások** menüben az összes internetes rádió állomás megtalálható, országok és kfle. kategóriák szerint csoportosítva.

> Nyomja meg a **MENU** gombot és a forgókapcsolóval válassza ki a **[Helyi állomások]** közül az Önnek tetsző adót. Most nyomja meg a **forgókapcsoló** t!

> Válasszon egy kategóriát, majd az ottani egyik adót. Ezt az adót a **forgókapcsoló** megnyomása után tudja hallgatni.




Az internetes rádió állomásokkal kapcsolatos alapvető tudnivalók a 9. pontban találhatóak.



Az ország beállítását a **menü > beállítások > Helyi állomások beállítása** menüben tudja elvégezni.

12 Információs központ

Ebben többféle infót is leívhát: időjárás adatok, tőzsde árfolyamok, vagy a saját készüléke adatait is.

- > Nyomja meg a **MENU** gombot és a forgókapcsolóval válassza ki a **[Információs központ]** ot. Most nyomja meg a **forgókapcsoló** t!
- > Válasszon ki egy funkciót és nyomja meg a **forgókapcsoló**t, így tudja megnézni az adatokat.
-  A helyi aktuális időjárás adatok megismeréséhez előbb adja meg a tartózkodási helyét. A helyi időjárás adatok készletét üzemmódban is megjelennek a képernyőn, amennyiben ezt korábban engedélyezte. (hálózati kapcsolatok: készletét üzemmód).

13 Beállítások

Ebben a menüben a készülék összes olyan beállítása megtalálható, amely nem egy bizonyos funkcióhoz kapcsolható.

- > Nyomja meg a **MENU** gombot és a forgókapcsolóval menjen be a **[Beállítások]** menübe. Most nyomja meg a **forgókapcsoló** t!

13.1 A pontos idő kijelzése

Ebben a menüben megadhatja, hogy a pontos idő milyen formátumban jelenjen meg készletét üzemmódban. Menetközben válasszon az analóg vagy a digitális kijelzés között.

13.2 My mediaU kezelése 32

Ebben a menüben be-/kikapcsolni az okostelefonon lévő APP-pal való irányítási módot.

13.3 A hálózat

Itt, a **hálózat** alatt egy készüléket lehet csatlakoztatni a meglévő WLAN-hálózatához.

- > Ehhez válassza a **[WLAN-beállítás] > [Aktiválás]** almenüt. Ezután a készülék kilistázza az elérhető közelségben lévő WLAN hálózatokat.
- > A **Scrollrad** val válassza ki a saját WLAN-ját és nyomja meg a **forgókapcsoló**-t, ezzel lezárja ezt a műveletet.

> **A jelszó megadása**

Ehhez tegye az alábbiakat: az első karakter (egy szám) jelenik meg a képernyőn. Addig forgassa **forgókapcsoló**-t, amíg meg nem jelenik az Ön által kitalált jelszó első száma vagy betűje. Az **▶** gomb megnyomásával rögzíti azt a bizonyos számot vagy betűt. Ezután a program a jelszó következő karakterére ugrik. Ismételje mindaddig a fenti lépéseket, amíg be nem írja a teljes jelszót. Végezetül nyomja meg a **forgókapcsoló**-t.



Ha rossz számot vagy betűt írt be, akkor a **◀** gombbal tudja törölni azt.

13.3.1 A WPS hálózati kapcsolat 34

Ha az Ön hálózati routere támogatja a WPS-funkciót (Wi-Fi Protected Setup), akkor gyorsan és egyszerűen létre lehet hozni a WLAN-kapcsolatot (a kapcsolat WPS kódolású lesz).

- > Válassza ki a **[WLAN (WPS PBC)]** -t és nyomja meg a **forgókapcsoló**-t.
- > Önnek 120 mp áll rendelkezésre ahhoz, hogy a routerén megnyomja a WPS-gombot.
- > A kapcsolat automatikusan létrejött!

13.3.2 Kézi konfiguráció

Itt Ön kézzel végzi el a hálózati router beállítását.

- > Válassza ki az **[kézi konfiguráció]** t és nyomja meg a **forgókapcsoló**-t.
- > Válassza ki az **[hálózat]** ot és nyomja meg a **forgókapcsoló**-t.
- > Most itt kell beállítani, hogy használja-e majd a router DHCP szervert. Különbben már csak az IP címet kell kézzel megadni.

- > Az [SSID eingeben] menüben adja meg az Ön WLAN hálózata nevét. Először az első karakter (egy szám) jelenik meg a képernyőn. Addig forgassa **forgókapcsoló** t, amíg meg nem jelenik az SSID első száma vagy betűje. Az ► gomb megnyomásával rögzíti azt a bizonyos számot vagy betűt. Ezután a program a következő karakterre ugrik. Ismételve mindaddig a fenti lépéseket, amíg be nem írja a teljes SSID-t. Végezetül nyomja meg a **forgókapcsoló**t.

13.3.3 A hálózat kezelése 35

Itt az összes, előzőleg már konfigurált hálózat megjelenik. Válassza ki az Önnek megfelelőt a **forgókapcsoló** val.

13.4 A pontos idő és dátum beállítási módok 35

13.4.1 Az idő és dátum beállítása 35

A pontos időt és a dátumot vagy kézzel adja meg, vagy pedig hagyja automatikusan frissülni a hálózaton keresztül.

Automatikus beállítás

- > A pontos idő automatikus beállításához lépjen a **[beállítás > dátum idő > dátum és idő beállítása]** menübe.
- > A forgókapcsolóval válassza ki az **[automatikus felismerés]** t menüt és nyomja meg a **forgókapcsoló** t.

Kézi beállítás

- > A pontos idő kézi beállításához lépjen a **[beállítás > dátum idő > dátum és idő beállítása]** menübe.
- > A forgókapcsolóval válassza ki az **[kézi beállítás]**t menüt és nyomja meg a **forgókapcsolót**.
- > Írja be egymás után először a dátumot, majd ezután a pontos időt a **forgókapcsoló** val. Minden szám után nyomja meg az **▶** gombot, amivel átugrik a következő számra.
- > Miután befejezett minden beállítást, nyomja meg a pontos idő elmentéshez a **forgókapcsolót**.

13.4.2 Az idő formátum beállítása

Az **idő formátum beállításai** almenüben 12 vagy 24 órás kijelzés között választhat.

- > A forgókapcsolóval válassza ki a **[az időformátum beállítása]** menüt és nyomja meg ismét a **forgókapcsolót**.
- > A **forgókapcsoló** val válassza ki az egyik fajta kijelzést:

[24 órás kijelzés]

[12 órás kijelzés]

- > A választás rögzítéshez nyomja meg ismét a **forgókapcsolót**.

13.4.3 A dátum formátum beállítása 37

A **dátum formátum beállítása** almenüben megadhatja a dátum kijelzési módját.

- > A forgókapcsolóval válassza ki a **[a dátumformátum beállítása]** menüt és nyomja meg ismét a **forgókapcsolót**.
- > A **forgókapcsoló** val válassza ki, melyiket fogja használni:
 - [YYYY-MM-DD]** (év, hónap, nap)
 - [DD-MM-YYYY]** (nap, hónap, év)
 - [MM-DD-YYYY]** (nap, hónap, év)
- > A választás rögzítéshez nyomja meg ismét a **forgókapcsolót**.

13.4.4 Nyári és téli időszámítás 37

Csak azt jelölje be a menüben, hogy alkalmazza-e Ön a nyári időszámítást.

- > A forgókapcsolóval válassza ki a **[a nyári/téli időszámítás beállítása]** menüt és nyomja meg ismét a **forgókapcsolót**.

- > Válassza ki a **forgókapcsoló[AN]** val, hogy működjön-e a nyári időszámítás vagy **[AUS]** (nem). Utóbbi esetben a téli időszámítás lesz aktív.
- > A választás rögzítéshez nyomja meg ismét a **forgókapcsolót**.

13.5 ébresztő

A STERNRADIO IR 1 rendelkezik ébresztő funkcióval is, ahol két időpontot is be lehet állítani.

- > Az első ébresztő beállításához menjen a **[beállítás > ébresztő > ébresztő 1** vagy a **ébresztő 2]** menübe.

Itt az ébresztő 1 példáján mutatjuk be a beállítást:

- > A **forgókapcsoló [ébresztő 1]** válassza ki az ébresztő 1 menüt és nyomja meg a **forgókapcsoló**-t.
- > A **[EIN]** állásban bekapcsolja az ébresztőt, az **[AUS]**, pedig kikapcsolja a korábban már beállított ébresztést. Nyomja meg a forgókapcsolót, ezzel átveszi a beállítást.
- > Válassza ki az ébresztés ismétlését: **[Naponta]** vagy **[Egyszer]**. Ezek után már csak a napokat kell bejelölni, amikor megszólal az ébresztő. Nyomja meg a gombot ◀ és ezek után **[időpont]**-ot.
- > A forgókapcsolóval állítsa be az ébresztés időpontját. Nyomja meg minden szám beállítása után a forgókapcsolóval az ▶ gombot és ezek után utoljára a **forgókapcsoló** t.

- > Most pedig állítsa be az ébresztés módját. Ez lehet [hang], [dallam] vagy kapcsoljon be az [internetrádió]. Ennél a legutolsó választásnál [internetrádió] adja meg az egyik adót is a kedvencek közül. A választás rögzítéshez nyomja meg ismét a **forgókapcsoló**t.
- > Az ébresztő 1 be van állítva és be is van kapcsolva.

Az ébresztőóra kikapcsolása az ébresztés után

- > Nyomja meg a **BE/készenlét** gombot, ami kapcsolja az ébresztő hangját.

13.5.1 Szundi funkció 39

Ha a szundi funkciót a beállított és bekapcsolt ébresztővel együtt szeretné használni, akkor közben a szundi be- és ki is kapcsolhatja.

- > A szundifunkció be- és kikapcsolásához menjen a **[beállítás > ébresztő > szundi-ébresztő]** menübe. Most nyomja meg a **forgókapcsoló** t!
- > A forgókapcsolóval válassza ki beállítást: [Ki], [5 perc], [10 perc], [20 perc], [30 perc], [60 perc], [120 perc] és a végén nyomja meg a **forgókapcsoló** t.
- > Nyomja meg a **forgókapcsoló**t akkor, ha a szundifunkciót egy aktív ébresztés mellett szeretné bekapcsolni. A képernyőn megjelenik a **[szundi]** és a beállított időpont.

13.5.2 Az ébresztő hangereje 40

- > Ennek a beállításához menjen a **[beállítás > ébresztő > ébresztő-hangerő]** menübe. Most nyomja meg a **forgókapcsoló** t!
- > A hangerőt a **forgókapcsoló** val állíthatja be, a végén ismét nyomja meg a **forgókapcsoló**t a beállítás átvételéhez.

13.6 Az időzítő

Az **időzítő** működése hasonló ahhoz, ahogy a tojásóra is működik. A beállított idő elteltével megszólal a hangjelzés.

- > Az időzítő beállításához menjen a **[beállítás > időzítő]** és nyomja meg a **forgókapcsoló** t.
- > A **◀** és **▶** gombokkal most beállíthatja az időt (p, mp). Az **▶** gombbal növelhető a szám, a **◀** gombbal csökken. Nyomja meg a forgókapcsolót és máris indul az időzítő.
- > A beállított idő elteltével megszólal a hangjelzés. A **forgókapcsoló**val lehet a hangot kikapcsolni.

13.7 Az időzítő ki-/bekapcsolása 41

Ezzel a funkcióval beállíthatjuk azt az időszávot, amikor a rádió be lesz kapcsolva.. Mindezt a rádió automatikusan hajtja végre.

- > Az időzítő beállításához menjen a **[beállítás > időzítő]** és nyomja meg a **forgókapcsoló** t.
- > Válassza a **[BE]** -t és nyomja meg a **forgókapcsolót** és máris elkezdheti a konfigurálást.
- > Válassza ki az ébresztés ismétlését: **[Naponta]** vagy **[Egyszer]**. Ezek után már csak a napokat kell bejelölni, mikor szólaljon meg az ébresztő. Nyomja meg a ◀ gombot és ezek után az **[időpont]**ot.
- > A forgókapcsolóval állítsa be az időt (óra : perc) egymás után. Először az indulás, majd a leállítás időpontját. Minden szám beállítása után nyomja meg az ▶ gombot. Nyomja meg a forgókapcsolót, amivel elmenti az időpontot.
- > Legutoljára válasszuk ki az adót a **[forrás]** menüben. A **forgókapcsoló** val válasszon egy adót a kedvencei közül és ismét nyomja meg a **forgókapcsolót**.

- > Az időzítő mostmár aktív és be (ill. ki) is fogja kapcsolni a STERNRADIO IR1-t a korábban megadott időpontokban. Amennyiben ki kell kapcsolni az időzítőt, menjen ebbe a menübe:
[beállítás > időzítő ki-/bekapcsolása] > [KI].

13.8 A nyelv kiválasztása

- > A nyelv beállításához menjen a **[beállítás > nyelv]** és nyomja meg a **forgókapcsoló** t.
- > A **forgókapcsoló** val válassza ki az egyik rendelkezésre álló nyelvet és nyomja meg a **forgókapcsolót** a beállítások átvételéhez.

13.9 A fényerőszabályozó beállítása

Ezzel a funkcióval a képernyő fényerejét lehet beállítani.

- > A fényerőszabályozó beállításához menjen a **[beállítás > fényerőszabályozó]** és nyomja meg a **forgókapcsoló** t.
- > A **forgókapcsoló** val válasszon: vagy **[energietakarékos]** (fényerő a készenléti üzemmódban) vagy **[BE]** (a fényerő normál rádió használat mellett).
- > A fényerőt a **forgókapcsoló**val tudja szabályozni. A beállítások átvételéhez nyomja meg a **forgókapcsoló** t.

13.10 A kijelző

A képernyő működhet színes vagy monochrom üzemmódban.

- > A képernyő üzemmód beállításához menjen a **[beállítás > képernyő]** és nyomja meg a **forgókapcsoló** t.
- > A **forgókapcsoló** val válassza ki az üzemmódot: **[színes]** vagy **[Monochrom]** és a beállítások átvételéhez nyomja meg a **forgókapcsoló**t.

13.11 A takarékos energiafelhasználás

A STERNRADIO IR 1 automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol, ha nem szól egy rádióadó se, a kezelője korábban lehalkította a készüléket és az utóbbi időben senki sem nyúlt a készülékhez. Ezt a funkciót ki lehet kapcsolni és az automatikusan kikapcsolás eltelet időtartamot is előre be lehet állítani.

- > A takarékos energia felhasználás beállításához menjen a **[beállítás > energiatakarékosság]** menübe és nyomja meg a **forgókapcsoló**t.
- > A **forgókapcsoló** val állítsa be, mi történjen: **[KI]** vagy **[5 p]**, **[15 p]**, **[30 p]** és a beállítások átvételéhez nyomja meg a **forgókapcsoló**t.

13.12 Elalvás időzítő

Az elalvás időzítő a STERNRADIO IR 1-t az előre beállított idő elteltével automatikusan készenléti üzembe állítja.

- > A elalvás időzítő beállításához menjen a **[beállítás > elalvás időzítő]** és nyomja meg a **forgókapcsoló** t.
- > A **forgókapcsoló** val itt is állítsa be, mi történjen: **[KI]** vagy válasszon a rendelkezésre álló időtartamból egy. Önnek megfelelő hosszúságút és nyomja meg a beállítások átvételéhez a **forgókapcsoló** t.



A kikapcsolásig még rendelkezésre álló időtartam megjelenik a képernyőn (ágy szimbólum). Amennyiben nincs szüksége az elalvás időzítőre, kapcsolja ki: **[elalvás időzítő] > [KI]**.

13.13 Internet rádió 44

Az internetrádió működtetéséhez meg kell szabni az átmeneti tároló méretét és be kell állítani a lejátszás minőségét is.

- > Ehhez menjen el a **[beállítás > Internet rádió]** menübe és nyomja meg a **forgókapcsoló** t.
- > Válassza ki a **forgókapcsoló [átmeneti tároló]** t és a **forgókapcsoló** val definiálja az átmeneti tároló méretét.

- > A lejátszás minősége beállításához a forgókapcsolóval válassza ki a **[hangminőség]** et és ezek után a **[magas]** vagy **[alacsony]** hangszínt. Ezt a beállítást a úgy mentheti el, hogy megnyomja a **forgókapcsoló**.

13.14 Időjárás

A helyi időjárási adatok készenléti üzemmódban is megjelennek a képernyőn, amennyiben ezt korábban engedélyezte (beállítások > hálózat > hálózat ellenőrzése a bekapcsoláskor).

> Aktiválás).

- > Az időjárási adatok helyszínének beállításához menjen a **[beállítás >**

Időjárás] és nyomja meg a **forgókapcsoló** t.


- > Válassza a **[helyi beállítás]** t, ezek után a készülék aktuális helyszínét, de bármely más helyet is.

- > Válassza a **[hőmérséklet egysége]** menüt és jelölje be az egyiket: Celsius vagy Fahrenheit.

- > A **[készenléti alatti kijelzés]** menüben tudja az időjárás kijelzését készenléti üzemmódban idejére aktiválni vagy kikapcsolni.

13.15 A helyi állomások beállítása 46

Itt a helyi DAB(IR) adókat lehet beállítani, valamint magát a funkciót be- és kikapcsolni.

- > Ehhez menjen el a **[beállítás > helyi adók beállítása]** menübe és nyomja meg a **forgókapcsolót**.
 - > Válassza a **[helyi beállítás]** t és az **[automatikus felismerés]**t, ha az Ön tartózkodási helye kideríthető az Ön IP címe alapján, de lehet másképp is: adja meg egymás után az országot, a megyét és a várost.
-  Az USA-n belül ehhez elegendő a postai irányítószám megadása is.
- > A **[DAB(IR)]** menüben be- vagy kikapcsolhatja ezt a funkciót.

13.16 A lejátszás beállítása 46

Ebben a menüben az adott zeneszám vagy mappa UPnP fölötti lejátszási módját lehet konfigurálni.

- > Menjen el a **[beállítás > lejátszás-beállítások]** menübe és nyomja meg a **forgókapcsoló** t.
- > Válasszon egy lejátszási módot és nyomja meg a **forgókapcsolót** a beállítások átvételéhez.

13.17 A készülék

A **beállítás > a készülék** menüben áttekintheti a készülékét és leihívhatja az APP kezelésével és az adatvédelemmel kapcsolatos összes tudnivalót.

13.18 Equalizer

Ezzel a hangszínt tudja szabályozni úgy, hogy a készülék az előre beprogramozott görbékhez igazítja azt a lejátszás idején.

- > Menjén el a **[beállítás > Equalizer]** menübe és nyomja meg a **forgókapcsoló** t.
- > A **forgókapcsoló** val válasszon ki egy előzetes beállítás képet és nyomja meg a forgókapcsolót az elmentéshez.

13.19 A lejátszás folytatása 47

A lejátszás automatikus folytatását ebben az almenüben lehet be- vagy kikapcsoltatni.

- > Állítsa be a **forgókapcsoló[BE]** vagy **[KI]** és nyomja meg az elmentéshez a **forgókapcsoló**t.

13.20 Software frissítés

Ha egy SW update vár a letöltésre, ezt ez az almenü mutatja meg. Tartsa be a képernyőn olvasható utasításokat és a SW frissítés alatt semmiképp ne kapcsolja le a készüléket az elektromos hálózatról. Ettől tönkremehet a készülék, de ezentúl akár megbízhatatlan is lehet a működése.

13.21 Gyári beállítások

Ha vissza akarja állítani a készüléket a szállításkori állapotba, akkor nézze át a gyári beállításokat.

- > Menjén el a **[beállítás > Gyári beállítások]** menübe és nyomja meg a **forgókapcsoló** t.
- > Ezt a választ adja: **forgókapcsoló[IGEN]** és a készülék visszaáll a gyári alapbeállításokra. Ezután a készülék az ún. "Beüzemelő varázsló"-val újra indul. Részletesebb információt a „8 Első üzembehelyezés” fejezetben, a 24. oldalon talál.

14 Tisztítás



Az áramútés megelőzése érdekében a készüléket ne tisztítsa nedves ruhával vagy folyó víz alatt. Tisztítás előtt mindenképp áramtalanítsa a készüléket (húzza ki a konnektorból) és kapcsolja is ki!



Ne használjon a tisztításhoz dörzsszivacsot, súrolóport vagy oldószert (alkoholt vagy benzint).



Ezeket se használja: sósvíz, rovarölőszer, klór- vagy savtartalmú oldószerek (szalmiák).



A készülékházat puha, vízzel megnedvesített ruhával tisztítsa. Ezeket se használja: spirítus, oldószerek; mert ezek oldhatják és tönkreteszik a készülékház felületét.



A képernyőhöz csak egy puha pamutkendőt használjon. Esetleg tehet a pamutkendőre kicsi nem-alkáli, hígított, víz- vagy alkoholbázisú szappanos lúgot.



A felületet óvatosan törölje át a pamutkendővel.

15 A hibák kiküszöbölése

Ha a készülék nem előírás szerint működik, ellenőrizze az alábbi táblázatok alapján.

A hiba jellege	Lehetséges ok/megoldás
A készülék nem lehet bekapcsolni.	A készülék nem kap áramot. Csatlakoztassa helyesen a hálózati tápegységet a konnektorba és a készülékbe.
Nem hallható hang.	Növelje a hangerőt.
A kijelző nem kapcsol be.	Válassa le a készüléket az elektromos hálózatról és utána helyezze ismét áram alá.
A készülék nem lehet bekapcsolni.	Válassa le a készüléket az elektromos hálózatról és utána helyezze ismét áram alá.
Nincs WLAN kapcsolat	Ellenőrizze a konfigurációt a routerén. Ellenőrizze, hogy helyes WLAN jelszót adott-e meg.

Ha a hibát a leírt lépések után sem lehet megszüntetni, hívja a Műszaki Forródrótot!

16 Műszaki adatok / A gyártómű közleménye

Fenntartjuk a jogot a műszaki változtatásokra, tévedések előfordulhatnak.

Milyen külső forrásból képes a rádió vételre?	Internet, hálózat, AUX
Áramellátás	DC 5 V / 1 A, amit az egytűtszállított hálózati tápegység biztosít.
Csatlakozók	AUX = 3,5 mm-es jack fejhallgató: 3,5 mm-es jack hálózati tápegység aljzata: microUSB
WLAN hálózat	802.11 b/g/n (WLAN) Titkosítás: WEP, WPA, WPA 2(PSK), WPS
Streaming	UPnP, DLNA
Áramfelvétel	Támogatott fájlformátumok: WMA, MP3, üzem közben max.: 5 W készülékben: < 1 W
Súly	320 g
Üzemi hőmérséklet	0°C-35°C

Méreték (sz x ma x mé) mm-ben	180 x 107 x 50
Az együttszállított hálózati töltő műszaki adatai	
Gyártó	TechniSat Digital GmbH (Cégbíróság Wittlich HRB 11561) Julius-Saxler-Straße 3 D-54550 Daun
A modell jelölése	AD0600501000EU
Bemeneti feszültség	100 - 240 V / AC
A bemeneti váltóáram frekvenciája	50/60 Hz
Kimenőfeszültség	DC 5,0 V
Kimenőáram	1,0 A
Kimenőteljesítmény	5,0 W
Átlagos üzemi hatékonyság	75,3 %
Teljesítményfelvételei nullteljesítmény mellett	0,07 W

