
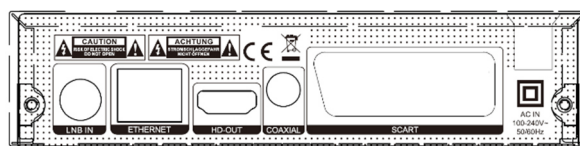


Az első használatbavétel előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági tudnivalókat, és őrizze meg az útmutatót későbbi betekintés céljából!


1. A termék nem játékszer. Tartsa a terméket mindig gyermekek által el nem érhető helyen.
2. Figyelem: Ez a készülék mikroelemeket tartalmaz. Csak mikroelemeket tegyen a távirányítóba.
3. Az összerágás és lenyelés megakadályozása érdekében tartsa a készüléket és az elemeket gyermekek és háziállatok által el nem érhető helyen.
4. Soha ne használjon régi és új elemeket vagy különböző típusú elemeket egyszerre. Ha a rendszert hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az elemeket. Ellenőrizze az elemek polaritását (+/-), amikor behelyezi őket a termékbe. A helytelen behelyezés robbanást okozhat.
5. A készülék üzemi és tárolási hőmérséklete 0 és 40 °C között van.
Az ez alatti vagy feletti hőmérsékletek befolyásolhatják a működést.
6. Csak a modellel együtt szállított, eredeti hálózati adaptert használja.
7. Semmiképpen ne nyissa fel a terméket: A készülék halálos feszültség alatt álló alkatrészeket tartalmazhat.
8. Javítási és karbantartási munkákat csak képeített személyek végezhetnek.
9. Vegye figyelembe, hogy a távirányítón lévő be-/kikapcsoló gomb csak készenléti üzemmódba állítja a készüléket.
10. Ha a csatlakozódugós hálózati adaptert használja a készülék feszültségmentesítésére, akkor a hálózati adapternek mindig könnyen elérhetőnek kell lennie. Figyeljen arra, hogy a leválasztóeszköz mindig könnyen hozzáférhető legyen.
11. Hőtől, víztől, nedvességtől és közvetlen napfénytől óvni kell!
12. A háromszögbe foglalt villám jel a készülékben lévő veszélyes nagyfeszültségre figyelmeztet, amely áramütést idézhet elő. Az áramütés elkerülése érdekében ne nyissa fel a készüléket. A készülék belsejében nincsenek a felhasználó által karbantartandó részek. Javítást és karbantartást csak szakemberrel végeztesse.

1 Elő- és hátlap

Be/ki

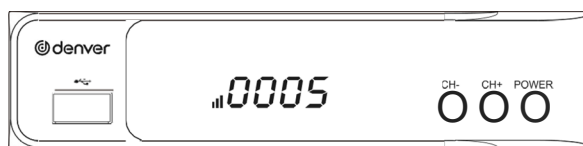

2 Távirányító

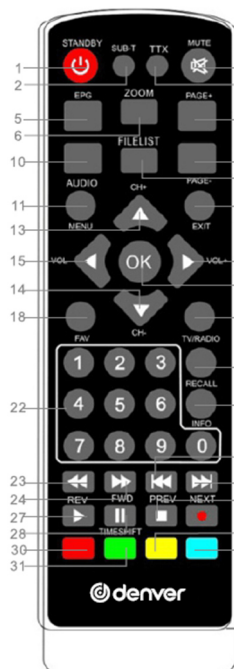

1. STANDBY: Bekapcsolás és kikapcsolás készenléti üzemmódbba
2. SUBTITLE: A felirat nyelvének kiválasztása
3. MUTE: Az audiólejátszás némítása vagy bekapcsolása
4. TTX
5. EPG: Elektronikus műsorújság
6. ZOOM
7. P+: Lapozás előre
8. P-: Lapozás hátra
9. FILELIST
10. AUDIO: Lejátszás nyelvének vagy módjának kiválasztása
11. MENU: Főmenü megnyitása
12. Kilépés: Kilépés az aktuális menüből
13. CH+: Csatornaváltás előre
14. CH-: Csatornaváltás vissza
- 15.16. V+/-: Hangerő módosítása
17. OK
18. FAV: Kedvencek listájának megnyitása
19. TV/RADIO
20. RECALL: Visszalépés az előző programba
21. INFO: Információk megjelenítése az aktuális programról
22. Számgombok (0-9): Csatorna vagy beállítás kiválasztása
23. REV: Vissza
24. FWD: Előre
25. PRVE-: Visszalépés az előző oldalra.
26. Tovább
- 27.28. Lejátszás / szünet
29. STOP
30. 31.32.33. Többfunkciós gomb

3 Összeszerelés

Műholdlista


A „Satellitenliste” menü megnyitásakor az alábbi menü jelenik meg: (Az [OK] gombbal választható ki a műhold.)




A műholdmenü szerkesztéséhez nyomja meg a [piros] gombot. Módosítható a műhold neve és a hosszúsági fok.



2 Műhold hozzáadásához nyomja meg a [zöld] gombot.

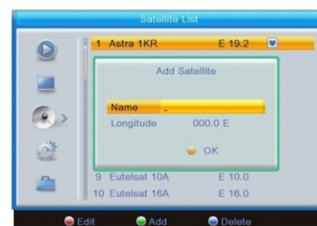

- 3 A műhold törléséhez nyomja meg a [kék] gombot. Megjelenik a „Wirklich löschen?“ (tényleg szeretné törölni?) kérdés. A kijelölt műhold törléséhez válassza a „Ja“ (igen) lehetőséget. A folyamat megszakításához válassza ki a „Nein“ (nem) lehetőséget.

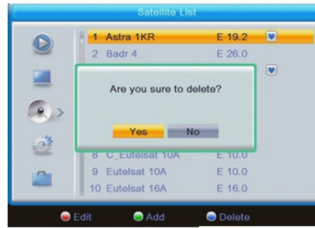

Antenna beállítás

Válassza ki az „Antenne einstellen“ (antenna beállítása) menüben a „Festehende Antenne“ (telepített antenna) menüpontot, így az alábbi menü jelenik meg:




Antenna beállítási menü:

- 1 Satellit: Ebben a menüpontban a [hangerő +/-] gombbal kiválaszthatja a műholdat, és az [OK] gombbal megjelenítheti a műholdlistát.
- 2 LNB-Frequenz: Ebben a menüpontban a [hangerő +/-] gomb megnyomásával kiválaszthatja az értéket. A lehetőségek:
5150/5750/5950/9750/10000/10050/10450/10600/10700/10750/11250/11300/
5150-5750/5750-5150/Universal (9750-10600).
- 3 DiSEqC1.0: Válasszon ki a [hangerő +/-] gombbal egy lehetőséget.
Választható lehetőségek: Kikapcsolva/LNB1/LNB2/LNB3/LNB4
4. # 22K: Válassza ki a [hangerő +/-] gombbal az „EIN“ (be) vagy „AUS“ (ki) lehetőséget. Az „EIN“ kiválasztása esetén a műholdas vevőegység a TV- és rádiójelet a 22K port-ról veszi. Az „AUS“ kiválasztása esetén a műholdas vevőegység az összes jelet az OK port-ról veszi.

Adott műhold keresése

Az „Einzelsuche“ (adott műhold keresése) menü megnyitásakor az alábbi menü jelenik meg:

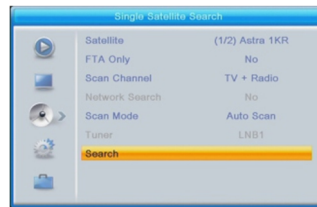

- 1 A „Satellit“ menüpontban válassza ki a [hangerő +/-] gombbal a keresett műholdat. Alternatívaként a közvetlen kiválasztáshoz nyomja meg az [OK] gombot a „Satellitenliste“ (műholdlista) menü megjelenítéséhez.
- 2 A „Nur frei empfangbar“ (csak szabadon fogható) menüpontban a [hangerő +/-] gombbal kiválaszthatja, hogy az összes vagy csak a szabadon fogható csatornákra szeretne keresni. A „Ja“ (igen) lehetőség kiválasztása esetén a készülék csak a szabadon fogható csatornákat keresi.
- 3 A „Kanalsuche“ (csatornakeresés) menüpontban a [hangerő +/-] gombbal kiválaszthatja, hogy TV- és rádiócsatornákat, csak a TV-csatornákat vagy csak rádiócsatornákat szeretne keresni.
- 4 A Netzwerksuche (hálózatkeresés) menüpontban hálózatkeresést végezhet a [hangerő +/-] gombbal.

4 Rendszerbeállítás


Nyissa meg a főmenüt a [Menu] gombbal az alábbi ábrán látható módon:



- 1 Válassza ki a [fel/le] nyíl gombokkal a menüt.
- 2 Nyissa meg az [OK] vagy a [jobbra] nyíl gombbal az „Installation“ (telepítés) menüpontot. A menülezárás „Ein“ (be) beállítása esetén megjelenik a felkérés a jelszó megadására. Az alapértelmezett jelszó: „0000“.
- 3 Válasszon ki egy menüpontot a [fel/le] nyíl gombokkal.
- 4 A főmenübe történő visszalépéshez nyomja meg a [balra] nyíl gombot vagy az [Exit] gombot.

TV-rendszer

A „TV-System“ (TV-rendszer) menü megnyitásakor az alábbi menü jelenik meg:

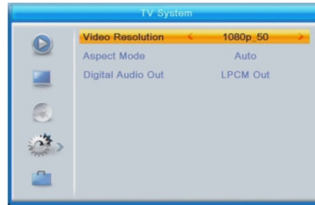

- 1 A Videoauflösung (videófelbontás) menü a rendszer által megjelenített videófelbontás átkapcsolására szolgál.


Jelölje ki a menüpontot, és a balra és jobbra nyíllal válasszon az alábbi lehetőségek közül: 480i «-» 480p «-» 576i «-» 576p «-» 720p50 «-» 720p60 «-» 1080i25 «-» 1080i30 «-» 1080p50 «-» 1080p60 «-» 1080p25 «-» 1080p30 «-» 1080p24.

Az aspect mode a képarány átkapcsolására szolgál. Az alábbi lehetőségek közül lehet választani: 4:3 PS/4:3 LB/16:9/Auto.
- 2 A digitális hangkimenet az SPDIF és HDMI digitális audiókimeneti módok beállítására szolgál, és az LPCM, BS és Auto lehetőségek állnak rendelkezésre. A [balra/jobbra] gombbal lehet végiglépkedni az üzemmódokon.
- 3 A „TV-System” menüből való kilépéshez nyomja meg az [Exit] gombot.

5 Alkalmazás

Gyermekvédelem

1. Az alapértelmezett jelszó: „0000”.
2. A „Menüesperre” (menülezárás) aktiválásával letiltható a csatornaszerkesztés és a csatornakeresés menü.
3. A „18 Jahre” gyermekvédelem kiválasztásával letilthatók a felnőtt programok.

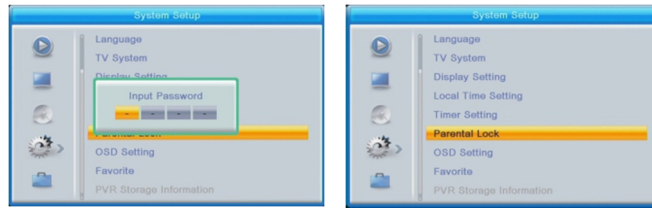

USB frissítés

Az „USB-Aktualisierung” (USB frissítés) menü megnyitásával az alábbi menü jelenik meg:



A frissítésnek csak egy lehetősége van: Az „Alle Codes” (összes program) azt jelenti, hogy csak a műholdas vevőn található teljes fájl frissíthető. Nevezze el az új firmwarefájlt „all*.bin” formátumra. A * azt jelenti, hogy minden más karakterlánc megengedett, de az első 3 betűnek „all”-nak és a fájlkiterjesztésnek „.bin” -nek kell lennie. Nyomja meg ezután az OK gombot a frissítés USB-n keresztüli elindításához.

Vegye figyelembe: Minden termékünket előzetes értesítés nélkül is módosíthatjuk. Jelen használati útmutatóban a tévedések és hiányosságok joga fenntartva.

MINDEN JOG FENNTARTVA, A SZERZŐI JOGOK A DENVER ELECTRONICS A/S CÉGET ILLETIK.

denver
www.denver-electronics.com



Az elektromos és elektronikus készülékek, valamint az elemek/akkuk olyan anyagokat, szerkezeti egységeket és alkotóelemeket tartalmaznak, amelyek a hulladékhanyagok (használt elektromos készülékek, valamint elemek) helytelen kezelése esetén az egészségre és a környezetre károsak lehetnek.

Az elektromos és elektronikus készülékeket, valamint az elemeket/akkukat a fentieknek megfelelően áthúzott hulladéktartály jelöli. Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a használt elektromos és elektronikus készülékek, valamint elemek/akkuk nem tehetők a háztartási hulladékba, hanem elkülönítve kell őket gyűjteni.

Ön, mint végfelhasználó köteles a lemerült elemeket/akkukat a megfelelő gyűjtőhelyen leadni. Ezzel biztosítja, hogy az elemek/akkuk a jogszabályoknak megfelelően újrahasznosításra kerüljenek, és ne okozzanak környezeti károkat.

Minden helyi önkormányzat kialakított olyan gyűjtőhelyeket, ahol az elektromos és elektronikus készülékek, valamint elemek/akkuk ingyenesen leadhatók újrahasznosítás céljából, adott esetben alternatív elszállítás is rendelhető. További információkért tájékozódjon a helyi környezetvédelmi hatóságnál.

Az Inter Sales A/S ezennel kijelenti, hogy az DVBS-206HD rádiófrekvenciás berendezéstípus megfelel a 2014/53/EU irányelv követelményeinek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetcímen található: www.denver-electronics.com. Kattintson a keresés szimbólumra a weboldal felső részén. Adja meg a típusszámot: DVBS-206 D. Ekkor a termék oldalára jut, ahol a downloads/other downloads linken elérhető a rádióberendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló 2014/53/EU irányelv. Üzemi frekvenciatartomány: 950-2150MHz Max.
kimeneti teljesítmény: 10W

DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark
www.facebook.com/denverelectronics