HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Retro-HiFi készülék lemezjátszóval / DAB+ / URH / CD / USB / kazetta / Bluetooth

Típusszám: HIF2002DAB



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót a készülék első használata előtt, és őrizze meg későbbi betekintés céljára.

CE

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK



A jelen használati útmutatóban található használati- és karbantartási (szerviz) utasításokat mindenképpen be kell tartani.

Az eltérő célokra történő alkalmazás egészségkárosodást okozhat.



A készülék 1. OSZTÁLYBA tartozó LÉZERGYÁRTMÁNY.



Az elektromos áramütés veszélyének kizárása érdekében a házat semmi esetre ne nyissa fel. A készülék belsejében nincsenek a felhasználó által javítható részek. Javítási munkát csak felhatalmazott szakszerviz végezhet.



A készülék 230 V ~ 50Hz hálózati feszültséggel működtethető. Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból.




Ne tegye ki a készüléket nedvességnek vagy esőnek.



A készüléket csak az összes csatlakozás alapos ellenőrzése után kapcsolja be.



Úgy állítsa fel a készüléket, hogy mindig biztosítva legyen a megfelelő szellőzés. Semmiképpen ne tegye a készüléket szőnyegre vagy függönyök közelébe, és ne építse be könyvespolcba.



Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek, illetve hőforrások hatásának.

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

1) Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót az első használatba vétel előtt.

2) Őrizze meg jól ezt a használati útmutatót későbbi betekintés céljára.

3) A készüléket nem szabad csöpögő vagy fröccsenő víz behatásának kitenni, és nem szabad vízzel töltött tárgyat, például vázát tenni a készülékre. Csak száraz környezetben használja.

4) Ne tegyen égő tárgyat, pl. gyertyát a készülékre, és tartsa távol a készüléket nyílt lángtól.

5) Figyelni kell arra, hogy gyermekek ne játszanak a készülékkel.

6) Ellenőrizze, hogy a készüléket 230 V AC feszültségre csatlakoztatja. Ennél nagyobb feszültség esetén a készülék meghibásodhat.

7) Csak a gyártó által engedélyezett tartozékokat és pótalkatrészeket alkalmazzon.

8) A készüléket a gyártó utasításainak megfelelően helyezze el.

9) A készüléket csak jól szellőző helyen állítsa fel. Állítsa a készüléket sík és stabil felületre.

10) Ne tegye ki a készüléket 35 °C feletti hőmérsékletnek. A felállítási helyen legyen a készülék mögött és felett 30 cm, az oldalainál 5-5 cm szabad távolság.

11) A lemerült elemeket/akkukat környezetbarát módon le kell adni hulladékgyűjtésbe.

12) Figyeljen mindig arra, hogy a készülék szállítása vagy tisztítása előtt húzza ki a hálózati dugót a csatlakozóaljzatból. Csak száraz törlőruhával tisztítsa a készüléket.

13) Vihar idején, illetve ha hosszabb ideig nem tervezi használni a készüléket, válassza le a készüléket a feszültségforrásról.

14) Ennek a készüléknek nincsenek a felhasználó által karbantartható részei. Ne próbálja saját maga javítani a készüléket. Karbantartást csak szakképesítéssel rendelkező szervizszemélyzet végezhet. Hiba esetén forduljon a kereskedőjéhez a javítás ügyében.

15) Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, és figyeljen arra, hogy ne kerüljenek idegen tárgyak a készülékbe a különféle nyílásokon keresztül. Ez halálos áramütéshez vezethet.

16) Ne állítsa a készüléket TV-készülék, hangszóró vagy más, erős mágneses mezőt keltő készülék közelébe.

FIGYELEM!

1. OSZTÁLYÚ LÉZERGYÁRTMÁNY: Ez a CD-lejátszó 1. osztályú lézergyártmánynak minősül. A vezérlések, beállítások módosítása vagy az itt leírtaktól eltérő eljárás veszélyes sugárterheléshez vezethet.


A KÉSZÜLÉK KICSOMAGOLÁSA

1. Óvatosan vegye ki a készüléket a csomagból, és távolítson el róla minden csomagolóanyagot.

2. Tekerje le a hálózati kábelt.

3. Tekerje le, és csatlakoztassa a zsinórantennát.

4. Tegye a készüléket stabil és sík felületre.

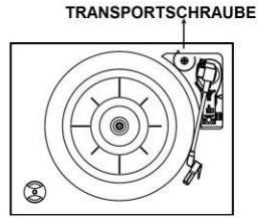


5. Nyissa fel a lemezjátszó fedelét.
   - A lemezjátszó a szállítás idejére egy biztosítócsavarral van rögzítve.
   - Tekerje be a biztosítócsavart az óramutató járásával megegyező irányban.
   - Használjon egy érmét vagy egy csavarhúzót.

6. A nyíl irányában történő letolással távolítsa el a fehér műanyag fedelet a hangszedő tűről.

7. Távolítsa el a rögzítőszalagot a hangszedőkarról.

8. Csatlakoztassa a hálózati dugót a 230 V 50 Hz-es váltakozó áramú csatlakozóaljzatba.

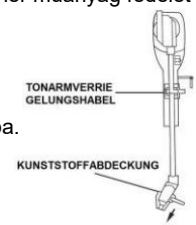

A lemezjátszó fedelének megemelése és leengedése


1. A fedél kinyitásához emelje addig a fedelet, amíg a fedéltartó „berögzül“.

2. A fedél lezárásához emelje meg egy kicsit a fedelet, és tolja a fedéltartót egy kicsit előre a fedél kioldásához. Engedje le ez után óvatosan a fedelet.


3. A lemezjátszófedél károsításának elkerülése érdekében soha ne nyissa és zárja a fedelet túlzott erővel, és tartsa be a használati útmutatóban található utasításokat.

KEZELŐLEMEK


Nézet: Elölnézet

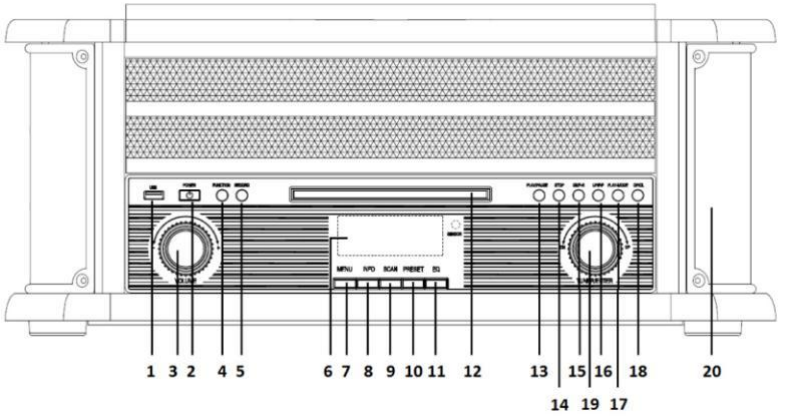


Nézet: Jobb oldal

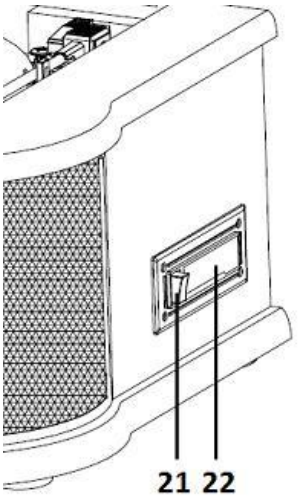


Nézet: Hátoldal

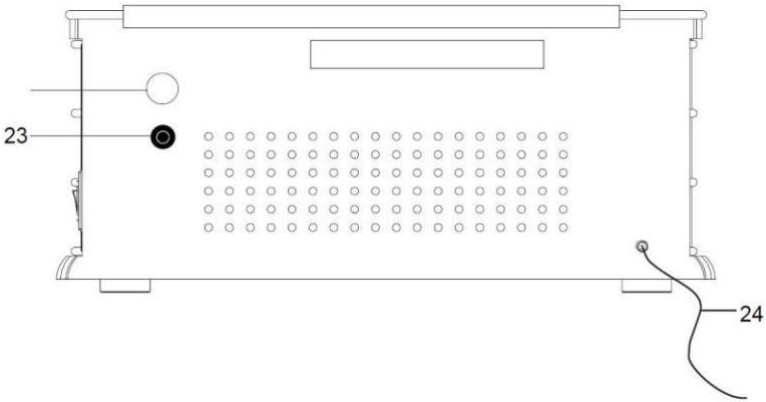

Nézet: Lemezjátszó

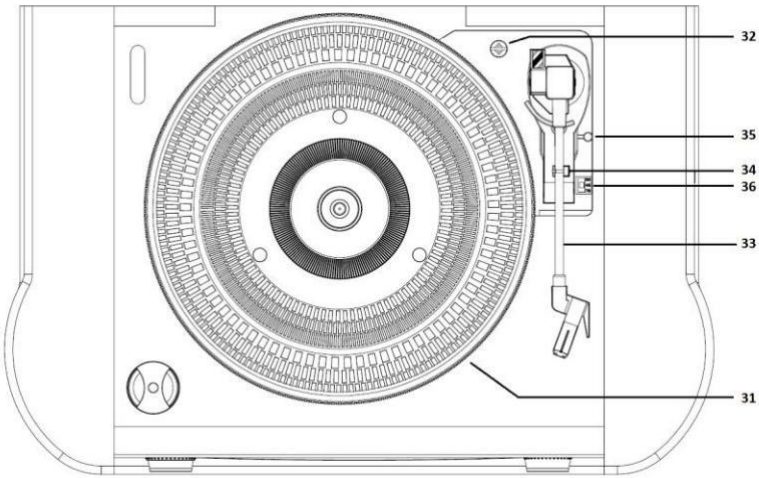

Nézet: Távirányító

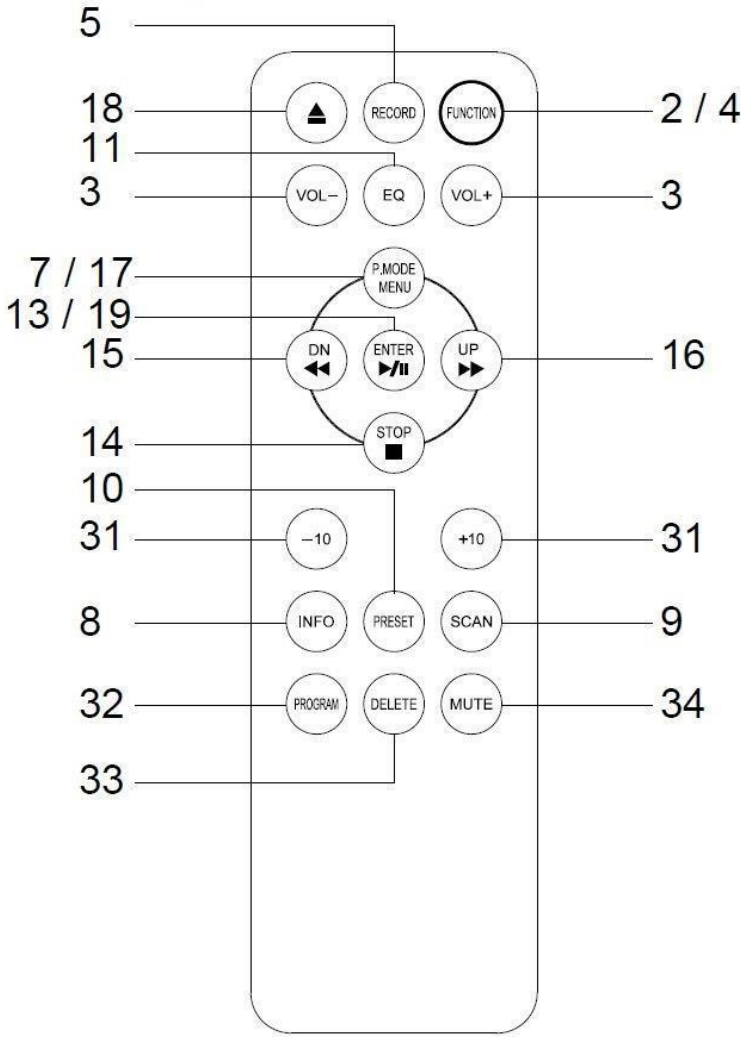

A GOMBOK LEÍRÁSA

Készülék

1.	USB csatlakozó	
2.	Bekapcsoló gomb	Be- / kikapcsolás (a kikapcsoláshoz tartsa a távirányítón lenyomva).
3.	Hangerőszabályzó	A hangerő beállítása
4.	Funkciógomb	A lejátszási mód módosítása
5.	Record (felvétel) gomb	a felvétel elindítása
6.	LCD kijelző	Információk megjelenítése
7.	Menü gomb	DAB+ / URH módban történő beállításokhoz
8.	Info gomb	DAB+ / URH módban az információk megjelenítésének beállításához
9.	Scan gomb	DAB+ / URH keresés indítása
10.	Preset gomb	DAB+ / URH rádióállomás mentése / kiválasztása
11.	EQ (equalizer) gomb	Válassza ki az előre beállított equalizer-beállítások egyikét.
12.	CD fiók	CD fiók a CD lejátszáshoz
13.	Play / Pause gomb	Lejátszás / szünet
14.	Stop gomb	A lejátszás leállítása
15.	DN / F-R gomb	Előző zeneszám / visszatekerés (lenyomva tartás)
16.	UP /F-F gomb	Következő zeneszám / előretekerés (lenyomva tartás)
17.	Play-Mode gomb	Lejátszási mód beállítása Véletlen lejátszási sorrend, zeneszám ismétlése, összes ismétlése, mappa ismétlése (csak MP3)
18.	OP / CL gomb	CD fiók nyitása, zárása
19.	Tuner / Enter (hangolás / jóváhagyás) forgókapcsoló	Forgatás: DAB+ / URH rádióállomás beállítása (menüvezérlés) Megnyomás: menüválasztás jóváhagyása
20.	Hangszóró	Hang
21.	EJ / F.F	Teljesen benyomva: Kazettakiadás Félig benyomva: Kazetta előretekerése
22.	Kazettanyílás	Kazettanyílás a lejátszáshoz
23.	Antennacsatlakozó	75 ohm antennabemenet
24.	Tápkábel	Csatlakozó AC230V 50Hz feszültségforrásokhoz
25.	Szállításbiztosító csavar	Balra forgatás: A lemeztányér rögzítése a szállításhoz Jobbra forgatás: A lemeztányér rögzítésének oldása a lejátszáshoz
26.	Hangszedőkar	Hangszedőkar a lemez lejátszásához

28.	Hangszedőkar-retesz	A hangszedőkar rögzítése szállításhoz és a hangszedőkar kioldása
29.	Karlift	A hangszedőkar emeléséhez és leengedéséhez
30.	RPM kapcsoló	A lemeztányér sebességének beállításához (33 / 45 / 78 RPM)
31.	Lemeztányér	

Távirányító


32.	+10 / -10 gomb	10 Zeneszám átugrása
33.	Program gomb	Saját lejátszási lista beállítása CD /MP3 lejátszásához
34.	Delete gomb	USB zeneszám törlése (csak az USB módhoz)
35.	Mute (némítás) gomb	Hangszóró némítása be / ki

FESZÜLTSÉGELLÁTÁS

Csatlakoztassa a készüléket a hálózati csatlakozóaljzatra. Figyeljen rá, hogy a feszültségforrás adatainak meg kell egyeznie a készülékhez megadott értékekkel. A készüléket csak szabványos 230V / 50Hz-es védőérintkezős feszültségforrásra szabad csatlakoztatni. A készülék használatba vételéhez csatlakoztassa a tápkábelt a hálózati csatlakozóaljzatba.

ELEMCSERE A TÁVIRÁNYÍTÓBAN

Az elemtartó rekesz a távirányító hátoldalán található.

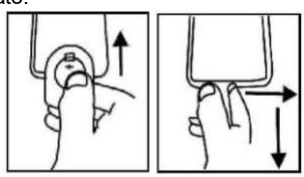

1. Vegye le az elemtartó rekesz fedelét úgy, hogy a megnyomja a fület jobbra, és kihúzza a fedelet.
2. Tegyen be egy CR-2025 típusú gombelemet (a csomag tartalmazza) az elemtartó rekeszbe. Vegye figyelembe az elemtartó rekeszben található polaritásjelöléseket.
3. Tegye vissza az elemtartó rekesz fedelét.

A KÉSZÜLÉK BE- / KIKAPCSOLÁSA

Készülék:
Bekapcsolás: A készülék bekapcsolásához nyomja meg a **[Power]** gombot.

Kikapcsolás: A készülék kikapcsolásához nyomja meg a **[Power]** gombot.

Távirányító
Bekapcsolás: A készülék bekapcsolásához nyomja meg a **[Power]** gombot.

Kikapcsolás: A készülék kikapcsolásához tartsa a **[Power]** gombot kb. 3 másodpercig lenyomva.

MEGJEGYZÉS:

- Ha a készülék USB/Bluetooth/CD üzemmódban kb.15 percig használaton kívül van, automatikusan készenléti üzemmódba (energiatakarékos üzemmód) kapcsolódik.
- A készülék visszakapcsolásához nyomja meg a [Power] gombot.
- Vegye figyelembe, hogy a készülék lejátszás közben az alacsony hangerőbeállítást az audiojel hiányaként ("kein Audiosignal") értelmezheti. Ez befolyásolja a készülék jelfelismerési képességét, és a készenléti üzemmódba való automatikus átváltást eredményezheti. Ilyen esetben növelje a hangerőt.
- ELEKTROSZTATIKUS KISÜLÉS – FIGYELEM!

AZ ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA

1. A kívánt üzemmód kiválasztásához nyomja meg többször a **[Function]** gombot.
2. A kiválasztott üzemmód megjelenik a kijelzőn.
3. A következő üzemmódok állnak rendelkezésre:

DAB / FM (URH) / CD / USB / BT (Bluetooth) / Phono (lemezjátszó) / Tape (kazettás magnó)

A HANGERŐ BEÁLLÍTÁSA

1. A hangerő módosításához forgassa a **[Volume]** hangerő gombot a készüléken, vagy nyomja meg a **[Vol-/ Vol+]** gombot a távirányítón.

EQUALIZER (EQ) FUNKCIÓ

1. Ez a készülék beépített equalizer rendszerrel rendelkezik.
2. Válasszon az **[EQ]** gombbal a különféle előre beállított hangzások közül.
3. A következő hangzások állnak rendelkezésre:

Jazz / Flat / Pop / Classic / Rock

FŐMENÜ

Ebben a menüben állítható be az idő, a nyelv és egyéb beállítások.

Uhrzeit (idő)

Idő/dátum beállítása

1. Az idő beállításához forgassa a **[Tuner / Enter]** forgókapcsolót.
2. A választás jóváhagyásához nyomja meg a **[Tuner / Enter]** forgókapcsolót.
3. Ha beállította az időt, akkor a készülék a dátum beállítására vált.
4. Állítsa be a dátumot úgy, mint az időt.

Megjegyzés:

1. **Ha be van állítva egy URH vagy egy DAB rádióállomás, akkor a készülék automatikusan beállítja a dátumot és az időt.**

Autom. Update (automatikus frissítés)

1. Ebben a menüben állíthatja be a dátum- és időadat forrását.
2. Az alábbi beállítási lehetőségek állnak rendelkezésre:

Update Alle (az összes frissítése)
Az idő- és dátumadatok forrása a DAB és URH rádió lehet.

Update von DAB (frissítés DAB-ról)
Az idő- és dátumadatok forrása a DAB rádió.

Update von FM (frissítés FM-ről)
Az idő- és dátumadatok forrása az FM (URH) rádió.

Kein Update (nincs frissítés)
A készülék nem frissíti az idő- és dátumadatokat.

12/24 órás formátum beállítása

1. Ebben a menüben állítható be, hogy a készülék 12 vagy 24 órás formátumban jelenítse meg az időt.

„Datumsformat einstellen“ (dátumformátum beállítása):

1. Ebben a menüben állítható be a dátum formátuma.
2. Az alábbi menüpontok állnak rendelkezésre:

   MM-TT-JJJJ (HH-NN-ÉÉÉÉ)**/ TT-MM-JJJJ** (NN-HH-ÉÉÉÉ)

Sprache (nyelv)

1. Ebben a menüben állítható be a menü nyelve.
2. A következő menünyelvek állnak rendelkezésre:

   Deutsch (német)**/ English** (angol)**/ Französisch** (francia)**/ Italienisch** (olasz)

Software Version (szoftververzió)

1. Ebben a menüpontban tekinthető meg a készülék szoftververziója.

URH ÜZEMMÓD

1. Nyomja meg annyiszor a **[Function]** gombot, amíg kiválasztotta az **FM (URH)** módot.
2. Az FM (URH) lejátszás a legutóbb hallgatott rádióadóval kezdődik el.

Automatikus keresés:

1. A következő rendelkezésre álló rádióállomás megkereséséhez nyomja meg a **[Scan]** gombot.

Kézi keresés:

1. Rádióállomás manuális beállításához vagy finomhangolásához forgassa a **[Tuner / Enter]** forgókapcsolót.

Rádióállomás elmentése:

1. A kiválasztott rádióállomás elmentéséhez tartsa kb. 3 másodpercig lenyomva a **[Preset]** gombot.
2. Válasszon ki a **[Tuner / Enter]** forgókapcsolóval a memóriahelyet. Az URH módhoz 20 memóriahely áll rendelkezésre.
3. A rádióállomás mentéséhez hagyja jóvá a választást a **[Tuner / Enter]** forgókapcsolóval.
4. Ismételje addig az 1 – 3 lépést, amíg az összes kívánt rádióállomást elmentette.

Elmentett rádióállomások kiválasztása:

1. Az előző vagy a következő elmentett rádióállomás kiválasztásához nyomja meg a **[Preset]** gombot.
2. A kívánt rádióállomás kiválasztásához forgassa a **[Tuner / Enter]** forgókapcsolót.
3. A választás jóváhagyásához nyomja meg a **[Tuner / Enter]** forgókapcsolót.

Menü

1. A menü megnyitásához nyomja meg a **[Menu]** gombot.
2. A következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

   Suchlauf (keresési beállítások) **/ Audio Einstellung** (hangbeállítás) **/ Hauptmenü** (főmenü)

Suchlauf (keresési beállítások)

1. Ebben a menüben a következő beállítások állnak rendelkezésre.

   Alle Sender (minden rádióállomás) **/ Nur kräftige Sender** (csak az erős jellel rendelkező rádióállomások)

Audio Einstellung (hangbeállítás)

1. Ebben a menüben a következő beállítások állnak rendelkezésre.

   Stereo / mono

DAB ÜZEMMÓD

1. Nyomja meg annyiszor a **[Function]** gombot, amíg kiválasztotta a **DAB** módot.
2. A DAB lejátszás a legutóbb hallgatott DAB rádióállomással kezdődik.

Automatikus keresés:

1. Az automatikus keresés elindításához nyomja meg a **[Scan]** gombot.
2. A megtalált rádióállomások automatikusan mentésre kerülnek.

A rádióállomások kiválasztása

1. Az automatikus kereséssel megtalált rádióállomás kiválasztásához forgassa a **[Tuner / Enter]** forgókapcsolót.
2. A kiválasztás jóváhagyása és a kiválasztott DAB rádióállomásra lépéshez nyomja meg a **[Tuner / Enter]** forgókapcsolót.

Rádióállomások mentése (kedvencek):

1. A kiválasztott rádióállomás elmentéséhez tartsa kb. 3 másodpercig lenyomva a **[Preset]** gombot.
2. Válasszon ki a **[Tuner / Enter]** forgókapcsolóbal a memóriahelyet. 20 memóriahely áll rendelkezésre a DAB módhoz.
3. A rádióállomás mentéséhez hagyja jóvá a választást a **[Tuner / Enter]** forgókapcsolóval.
4. Ismételje addig az 1 – 3 lépést, amíg az összes kívánt rádióállomást elmentette.

Az elmentett rádióállomás kiválasztása (kedvencek):

1. A következő vagy előző elmentett rádióállomás kiválasztásához nyomja meg a **[Preset]** gombot.
2. Forgassa a **[Tuner / Enter]** forgókapcsolót a kívánt rádióállomás kiválasztásához.
3. A választás jóváhagyásához nyomja meg a **[Tuner / Enter]** forgókapcsolót.

Menü

1. A menü megnyitásához nyomja meg a **[Menu]** gombot.
2. A következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

   Vollständiger Suchlauf (teljes keresés) **/ Manuell einstellen** (manuális beállítás) **/ DRC / Innaktive Sender** (inaktív rádióállomás) **/ Hauptmenü** (főmenü)

Vollständiger Suchlauf (teljes keresés)

1. A keresés indításához válassza ki a menüpontot (ugyanaz, mint a Scan gomb)

Manuell einstellen (manuális beállítás)

1. Ebben a menüpontban frekvencia szerint manuálisan megkeresheti az egyes DAB rádióállomásokat.
2. Válassza ki a kívánt frekvenciát a **[Tuner / Enter]** forgókapcsolóval.
3. Hagyja jóvá a választást a **[Tuner / Enter]** forgókapcsoló megnyomásával.

DRC

1. Állítsa be a DRC funkciót.
2. A rendelkezésre álló lehetőségek:

   Aus (ki) / Tief (alacsony) / Hoch (magas)

Inaktive Sender (inaktív rádióállomások):

1. Ezzel a menüponttal törölheti a nem fogható, inaktív DAB rádióállomásokat.
   Löschen (törlés): **JA** (igen) **Abbrechen** (mégsem): **Nein** (nem)

CD MÓD

1. Nyomja meg annyiszor a **[Function]** gombot, amíg kiválasztotta a **CD** módot.
2. Nyomja meg az **[OP / CL]** gombot a meghajtó nyitásához.
3. Helyezzen be egy CD-t a meghajtóba.
4. A meghajtó bezárásához nyomja meg az **[OP / CL]** gombot.
5. A CD lejátszás az első zeneszám lejátszásával elindul.

A készülék kezelése

Wiedergabe / Pause (lejátszás / szünet): Nyomja meg a **[Play / Pause]** gombot.

Wiedergabe Stoppen (a lejátszás megállítása): Nyomja meg a **[Stop]** gombot.

Nächster Titel (következő zeneszám): Nyomja meg az **[UP / FF]** gombot.

Vorheriger Titel (előző zeneszám): Nyomja meg a **[DN / FR]** gombot.

Titel vorspulen (előretekerés): Tartsa az **[UP / FF]** gombot lenyomva.

Titel zurückspulen (hátratekerés): Tartsa a **[DN / FR]** gombot lenyomva.

Wiedergabe Modus (lejátszás mód): A lejátszás mód módosításához nyomja meg a **[Play-Mode]** gombot.

A lejátszási mód beállítása

Ismétlés (⊂⊃): Az aktuális zeneszám ismétlődik.

Mappa lejátszása (FOLDER ⊂⊃): A mappa lejátszása ismétlődik (csak MP3)

Az összes lejátszása (ALL ⊂⊃): Minden zeneszám lejátszása ismétlődik.

Véletlen sorrend (RDM): Lejátszás véletlen sorrendben.

USB ÜZEMMÓD

1. Nyomja meg annyiszor a **[Function]** gombot, amíg kiválasztotta az **USB** módot.
2. Csatlakoztasson egy pendrive-ot az USB aljzatba.
3. Az USB lejátszás a pendrive-on lévő első zeneszám lejátszásával kezdődik.
4. A kezelés megegyezik a használati útmutató CD ÜZEMMÓD fejezetében leírtakkal.

BLUETOOTH ÜZEMMÓD

1. Nyomja meg annyiszor a **[Function]** gombot, amíg (Bluetooth) kiválasztotta a **BT** (Bluetooth) módot.
2. Indítsa el a külső lejátszókészüléken a Bluetooth keresést.
3. Válassza ki a Bluetooth listából a HIF2002DAB lehetőséget.
4. Indítsa el a lejátszást a külső készüléken.
5. A lejátszást és az alaphangerőt a külső készülék szabályozza.

Megjegyzés:

- A Bluetooth-funkció a szabadban 10 méteren belül működik a legjobban.
- Az alaphangerőt a külső készülék adja meg. A készülék hangerőszabályzójával finoman utánállíthatja a hangerőt.

LEMEZJÁTSZÓ ÜZEMMÓD

1. Nyomja meg annyiszor a **[Function]** gombot, amíg kiválasztotta a **Phono** (lemezjátszó) módot.
2. Nyissa fel a lemezjátszó fedelét.
3. Helyezzen egy hanglemezt a lemeztányérra.
4. Válassza ki a sebességet hanglemezének sebességét (33 / 45 / 78)
5. Emelje fel a hangszedőkart a karlifttel.
6. Mozgassa a hangszedőkart a hanglemez fölé.
7. A hanglemez forogni kezd.
8. Engedje le a hangszedőkart a karlifttel.
9. Elkezdődik a lejátszás.
10. Ha befejeződött a lejátszás, akkor a hangszedőkar visszaáll végállásba, és a lejátszás befejeződik.

Megjegyzés:

- Figyeljen rá, hogy a szállításbiztosító csavar teljesen be legyen csavarva, és az összes szállítási rögzítés el legyen távolítva a lejátszás előtt.

KAZETTALEJÁTSZÁS ÜZEMMÓD

1. Nyomja meg annyiszor a **[Function]** gombot, amíg kiválasztotta az **Tape** (kazetta) módot.
2. Helyezzen be egy kazettát a jobb oldalon található kazettalejátszóba;
3. A lejátszás automatikusan elindul.

Kezelési lépések

Előre tekerés: Nyomja be félig a készülék oldalán az **[EJ /F.F]** gombot.

A lejátszás megállítása / a kazetta kiadása: Nyomja be teljesen az **[EJ /F.F]** gombot.

FELVÉTEL ÜZEMMÓD

CD felvétel USB-re

1. Helyezzen be egy CD-t a meghajtóba.
2. Csatlakoztasson egy pendrive-ot az USB aljzatba.
3. Nyomja meg a **[Record]** gombot.
4. Válassza ki a **[DN/ FR]** és **[UP / FF]** gombbal a felvétel típusát.
   REC-1: Csak egy zeneszám felvétele.
   REC-F (MP3): Csak a mappa felvétele.
   REC-A: Az összes zeneszám felvétele.
5. A felvétel elindításához nyomja meg újra a **[Record]** gombot.
6. A kijelzőn villog a REC kijelzés.
7. A felvétel automatikusan fejeződik be.
8. A felvétel manuális befejezéséhez nyomja meg a **[Stop]** gombot.

DAB+ / Kazetta / hanglemez/ Bluetooth felvétele USB-re:

1. Válassza ki a kívánt üzemmódot.
2. Csatlakoztasson egy pendrive-ot az USB aljzatba.
3. A felvétel elindításához nyomja meg a **[Record]** gombot.
4. A kijelzőn megjelenik az USB kijelzés.
5. A felvétel befejezéséhez és elmentéséhez nyomja meg a **[Stop]** gombot.

Megjegyzés:

A felvételi sebesség 1:1.

A zeneszám címadat információi nem tárolódnak.

A pendrive károsodásának megakadályozása érdekében a pendrive-ot csak a készülék kikapcsolt állapotában húzza ki.

DAB+ / kazetta / hanglemez / Bluetooth felvétel esetén egy audiosáv készül.

Nincs automatikus címfelismerés.

Műszaki adatok

Általános információk

Feszültségellátás	AC 220-240V, 50-60Hz
Energiafogyasztás	max. 24 W
Üzemi hőmérséklet	5°C - +35°C
URH frekvenciatartomány	87,5 – 108,0 MHz
DAB frekvenciatartomány	III. sáv 174,928 MHz - 239,200 MHz
Méret (Sz x Ma x Mé)	510x210x340
Tömeg	7,3Kg
Lemeztányér	33/45/78 RPM
CD	CD / CD-R / CD-RW / MP3
USB	Verzió 2.0 / 200mA / max. 32GB MP3 / WMA
Kazettalejátszó	C60 - 90 kompatibilis
Max. zenei teljesítmény	2x 40W
CD-MP3 felvétel	MP3 átviteli sebesség: 128kbps Mintavételi frekvencia: 44,1 KHz
Bluetooth verzió	V3.0
Hatótávolság	10 méter (nyílt terepen)
Támogatott Bluetooth-profilok	A2DP
Bluetooth adóteljesítmény	< 4dBm
Bluetooth frekvenciasáv	2,402 - 2,480 GHz

Az adatokra nincs garancia.

A kivitel és a specifikáció előzetes tájékoztatás nélküli módosításának joga fenntartva.

A csomag tartalma

Készülék (HIF2002DAB) 1
Használati útmutató 1
Távirányító 1
Zsinórantenna 1

Az adatokra nincs garancia.

A kivitel és a specifikáció előzetes tájékoztatás nélküli módosításának joga fenntartva.

INFORMÁCIÓK A HULLADÉKKEZELÉSHEZ



Ez a szimbólum a terméken vagy az útmutatóban azt jelenti, hogy a készüléket, valamint annak elektromos és elektronikus alkatrészeit élettartamuk végén a háztartási hulladéktól elkülönítve kell leadni hulladékgyűjtésbe. Az EU-ban szelektív gyűjtőrendszerek segítik az újrahasznosítást.
További információkért forduljon a helyi hatósághoz vagy ahhoz a kereskedőhöz, akitől a készüléket vásárolta.

TUDNIVALÓK AZ ELEMEK HULLADÉKKEZELÉSÉRŐL:

Az elemeket és akkukat tilos a háztartási hulladékba tenni!

MINDEN FELHASZNÁLÓ JOGSZABÁLYBAN MEGHATÁROZOTT KÖTELESSÉGE AZ ELEMEK ÉS AKKUK KÖRNYEZETBARÁT LEADÁSA A LAKÓHELYÉN LÉVŐ GYŰJTŐHELYEN VAGY A FORGALMAZÓNÁL FÜGGETLENÜL AZOK KÁROSANYAG-TARTALOMÁTÓL.

AZ ELEMEKET ÉS AKKUKAT CSAK KISÜTÖTT ÁLLAPOTBAN SZABAD LEADNI!

***) JELÖLÉS:**
CD = KADMIUM,
HG = HIGANY,
PB = ÓLOM

EGYSZERŰSÍTETT EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az UltraMedia GmbH & Co. Handels KG ezennel kijelenti, hogy a HIF2002DAB típusú rádiófrekvenciás berendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő e-mail címen igényelhető:

https://www.ultramedia.de/produktansicht/HIF2002DAB.html

Sok örömöt kívánunk Önnek a készülék használatához.

Az Ön UltraMedia csapata