

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



KÜLTÉRI BLUETOOTH HANGSZÓRÓ

Típuszám: OS01BT



Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót az első használatba vétel előtt, és
őrizze meg későbbi betekintés céljára!
A készüléket az első használat előtt teljesen fel kell tölteni.



BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK



A háromszögbe foglalt felkiáltójel olyan fontos kezelési és karbantartási tudnivalókra figyelmezteti a felhasználót, amelyeket feltétlenül be kell tartani.



A háromszögben lévő villám szimbólum figyelmezteti a felhasználót a a készülék belsejében néhány szabadon lévő építőelem "veszélyes feszültségére".



Az elektromos áramütés veszélyének kizárásához a házat semmi esetre se nyissa fel. A készülék belsejében nincsenek a felhasználó által karbantartandó részek. Javítási munkálatokat csak egy arra felhatalmazott szakszerviz végezhet.

DC5V

Ez a készülék 5 V= tápfeszültségre van kialakítva. Töltés után húzza le az USB-kábelt a mikro-USB-hüvelyről.



Ne tegye ki a készüléket nedvességnek vagy esőnek.



Úgy állítsa fel a készüléket, hogy mindig biztosítva legyen számára a friss levegő áramlása. Ne tegye a készüléket semmiképpen szőnyegre vagy függönyök közelébe, és ne építse be könyvespolcra.



Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsugárzásnak és hőforrás behatásának sem.




HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST! Mindig tartsa be az alapvető biztonsági előírásokat, amikor ezt a Bluetooth hangszórórendszert használja, különösen gyermekek jelenlétében.

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

- 1) Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót az első használatba vétel előtt.
- 2) Ezt a használati útmutatót őrizze meg későbbi betekintés céljára.
- 3) A készüléket nem szabad csepegő vagy freccsenő víz behatásának kiténni, és nem szabad vízzel töltött tárgyat, például vázát tenni a tetejére. Csak száraz környezetben használja.
- 4) Ne állítson égő tárgyat, pl. gyertyát a készülék tetejére, és tartsa távol a készüléket nyílt lángtól.
- 5) A gyerekekre figyelni kell, hogy ne használják játékszernek a készüléket.
- 6) A készüléket a beépített akkumulátor töltése céljából csatlakoztassa egy 5 V egyenfeszültséget szolgáltató hálózati tápegységre. Ennél nagyobb feszültség esetén tönkremehet a készülék.
- 7) Csak a gyártó által engedélyezett tartozékokat és cserealkatrészeket alkalmazzon.
- 8) A készüléket a gyártó utasításainak megfelelően helyezze üzembe.
- 9) A készüléket csak jól szellőző helyen állítsa fel. A készüléket sík és stabil felületre állítsa.
- 10) Ne tegye ki 35°C feletti hőmérsékletnek. A felállítási helyen legyen a készülék mögött és felett 30 cm szabad távolság, míg a többi oldalon 5-5 cm.
- 11) A kimerült elemeket/akkumulátorokat környezetbarát módon távolítsa el.
- 12) A készülék szállítása vagy tisztítása előtt húzza ki a hálózati dugót a konnektorból. Csak egy száraz, puha törülőkendővel tisztítsa.
- 13) Zivatarkor, vagy ha hosszabb ideig nem fogja használni a készüléket, válassza le a hálózatról.
- 14) Ennek a készüléknek nincsenek a felhasználó által karbantartandó részei. Ne próbálja saját maga javítani ezt a készüléket. Csak szakképzett szerviztechnikus javíthatja. Hiba esetén forduljon kereskedőjéhez a javítás ügyében.
- 15) Ne hagyja magára a készüléket, és vigyázzon arra, hogy ne dugjanak idegen tárgyakat a készülékház különféle nyílásaiba. Ez halálos áramütéshez vezethet.
- 16) Ne állítsa a készüléket TV-készülék, hangszóró vagy más, erős mágneses teret keltő készülék közelébe.


A KEZELŐSZERVEK MEGNEVEZÉSE

előlnézet

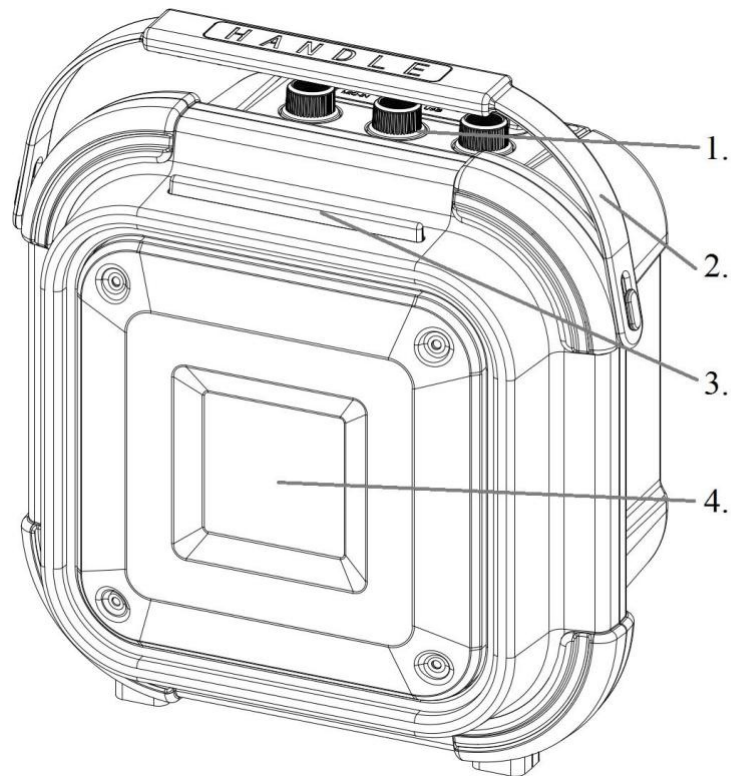

1. kezelőmező
2. hordfogantyú
3. mobiltelefon lerakóhely
4. hangszóró (kék színnel világít a zene ütemére)

Kezelőszervek)

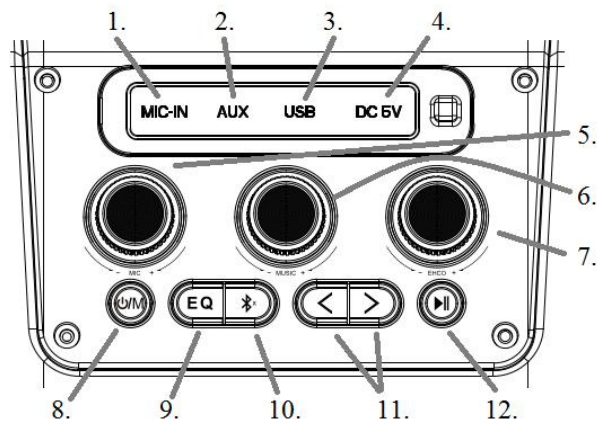

1. **MIC** (6,3 mm-es mikrofonhüvely)
2. **AUX IN** (3,5 mm-es hüvely)
3. **USB hüvely**(USB 2.0 médialejátszó hüvely)
4. **DC 5V** (mikro-USB töltőhüvely)
5. **MIC +/-** (mikrofon hangerőszabályzója)
6. **Music +/-** (zene hangerőszabályzója)
7. **Echo +/-** (visszhang-effektus szabályzója)
8. **⏻ / M** (be-/kikapcsoló, üzemmód-gomb)
9. **EQ** (equalizer (szűrő) gomb)
10. **📶** (Bluetooth-párosítás gombja)
11. **< / >** (következő szám/ előző szám)
12. **▶ ||** (lejátszás / szünet)

TÁPÁRAMELLÁTÁS

Ebbe a készülékbe fixen be van építve egy tölthető lítium-akkumulátor (kapacitása 1800 mAó). Töltse fel teljesen a készüléket az első bekapcsolás előtt (kb. 3 óra). A lejátszási idő kb. 3 óra a választott hangosságszinttől függően. Miután feltöltötte a készüléket, húzza ki a töltőkábelt a készülék mikro-USB hüvelyéből.

AKKUMULÁTORTÖLTÉS


1. A készülék töltése azonnal elkezdődik, mihelyt csatlakoztatta az 5 V egyenfeszültségű áramforrást. Az ajánlott értékek 5 V/2 A.
2. Az akkumulátortöltés jelzőfénye pirosan világít töltés közben.
3. Amint az akkumulátor (3) teljesen feltöltődött, a LED zölden világít.
4. Ha a készülék akkumulátorának a töltöttségi szintje alacsonnyá válik, a LED-jelzőfény elkezd piros színnel villogni.


Megjegyzés:

Ne cserélje ki az akkumulátort, ezt csak szakképzett személy végezheti el.

Havonta egyszer töltse fel teljesen az akkumulátort, még ha hosszú ideig nem is használja a készüléket, hogy megóvja az akkumulátort a mélykisüléstől.


A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA/KIKAPCSOLÁSA

Bekapcsolás: tartsa a [ M] gombot kb. 3 másodpercig nyomva a készülék bekapcsolása céljából.

Kikapcsolás: Tartsa a [ M] gombot kb. 3 másodpercig nyomva a készülék kikapcsolása céljából.

MEGJEGYZÉS:

Ha a készülék az USB/Bluetooth/AUX-üzemmódban kb. 15 percig használaton kívül van, automatikusan a készenléti üzemmódba (energiatakarékos üzemmód) kapcsolódik.

Nyomja meg a [ M] gombot a készülék újbóli bekapcsolására.


Gondoljon arra, hogy a készülék lejátszás közben az alacsony hangerőbeállítást az audiojel hiányaként ("kein Audiosignal") értelmezheti. Ez leronthatja a készülék jelfelismerési képességét, és a készenléti üzemmódba való automatikus átváltást eredményezheti.

Ha ez történik, aktiválja az audiojel (hangfrekvenciás jel) átvitelét, és növelje meg a külső készülék hangerőbeállítását a lejátszás folytatásához.

INFORMÁCIÓK AZ ELEKTROSZTATIKUS KISÜLÉSEKRŐL

A készüléket elektrosztatikus kisülések visszaállíthatják, vagy nem a normális üzemmódba vihetik. Nyomja meg a RESET gombot.

AZ ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA

1. A kívánt üzemmód kiválasztásához ismételten nyomja meg a [ / M] gombot.
2. A kiválasztott üzemmód a hangszórón bemondásra kerül.
3. A következő beállítások állnak rendelkezésre:
USB / BLUETOOTH / AUX /

Megjegyzés:

Az üzemmódokat a készülék akusztikusan közli, amikor a forrást megváltoztatják.

A HANGERŐ BEÁLLÍTÁSA

1. A hangerő megváltoztatásához forgassa a készülék [Music +/-] hangerőszabályzóját.
2. A mikrofon hangerejének a megváltoztatásához forgassa a készüléken a mikrofon [Mic +/-]hangerőszabályzóját.

EQUALIZER (EQ) FUNKCIÓ

1. Ez a készülék beépített szűrőrendszerrel rendelkezik.
2. Ismételten nyomja meg az [EQ] gombot a különféle szűrőkarakterisztikák közül választáshoz.
3. A következő ekvalizerek állnak rendelkezésre:
normál, basszus, rock


A MIKROFON-VISSZHANGOSÍTÁS (ECHO) BEÁLLÍTÁSA


1. A mikrofon visszhangoeffektusának a beállításához forgassa a készüléken az [Echo +/-] visszhangszabályzót.

A LED-EFFEKTUS BEÁLLÍTÁSA

1. A hangszóró fényeffektusának a bekapcsolásához tartsa nyomva az [EQ] gombot kb. 3 másodpercig.
2. A hangszóró fényeffektusának a kikapcsolásához tartsa nyomva az [EQ] gombot kb. 3 másodpercig.

URH üzemmód

1. Addig nyomogassa a készüléken a [ / M] gombot, amíg az FM (URH) opciót ki nem választotta.
2. Az FM (URH) lejátszás a legutóbb hallgatott rádióadóval kezdődik meg.

Automatikus keresés: Tartsa nyomva a [] gombot kb. 3 másodpercig az automatikus gyorskeresés elindításához.

Tárolt adók kiválasztása: Az előző vagy a következő tárolt adóhoz úgy juthat, hogy megnyomja a [< / >] gombot.

Kézi keresés: A következő rendelkezésre álló adóhoz a [< / >] gomb rövid megnyomása által juthat.

USB ÜZEMMÓD

1. Dugjon be egy USB-meghajtót az USB-hüvelybe.
2. A készülék automatikusan átvált az USB-üzemmódba.
3. A hanglejátszás az első számmal kezdődik.

Lejátszás: [].

Szünet [].

Következő zeneszám: [>]



Előző zeneszám: [<]

Megjegyzés:


Az USB üzemmódra való kézi átváltáshoz dugjon be egy USB-ceruzát.

A készülék max. 64 GB-os USB-ceruzákat támogat. Az USB-port csak USB-ceruzák lejátszására szolgál, ne használjon más készülékeket ezen az USB-kapcsolaton keresztül. Az USB-hüvelyt ne használja külső készülékek feltöltésére. Lejátszás közben ne húzza ki az USB-ceruzát a készülékből.

BLUETOOTH ÜZEMMÓD

1. Addig nyomogassa a [ / M]-gombot a készüléken, amíg ki nem választotta a Bluetooth-opciót.
2. Aktiválja a külső készüléken a Bluetooth-keresést, és válassza ki az OS01BT készüléket.
3. Ha a készülék nem találja meg azt, nyomja meg a [] gombot a készüléken, és felhangzik egy jelzőhang.
4. Indítsa el a lejátszást a külső készüléken.

A készülék kezelése

Lejátszás: [].

Szünet [].

Következő zeneszám: [>]


Előző zeneszám: [<]

Megjegyzés:

A Bluetooth-funkció a szabadban 10 méteren belül működik a legjobban.

Az alaphangerőt a külső készüléken kell beállítani. Az OS01BT hangerőszabályozójával finoman szabályozza a hangerőt.

AUX-IN ÜZEMMÓD

1. Addig nyomogassa a [ M]-gombot a készüléken, amíg ki nem választotta az AUX opciót.
2. Kösse össze az OS01BT készüléket a külső készülékkel egy 3,5 mm-es jack-dugós kábel (nem része a szállításnak) segítségével.
3. Csatlakoztassa a jack-dugós kábelt az OS01BT készülék [3,5mm **AUX IN**] hüvelyébe.
4. Az alaphangerőt a külső készüléken kell beállítani. Az OS01BT hangerőszabályozójával finoman szabályozza a hangerőt.
5. Vezérelje a lejátszást a külső készülékkel.

MIKROFON ÜZEMMÓD

1. A mikrofont (nem része a szállításnak) bármelyik üzemmódban használhatja.
2. Csatlakoztassa a mikrofont a [Mic 6,3 mm] mikrofonbemenetre.
3. Forgassa a [Mic +/-] szabályzót a mikrofon hangerejének a növelése vagy csökkentése céljából.
4. Forgassa az [Echo +/-] szabályzót a mikrofon visszhangerejének a beállításához.

Műszaki adatok

Általános adatok

Tápáramellátás	5V 1A
AUX IN hüvely	3,5 mm
Mikrofonhüvely	6,3 mm
Üzemi hőmérséklet	5°C - +35°C
URH-frekvenciatartomány:	87,5 – 108,0 MHz

Akkumulátor

Akkumulátor- kapacitás	1800 mAó
Az akkumulátor típusa	lítium-ion
Max. akkumulátor-üzemélettartam	kb. 3 óra (a hangerőtől és üzemmódtól függően)

USB

Max. USB-ceruza-kapacitás	32 GB
Max. támogatott USB zeneszám	999
Max. támogatott mappaszám	99
Támogatott lejátszási minőség	8 – 320 kbit/s

Bluetooth

Bluetooth-verzió	V5.0
Adó hatótávolsága	10 méter (látóvonalban)
Kompatibilis Bluetooth-profil	A2DP
Bluetooth adóteljesítmény	< 4 dBm
Bluetooth adófrekvencia-tartomány	2.402 - 2.480 GHz

Audio (hangfrekvenciás) adatok

Max. zenei teljesítmény	80W
Frekvenciatartomány	60 Hz – 18 KHz

A szállítás tartalma

Készülék	1
Használati útmutató	1
USB kábel.....	1

Az adatokra nincs szavatosság.

A kivitel és a specifikáció előzetes tájékoztatás nélküli módosításának a joga fenntartva.

INFORMÁCIÓK AZ ELTÁVOLÍTÁSRÓL



Ez a szimbólum a terméken vagy az útmutatóban azt jelenti, hogy a készüléket, valamint annak elektromos és elektronikus alkatrészeit élettartama végén a háztartási hulladéktól elkülönítve kell eltávolítani. Az Eu-ban elkülönített gyűjtőrendszer van kialakítva az újrahasznosításra.



További információkért forduljon a helyi hatósághoz vagy ahhoz a kereskedőhöz, akitől a készüléket vásárolta.

Egyszerűsített EU konformitási nyilatkozat

Az UltraMedia GmbH & Co. Handels KG ezennel kijelenti, hogy az OS01BT típusú rádióátviteli rendszer megfelel a 2014/53 / EU irányelvnek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövegét a következő e-mail címen lehet bekérni.

info@ultramedia.de

Sok örömet kívánunk Önnek a készülékhez.

Az UltraMedia csapata



Garancia



Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy az egyik minőségi készülékünk mellett döntött. Termékeink a gyártás során precíz minőségellenőrzésen mennek keresztül. Ha valamelyik készülékünk mégis reklamációra ad okot, vagy kérdései vannak valamelyik készülékünkkel kapcsolatban, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

Erre a készülékre a vásárlás napjától számított 24 hónap garanciát vállalunk. A jótállási időszakon túl fizetett javítást kínálunk Önnek költségbecslés alapján. Kérjük, a beküldés előtt vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal. Megértését kérjük, hogy a jótállást csak azokra a készülékekre vehetjük figyelembe, amelyeket a jótállási időn belül kaptunk meg.

A garancia az anyag- és gyártási hibákra vonatkozik. A készüléket a jótállási időszak alatt megjavítjuk vagy kicseréljük. Sajnos, az UltraMedia nem tudja megtéríteni a vételárát. Nem tartoznak a garancia hatálya alá a nem megfelelő használatból, harmadik féltől származó tartozékok használatából, leejtésből fakadó károk, por- és vízkár, és az ügyfél vagy külső hatások által keltett kopások (pl. karcolások, optikai elhasználódás) által okozott károk.

A jótállási igény érvényesítése érdekében küldje el az készüléket az összes tartozékkal, a számla másolatával és a hiba leírásával együtt az alább megadott címre. A vásárlás igazolásának a hiányában nem érvényesíthető a garancia. Ne felejtse el feltüntetni a teljes címét és telefonszámát / e-mail címét az esetleges viszontkérdés miatt.

Az elküldés a saját költségén történik. A nem bérmentesített csomagokat nem fogadhatjuk el, és visszaküldjük a feladónak.

Kérjük, csomagolja be a készüléket megfelelő szállítási csomagolással. Az UltraMedia vállalat nem vállal felelősséget a beérkező küldemény szállítási káraiért. Küldeménye átvétele után a lehető leghamarabb kezeljük a készülékét, és visszaküldjük Önnek.

Mielőtt elküldené készülékét, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz vagy szakkereskedőjéhez, mivel számos probléma megoldható telefonon is.

UltraMedia GmbH & Co. Handels KG Friedrich-Penseler-Str. 28 D-21337 Lüneburg http://www.ultramedia.de	service@ultramedia.de e Tel.: +49 / (0) 4131/9239-20 Hétfőtől csütörtökig : 08:00- 10:00 pénteken : 08:00-14:30 között.. .. - - - - -
---	---