

sygonix®

Használati útmutató

150 W-os akkumulátoros kézi porszívó

Rend. sz.: 2336854
oldal

2. - 10.

CE

Tartalomjegyzék

	Oldal
1. Bevezetés	3
2. Jelmagyarázat	3
3. Rendeltetésszerű használat	3
4. A szállítás tartalma	4
5. Jellemzők és funkciók	4
6. Biztonsági tudnivalók	4
a) Általános tudnivalók	4
b) Csatlakoztatott készülékek	5
c) LED-világítás	5
7. Kezelőszervek	5
8. Üzembe helyezés	6
a) Akkumulátor feltöltése	6
b) Tisztítás	6
c) Falra szerelés és kezelés	6
d) A portartó kiürítése és tisztítása	7
e) A motorhajtású kefe tisztítása	8
9. Ápolás és tisztítás	9
10. Konformitási nyilatkozat (DOC)	9
11. Eltávolítás	10
12. Műszaki adatok	10

1. Bevezetés

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy készülékünket választotta.

Ez a készülék megfelel az európai és a nemzeti törvényi követelményeknek.

A készülék jelenlegi állapotának megőrzése és a balesetmentes használat biztosítása érdekében Önnek, mint a készülék használojának be kell tartania a jelen használati útmutató előírásait!



Ez a használati útmutató a készülék tartozéka. Az útmutató fontos tudnivalókat tartalmaz az üzembe helyezésre és a kezelésre vonatkozóan. Gondoljon erre akkor is, ha a készüléket továbbadja. Őrizze meg ezért a használati útmutatót későbbi betekintés céljából.

Műszaki kérdések esetén keresse fel az alábbi webhelyeket:

Németország: www.conrad.de

Ausztria: www.conrad.at

Svájc: www.conrad.ch

2. Jelmagyarázat



A háromszögbe foglalt villám szimbóluma az egészségre ártalmas veszélyekre, pl. áramütés veszélyére hívja fel a figyelmet.



A háromszögbe foglalt felkiáltójel különleges tudnivalókra hívja fel a figyelmet. Mindig figyelmesen olvassa el ezeket az információkat.



A nyíl szimbólum különleges információkra és kezelési tanácsokra utal.

3. Rendeltetésszerű használat

A készülék a kemény padlóburkolatok és szőnyegek mindennapi tisztítására szolgál a magánháztartásokban. A készülék kizárólag beltéri használatra való. Ne használja szabadban. Feltétlenül kerülje el a készülék nedvességgel való érintkezését (pl. fürdőszobában).

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Amennyiben a készüléket a fentiekől eltérő célra használja, károsodhat. A szakszerűtlen alkalmazás ezen kívül olyan veszélyekhez vezethet, mint pl. rövidzárlat, tűz, vagy áramütés. Figyelmesen olvassa el és gondosan őrizze meg a használati útmutatót. Ha a készüléket továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.

Az útmutatóban előforduló cégnevek és készülék-megnevezések a mindenkori tulajdonos védjegyei. Minden jog fenntartva.

4. A szállítás tartalma

- főkészülék
- főkefe
- fémcső
- résszivófej
- kárpitszivó fej
- falitartó
- akkumulátortöltő
- használati útmutatók

A legújabb használati útmutatók

Töltse le a legújabb használati útmutató változatokat a www.conrad.com/downloads web-oldalról, vagy szkenelje be az ott található QR-kódot. Kövesse a web-oldal útmutatásait.



5. Jellemzők és funkciók

- Porzsák nélküli 2 az 1-ben technológia
- Könnyű kialakítás
- Hosszú tisztítási időtartam a 21,6 V-os lítiumion-akkumulátomak köszönhetően
- Mindenfajta padlóburkolat hatékony tisztítása elektromos turbókefével

6. Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el és tartsa be a használati útmutatóban foglaltakat, különös tekintettel a biztonsági tudnivalókra! Ha nem tartja be az ebben a használati útmutatóban található, a szabályszerű használatra vonatkozó biztonsági tudnivalókat és információkat, nem vállalunk felelősséget az ebből adódó személyi sérülésekért vagy anyagi károkért. Ezen felül érvényét veszíti a szavatosság/garancia is.

a) Általános tudnivalók

- Ez a készülék nem gyerekjáték. Tartsa távol gyerekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot szabadon heverni, mert veszélyes játékszerré válhat a gyermekek számára.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napfénytől, erős rázkódásoktól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a készülék már nem használható biztonságosan, akkor helyezze üzemen kívül és akadályozza meg, hogy valaki véletlenül ismét használatba vegye. A biztonságos használat már nem lehetséges, ha a készülék
 - látható sérülést szenvedett,
 - már nem működik rendeltetésének megfelelően,



- hosszabb ideig volt kedvezőtlen viszonyok között tárolva, vagy súlyos szállítási igénybevételek volt kitéve.

- Mindig óvatosan bánjon a készülékkel. Lökések, ütések, vagy akár csekély magasságból való leesés is károsíthatja a készüléket.
- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- A karbantartási-, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel, vagy engedélyezett szakműhellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talált választ, forduljon a műszaki vevőszolgálatunkhoz, vagy más szakemberhez.


b) Csatlakoztatott készülékek

- Tartsa be a készülékhez csatlakoztatott más készülékek biztonsági előírásait és használati útmutatóit is.

c) LED-világítás

- Vigyázat! LED-világítás:
 - Ne nézzen bele közvetlenül a LED fénybe!
 - Se közvetlenül, se optikai eszközön keresztül ne nézzen bele a fénycsóvába!

7. Kezelőelemek

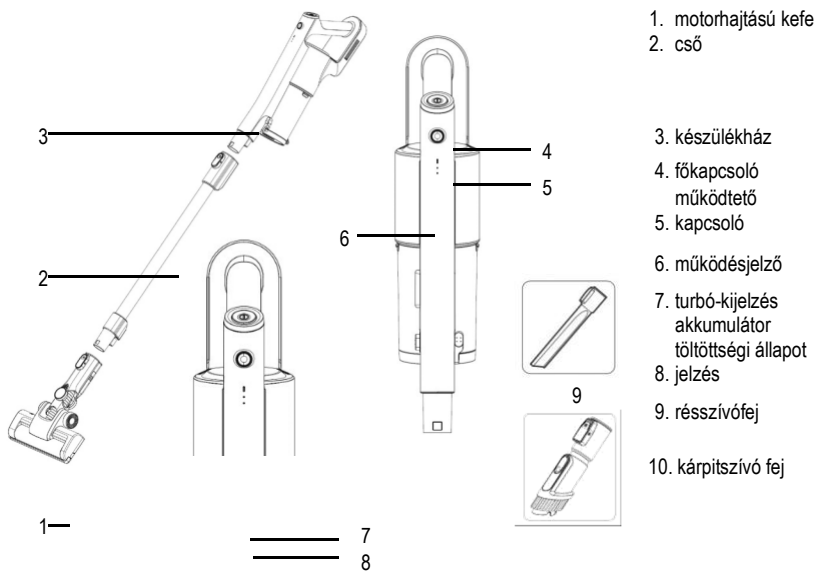


8. Üzembehelyezés

Tanácsok: Magasabban lévő helyek tisztításához rakja fel a tartozék szerelvényeket a csőre(2).

a) Az akkumulátor feltöltése

Szállításkor az akkumulátor még nincs teljesen feltöltve. Az első használat előtt először fel kell tölteni.

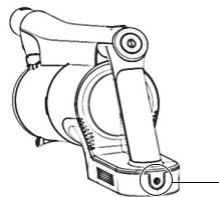

töltőcsatlakozó

- 1 Rakja a készülék házat (3) egy sík felületre.
- 2 Csatlakoztassa a hálózati tápegységet az akkumulátor töltőcsatlakozójához.

Csatlakoztassa a hálózati tápegységet egy hálózati dugaszaljhoz. A töltöttségjelző (6) folyamatosan villog, jelezve, hogy az akkumulátor töltése folyamatban van. A villogás 1 perc után megszűnik.


b) Tisztítás

Megjegyzés: A dugulások elkerülése érdekében ne porszívózzon papírból, textilből és hasonlókból készült hulladékokat.

- 1 Nyomja meg a főkapcsolót (4) a porszívó elindításához.
- 2 A porszívó kikapcsolásához nyomja meg ismét a főkapcsolót.
- 3 Töltse fel az akkumulátort, amikor a működésjelző(6) villog.

c) Falra szerelés és kezelés

- 1 **Falra szerelés:** Akassza fel a porszívót a falitartóra, ha már nem fogja használni.
- 2 **Válasszon egy alkalmas helyet.**

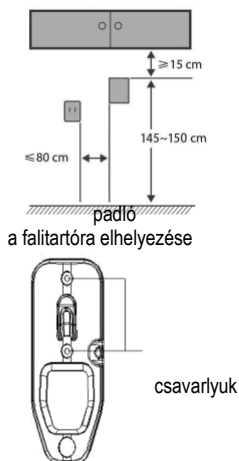


Vigyázat! NE szedje szét az akkumulátort. Az akkumulátort hivatalos ügyfélszolgálatnak kell kicserélnie és megjavítania.

d) A portartó kiürítése és tisztítása


Tanács:

- Az optimális szívóteljesítmény fenntartása érdekében rendszeresen ürítse ki a portartót.
- A portartó és a centrifugális leválasztó összes része a vízcsap alatt tisztítható.
- Öblítse le ill. törölje le az alkatrészeket egy szőszmentes ruhával.
- A feltekeredett haj és szálak szükség esetén ollóval vagy késsel eltávolíthatók. További megjegyzéseket a 9. fejezetben olvashat.


1 A portartály kiürítéséhez nyomja meg a kioldógombot, és nyissa ki az alsó fedelet. 2 Hagyja nyitva az alsó fedelet, és ürítse ki a port a tartályból.

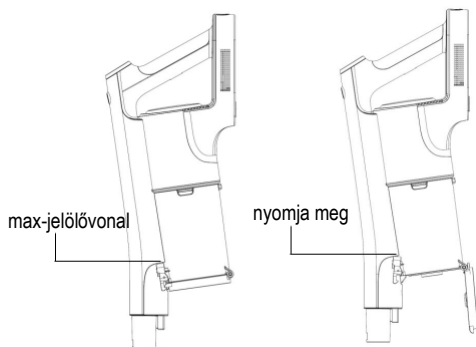


3 A tisztításhoz nyomja meg a kioldógombot, és vegye ki a portartályt.

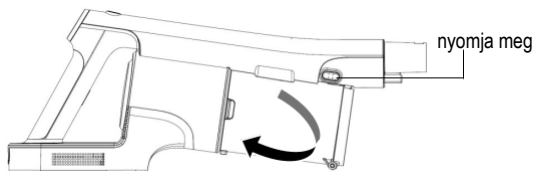

4 Húzza ki a centrifugális leválasztót a portartályból.

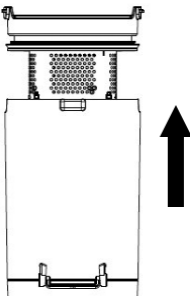

5 Szerelje szét és tisztítsa meg a centrifugális leválasztót (minden alkatrész mosható).

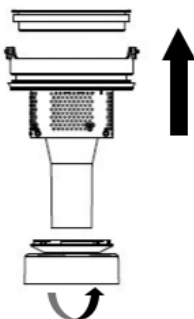


6 Alaposan szárítsa meg az összes alkatrészt, és szerelje össze az alábbiak szerint.

e) A motorhajtású kefe tisztítása



Megjegyzés:

- Az üzembeállítási munkák előtt minden esetben húzza ki a készülék csatlakozóját, és vegye le az akkumulátort.
- A kefét ne mossa. Ha haj tekeredett fel a kefére, vágja le ollóval vagy késsel.

1 Nyomja meg a gombot, és vegye le a kefét(1).

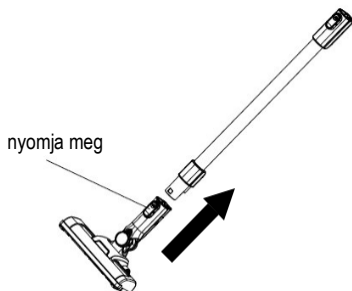

- 2 Működtesse a kefén lévő tolókapcsolót. Most már leveheti a hengerkefét. A tisztítás után rakja vissza a hengerkefét, és állítsa vissza a tolókapcsolót az eredeti helyzetébe.

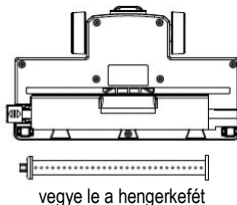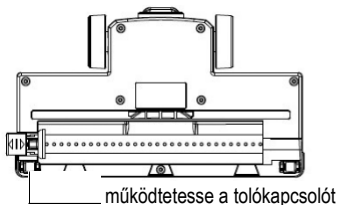

9. Ápolás és tisztítás



Ne használjon agresszív tisztítószeret, alkoholt vagy más kémiai oldószereket, mert ezek károsítják a házat és a készülék hibás működéséhez vezethetnek.

- Az üzembeállítási munkák előtt minden esetben húzza ki a készülék csatlakozóját, és vegye le az akkumulátort.
- A készülékház tisztításához használjon száraz, szálmentes ruhát.

10. Megfelelőségi nyilatkozat (DOC)

A Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, ezzel kijelenti, hogy ez a készülék megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

→ Az EU Megfelelőségi Nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetcímen érhető el:

www.conrad.com/downloads

A keresőmezőben adja meg a készülék rendelési számát; ezután töltheti le a rendelkezésre álló nyelveken az EU megfelelőségi nyilatkozatot.

11. Eltávolítás

A készülék



Az elektronikus készülékek újrahasznosítható anyagok, ezért nem valók a háztartási hulladék közé. A használt készülék eltávolításakor be kell tartani az érvényes törvényi rendelkezéseket.

Ezzel Ön eleget tesz a törvényi kötelezettségeinek, és hozzájárul a környezet védelméhez.

12. Műszaki adatok

Bemeneti feszültség/ áram.....	100 - 240 V~
Az akkumulátor kapacitása.....	21,6 V lítiumion, 2000 mAó
Frekvencia.....	50 – 60 Hz
Motorteljesítmény.....	150 W
Szívóteljesítmény.....	25 W
Zajszint:.....	80 dB
A portartó űrtartalma.....	0,45 l
Vákuum (KPa).....	7 Kpa
Működési idő.....	15 - 30 perc
Töltési idő.....	4 - 6 óra
Kisülési idő.....	15 perc (Turbo-üzemmód), 30 perc (Eco-üzemmód)
Üzemi- és tárolási feltételek.....	-5°C-tól +40°C-ig, 0 – 90 % relatív páratartalom (nem kondenzálódó)
Méretek	165 x 95 x 155 (szé x mé x ma)
Súly.....	2,3 kg (az összes tartozékkal együtt)