

Használati útmutató Napelemes állatriasztó piros fénynel

Rend. sz.: 2342734

Rendeltetészerű használat

A termék villogó piros fényt használ arra, hogy az olyan állapotokat elriassza, mint a farkasok, vaddisznók és szarvasok. Egy akkuról működik, melyet egy beépített napelem tölt.

Érintésvédelmi osztály

A készülék kültéri használatra alkalmas. A készülék IP44 védettséggel rendelkezik. Olyan objektumok ellen védett, amik nagyobbak 1 mm-nél, valamint minden irányú fröccsenő víz ellen.
Ne merítse vízbe!

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készülékeket átalakítani és/vagy módosítani. Amennyiben ezt az eszközt a fentiekől eltérő célra használja, az eszköz tönkremehet. Ezen túlmenően a szakszerűtlen használat további veszélyekhez vezethet. Figyelmesen olvassa el és gondosan őrizze meg a használati útmutatót. Ha az eszközt másoknak továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.

Ez a készülék megfelel az európai és a nemzeti törvényi követelményeknek. Az útmutatóban előforduló cégnevek és termék megnevezések a mindenkori tulajdonos védjegyei. Minden jog fenntartva.



A szállítás tartalma

- 2 db termék
- Használati útmutató

A legújabb használati útmutatók:

Töltse le a legújabb változatokat a www.conrad.com/downloads, vagy szkennelje be az ott található QR-kódot. Kövesse a web-oldal útmutatásait.

A szimbólumok magyarázata

Háromszögbe foglalt felkiáltójel különleges




információkra utal a használati útmutatóban. Mindig figyelmesen olvassa el ezeket az információkat.

Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el a Használati útmutatót és különösen a biztonsági tudnivalókat tartsa be. Amennyiben Ön nem tartja be az ebben a Használati útmutatóban felsorolt és a készülék szabályszerű használatára vonatkozó biztonsági tudnivalókat és információkat, nem vállalunk felelősséget az ebből adódó személyi sérülésekért vagy anyagi károkért. Ezekben az esetekben érvényét veszíti a szavatosság/garancia is.

Kezelőszervek és alkotórészek

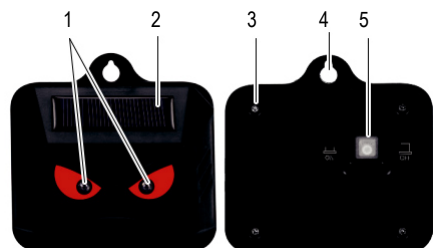

- 1 Villogó piros fény
- 2 Napelem
- 3 Elemtartó csavarok
- 4 Akasztó
- 5 ON/OFF gomb

a) Általános tudnivalók

- Ez a készülék nem játék. Tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a csomagolóanyagot, mert veszélyes játékszerré válhat a gyermekek számára.
- Óvja a terméket extrém hőmérsékletektől, erős rázkódástól, magas légnedvességtől, oldószerektől valamint éghető gázoktól és gőzöktől.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a készülék már nem használható biztonságosan, akkor helyezze használaton kívül, és akadályozza meg, hogy azt valaki véletlenül ismét használatba vegye. A biztonságos használat továbbra már nem garantált, ha a készülék:
 - látható sérülést szenvedett,
 - már nem működik rendeltetészerűen,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
 - a szállítás során jelentős igénybevételnek volt kitéve.
- Mindig óvatosan bányon a készülékkel. Lökések, ütések vagy akár csekély magasságból való leesés is károsíthatja a készüléket.
- Forduljon szakemberhez, ha kétségei vannak a működés módjával, biztonságával vagy a készülék csatlakoztatásával kapcsolatban.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat csak kizárólag szakemberrel, vagy egy erre szakosodott művellyel végeztesse.
- Amennyiben további kérdései vannak, amelyekre a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy egy szakemberhez.
- A fényérzékeny epilepsziában szenvedők hajlamosak görcsökre vagy eszméletvesztésre a villogó fények vagy fényminták hatásának kitéve.

b) LED-fény

- Figyelem, LED-világítás:
 - Soha ne nézzen bele közvetlenül a LED fényébe!
 - Se közvetlenül, se optikai eszközzel keresztül ne nézzen bele a fénycsóvába!

c) Akku

- Ne töltsen a hagyományos elemeket.
- Az elemek/akkumulátorok berakásakor ügyeljen a helyes polarításra.
- Vegye ki az elemet/akkumulátort, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, hogy megelőzze a sav kifolyásából eredő károkat. A kifolyt vagy sérült elemek/akkuk a bőrre kerülve marási sérüléseket okozhatnak. Ezért amikor sérült elemeket/akkumulátorokat kell megfogni, vegyen fel védőkesztyűt.
- Az elemeket/akkumulátorokat úgy tárolja, hogy gyerekek ne férhessenek hozzájuk. Az elemeket/akkukat ne hagyja szanaszét, mert gyerekek vagy háziállatok lenyelhetik őket.

d) Szerelés

- Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és különösen a biztonsági tudnivalókat tartsa be. Amennyiben Ön nem tartja be az ebben a Használati útmutatóban felsorolt és a készülék szabályszerű használatára vonatkozó biztonsági tudnivalókat és információkat, nem vállalunk felelősséget az ebből adódó személyi sérülésekért vagy anyagi károkért. Ezekben az esetekben érvényét veszíti a szavatosság/garancia is.
- Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót is.

Akku és töltés

- Kapcsolja ki a készüléket és töltsen napsütésben kb. 48 órán keresztül, ha:
 - a terméket először használja vagy ha hosszabb ideig nem használta;
 - öt egymást követő napon vagy hosszabb ideig kevés volt a napsütés.
- Az új, méjkiült vagy öreg akkuk lehetséges, hogy az első töltéskor nem vesznek fel energiát. Lehet, hogy néhány napig vagy hosszabb ideig kell a napfényen tölteni.
- Cserélje ki az akkukat, ha a terméket nem tudja bekapcsolni vagy az akkuk nem tartják meg a töltést. Az eljárással és a megfelelő akku típusával kapcsolatos információk az "Akku eltávolítása/cseréje" és a "Műszaki adatok" fejezetben találhatók.
- Távolítsa el az akkukat, ha a készüléket hosszabb ideig elrakja.

Akku eltávolítása/cseréje

1. Használja az együtt szállított csavarhúzózt az elemtartó csavarjainak kioldásához.

⚠ A fedélhez vezeték csatlakoznak, amik megtörhetnek. Óvatosan nyissa fel az elemtartót.

Az akkukat az elemtartóban megadott polarításoknak megfelelően cserélje ki.

2. Zárja vissza az elemtartót és ügyeljen arra, hogy ne húzza meg túlságosan a csavarokat, hogy ne sérülhessen meg a gumi tömítés.

Felszerelés

⚠ Megjegyzés

- Távolítsa el a napelemet borító védőfóliát.
- Válasszon egy olyan helyet, ahol a napelem a legtöbb napfényt fogja kapni.
- Ne telepítse a terméket más fényforrás (pl. lámpás) közelébe. Ez megakadályozza, hogy a termék éjszaka aktiválódjon.

Üzembe helyezés

- Nyomja meg a z ON/OFF gombot, ezzel tudja a terméket be- vagy kikapcsolni.
- Ha be van kapcsolva, két LED villog 4 Hz-es frekvenciával.
- Ha a villogó piros fények nem aktiválódnak, olvasson el az "Akku és töltés" fejezetben a tudnivalókat.
- Egy beépített fényérzékelő kapcsolja be automatikusan a fényeket éjszaka vagy sötét környezetben.

Ápolás és tisztítás

- Tartsa tisztán a napelemet a töltési hatékonyság maximalizálása érdekében.
- Ne használjon agresszív tisztítószereket, alkoholt vagy más vegyi oldószert, mert ezek a készülékház sérüléséhez és a készülék hibás működéséhez vezethetnek.
- A készülékház tisztításához használjon száraz, szálmentes ruhát.
- Igény szerint fogjon kézbe egy vízzel megnedvesített ruhát.

Ártalmatlanítás

a) A készülék

⚠ Az elektromos készülékek értékes nyersanyagokat tartalmaznak és nem valók a háztartási szeméthez. Ártalmatlanítsa a terméket az élelci klusa végén az érvényben lévő törvényi rendelkezéseknek megfelelően.

Vegye ki a készülékben esetleg bennmaradt elemeket/akkumulátorokat és ezeket a készüléktől elkülönítve ártalmatlanítsa.

b) Elemek/akkumulátorok


⚠ Őnt, mint végfelhasználót törvény kötelezi (elemekre vonatkozó rendelkezés) arra, hogy az elhasznált elemeket/akkukat leadja; Tilos ezek ártalmatlanítása a háztartási szeméttel együtt!

A károsanyag tartalmú elemeket/akkumulátorokat az itt látható szimbólumok jelölik, amelyek a háztartási szeméttel együtt való ártalmatlanítás tilalmára hívják fel a figyelmet. A legfontosabb nehézfémeket a következőképpen jelölik: Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=ólom (ilyen jelzést találunk minden elem és akkumulátoron, itt például a szöveg alatt balra lévő kuka ikon alatt látható).

A használt elemeket /akkukat ingyenesen leadhatja a területileg illetékes gyűjtőhelyeken, cégünk kirendeltségeinél, ill. mindenütt, ahol elemeket, akkukat forgalmaznak.

a) Termék(ek) felhelyezése

- A termék(ek)et azon állatok szemmagasságába helyezze, amiket el szeretne riasztani.
- Szerelje fel a terméket egy oszlopra, kerítésre vagy egy külső falra.
- A legjobb eredmény érdekében a terméket bármilyen irányba, kifelé fordítva szerelje fel. További készülékek külön rendelhetők.

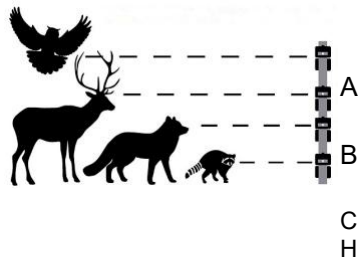

- A. Baglyok és sólymok: 2,5 m
- B. Szarvas: 1,25 m
- C. Nagytestű állatok: 0,5 m
- D. Kistestű állatok: 0,25 m

b) Szerelés

1. Jelöljön meg egy pontot a szereléshez.
2. Használjon megfelelő rögzítő anyagot

1. Hagyja, hogy a csavarjefek kicsit kiemelkedjenek.
3. Akassza fel a terméket.

Ezzel Ön eleget tesz a törvényi kötelezettségeinek és hozzájárul a környezete védelméhez.

Műszaki adatok

Napelem..... 2 V, 50 mA
Poliszilícium
Akku..... 1 db 1,2 V/600 mAh,
NiMH ceruzaakku (AA)
Védettség..... IP44
Riasztás..... 2 db pirosan villogó LED
Üzemelési feltételek..... -20 ... +40°C
Tárolási feltételek..... -20 ... +70 °C
Méret (Sz x Ma x Mé)..... 85 x 30 x 82 mm
Súly..... 67 g
(egyenként)