


TELESTAR®


Használati útmutató



DIRA M 5i



kezelési útmutató app segítségével

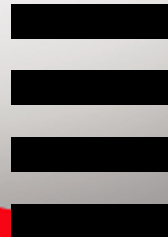



Tartalom

1. ELŐSZÓ	7
1.2. Rendeltetésszerű használat	7
2. Biztonsági tudnivalók	8.
2.1. Jelmagyarázat	8
2.2. Biztonsági tudnivalók	11
2.3. Üzembiztonság	12
2.4. A készülék csatlakoztatása	15
2.5. Hogyan védjük meg a készüléket a sérülésektől?	15
2.6. Sérülésveszély	17
2.6. Tudnivalók a rádiós csatlóról	17
2.7. A készülék tisztítása	18
3. A SZÁLLÍTÁS TARTALMA	19
4. A KEZELŐSZERVEK ÁTTEKINTÉSE	20
5. ÜZEMBE HELYEZÉS	24
5.1 Általános kezelési tudnivalók	24
5.2. Csatlakozás az elektromos hálózathoz	(24)
5.3. Nyelvválasztás	25
5.4. Dátum idő üzemmód	25
5.5. GMT időzóna	26
5.6. Nyári időszámítás	27
5.7. Készenléti üzemmód	27
5.8. A telephely beállítása	28
5.9. A hálózat kiválasztása	28
29	

TARTALOMJEGYZÉK

6. BEÁLLÍTÁSOK	30
6.1. A kezelés alapvető fogásai	30
6.1.1. A menü gomb	30
6.1.2. A vissza gomb	31
6.1.3. A lista gomb	31
6.1.4. Üzem mód-választó gomb	31
6.2. Rendszer	31
6.3. 6.2.1 Nyelv	32
6.2.2 Dátum/Idő	32
6.2.3. Hálózat	33
6.2.4. Riasztás/Ébresztő.	34
6.2.5. Az időzítő beállítása	36
6.2.6. Készenléti üzemmód	36
6.2.7. Alvásidőzítő	38
6.2.8. Háttérvilágítás	38
6.2.9. A telephely beállítása	39
6.2.10. A software frissítése	39
6.2.11. Gyári beállítások	40
6.2.12. Változat	41
7. KEZELÉS.....	42
7.1. rádióállomás kiválasztása az Interneten	42
7.2. Egy internetes rádióadó keresése	43
7.3. A rádióállomások elmentése	44
7.4. A rádióállomások elmentése a Kedvencek listájába	44
7.5. helyi rádióállomások	45
7.6. A hangerő módosítása	46
7.7. Az üzemmód átkapcsolása	46

TARTALOMJEGYZÉK

7.8. UPnP	46
7.9. lejátszás USB-ről	47
7.10. EQ (Equalizer)	48
7.11. Időjárás	49
7.12. A rádióadás rögzítése	50
7.13. Bluetooth	52
7.13.1. A Bluetooth kapcsolat létrehozása	53
7.13.2. Média lejátszása Bluetooth-on keresztül	53
Kezelés app segítségével	54
7.14.	54
Kezelés app segítségével	55
7.14.	55
8. HIBAELHÁRÍTÁS.....	58
9. TÁROLÁS.....	59
10. Tudnivalók a márkával kapcsolatban.....	59
11. ÁRTALMATLANÍTÁS.	60
11.1. A CSOMAGOLÁS ÁRTALMATLANÍTÁSA	60
11.2. A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA	60
11.3. ELEMÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA	61
12. TULAJDONSÁGOK ÉS MŰSZAKI ADATOK	62
13. Szerviz és támogatás	65
14. CE-minősítés	66

1. ELŐSZÓ

Tisztelt Vásárlónk!

Nagyon köszönjük, hogy Ön ezt a készüléket választotta.
Kérjük, gondosan olvassa el ezeket az utasításokat és jól
őrizze meg, mert később még szüksége lehet rá.

Ez a Kezelési utasítás a készülék részét képezi!

Amennyiben Ön eladná vagy továbbadná a készüléket,
kérjük, feltétlenül adja hozzá a Kezelési utasítást is.

1. ELŐSZÓ

1.2. Rendeltetésszerű használat

Ez a termék egy szórakoztató elektronikai készülék.

A készülék az interneten érkező rádiójelek vevőjeként és olyan audiófájlok lejátszásához is használható, amelyek USB adathordozón, vagy egy hálózati meghajtón vannak tárolva.

A készülék minden más, a fentiekől eltérő célokra történő használata nem minősül rendeltetésszerűnek és személyi sérüléshez vagy anyagi károk keletkezéséhez vezethet.

Ne használja tehát más célra a készüléket.

A készüléket csak száraz beltérben használja.




A készüléket magánhasználatra szánták, iparszerű alkalmazásra nem.

Feltételezzük, hogy a készülék kezelője már rendelkezik olyan általános tapasztalatokkal, amelyeket szórakoztató elektronikai készülékekkel és azok kezelésével kapcsolatban szerzett.

A készülék nem rendeltetésszerű használata esetén a garancia érvényét veszti.

2. BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

2.1. Jelmagyarázat

szimbólummal	Jelentés
 VESZÉLY!	Ennek a Figyelmeztetésnek a jelentése: egy olyan nagy kockázatú veszélyeztetettség, amelynek következménye a tudnivalók figyelmen kívül hagyása esetén halál vagy súlyos sérülés lesz.
 VIGYÁZAT!	Ennek a Figyelmeztetésnek a jelentése: egy olyan közepes kockázatú veszélyeztetettség, amelynek következménye a tudnivalók figyelmen kívül hagyása esetén halál vagy súlyos sérülés lesz.
	Ennek a Figyelmeztetésnek a jelentése: egy olyan alacsony kockázatú veszélyeztetettség, amelynek következménye a tudnivalók figyelmen kívül hagyása esetén csekély mértékű vagy mérsékelt sérülés lesz

2. BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK





2.1. Jelmagyarázat

Szimbólum	Jelentés
 MEGJEGYZÉS!	Ez a Figyelmeztetés utal a lehetséges anyagi károk bekövetkezésére és a készülék használatára vonatkozó különleges előírásokra.
	Ez a jelzés veszélyekre figyelmeztet.
	II. érintésvédelmi osztály Elektromos készülékek, amelyek ebbe a védelmi osztályba tartoznak: II megerősített vagy kétszeres szigeteléssel rendelkeznek az aktív és az érintésnek kitett alkatrészek közötti feszültség szigetelésének mérése helyén (VDE 0100 Teil 410, 412.1). Ezen készülékek a legtöbb esetben nem is kapcsolódnak közvetlenül a védőérintkezőhöz. Mégha van is elektromosan vezető felületük, a megerősített vagy kétszeres szigetelésüknek köszönhetően akkor is védettek maradnak, amikor más, szintén elektromosan vezető részekkel kerülnek kapcsolatba.
	

Az ilyen jelöléssel ellátott termékek teljesítik az Európai Közösség irányelveiben rögzített követelményeket.

2. BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

2.1. Jelmagyarázat

szimbólum	Jelentés
1. ábra 	A DC dugós készülékek esetében ez a szimbólum a dugó polaritását jelöli Ennél kétféle típus
2. ábra 	különböztethető meg:
	1. ábra: kívül plusz/ belül mínusz 2. ábra: belül plusz / kívül mínusz az ilyen jelöléssel ellátott készülékek
	csak házon belül, száraz körülmények között működtethetők.
VI	Energiahatékonysági osztály Ez a jelzés felvilágosítást ad a készüléknek az EU Öko Design Irányelv szabályzata szerint megállapított energia besorolásáról

2. BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

2.2. Biztonsági tudnivalók



Ellenőrizze a készüléket a használatbavétel előtt.
Amennyiben a készülék sérült vagy hibás, akkor tilos nicht használatba venni.

Sérülésveszély!

A készülék használata sérülést okozhat a gyermekeknek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező (ideértve a beszűkült fizikai vagy szellemi képességű, mozgásukban részben korlátozott és/vagy nagyon idős személyeket is), illetve a készülékről elegendő tapasztalattal és/vagy ismeretekkel nem rendelkező személyeknek.

- > Tárolja készüléket a gyermekek számára nem hozzáférhető helyen.
- > Ezt a készüléket 8 éven felüli gyerekek, valamint olyan személyek, akik fizikai, érzékszervi vagy szellemi fogyatékossgal bírnak, vagy nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és/vagy ismerettel, csak felelős személy felügyelete mellett vagy akkor használhatják, ha megkapták a biztonságos kezeléséhez szükséges tájékoztatást, és a használatából adódó veszélyeket megértették.
- > Soha ne hagyja a gyereket felügyelet nélkül a készülék használata közben.

2. BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

Fulladásveszély!

- > A csomagolóanyag NEM játékszer!
- > A használt csomagolóanyagot (zsákok, polisztirol darabok, stb.) ne tárolja a gyermekek számára hozzáférhető helyen. Soha ne engedje a gyereket a csomagolóanyaggal játszani. Ez különösen vonatkozik a csomagolófóliára. Fulladásveszély!

2.3. Üzembiztonság



Sérülésveszély!

Vigyázat! Áramütés veszély az elektromosan vezető részek érintésekor!

Az akaratlanul okozott rövidzárlat áramütést és tüzet okozhat!

- > Kérjük, hogy minden használat előtt nézze át a készüléket, vannak-e rajta sérülések. Amennyiben külsérelmi nyomokat talál rajta vagy a készüléket láthatóan kár érte, többé már ne használja.
- > Amennyiben a készülékkel kapcsolatban műszaki vagy mechanikai jellegű problémát észlel, vegye fel a kapcsolatot a TELESTAR Szervízzel.
- > Csak a mellékelt hálózati adaptert használja! Soha ne használjon más hálózati adaptert.

2. BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

- > Soha ne bontsa meg a készülék házát.
- > Üzemzavar esetén azonnal válassza le a készüléket az elektromos hálózatról. Ehhez azonnal válassza le a hálózati adaptert az elektromos hálózati csatlakozóról és a készülékről.
- > Csak az általunk szállított vagy engedélyezett pótalkatrészeket és tartozékokat használja.
- > Ne építse át a készüléket és is használjon fel általunk kifejezetten nem engedélyezett vagy szállított tartalék készüléket vagy pótalkatrészt.
- > Soha ne használja készüléket robbanásveszélyes térségben.

Ilyen lehet például az üzemanyag raktár és közvetlen környéke, üzemanyag töltő és tároló berendezések közvetlen környéke, vagy olyan terület, ahol oldószereket tárolnak vagy dolgoznak fel.

- > Ne használja készüléket apró részecskékkel erősen szennyezett térben (pl. ahol nagy mennyiségű liszt vagy fűrészpor található)

Üzemzavarok keletkezésére utalhatnak az alábbiak: **a készülék túlzott melegedése vagy füst képződése és kilépése a készülékből vagy a hálózati adapterből használat közben.**

A hangos vagy szokatlanul zajok, zörejek szintén jelezhetik **az üzemzavart**

- > Ilyenkor azonnal húzza ki a hálózati adaptert a konnektorból.
- > A hálózati adaptert csak a borításánál fogja meg. Soha ne a kábelénél fogva húzza ki a hálózati adaptert a dugaszaljból.

Tilos a készüléket egy üzemzavar után tovább használni, csak azután, ha azt már egy arra hivatott szakember átvizsgálta, ill. megjavította.

2. BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

- > Ha a készüléket hideg helyről melegebb helyre viszi, a készülék belsejében pára csapódhat le. Ebben az esetben várjon legalább egy órát a készülék bekapcsolása előtt.
- > Hosszabb távollét vagy vihar esetén húzza ki a készülék dugóját a konnektorból.
Közben feltétlenül ügyeljen arra, hogy Ön és semmi más se kerüljön kapcsolatba nedvességgel, vízzel vagy fröccsenő vízzel és arra is, hogy a készülék vagy a hálózati adapter tetejére vagy közelébe ne kerüljön folyadékkal töltött tárgy, pl. váza.
- > Amennyiben a készülékbe vagy a hálózati adapterbe idegen anyag vagy folyadék került, azonnal húzza ki a hálózati adapter dugóját a konnektorból. Vizsgáltassa meg a készüléket egy minősített szakemberrel, mielőtt azt újra használatba venné. Ellenkező esetben Önt áramütés érheti!
- > ügyeljen arra, hogy a készülékbe vagy a hálózati adapterbe ne kerüljön csöppenő vagy fröccsenő víz és a készülék vagy a hálózati adapter közelében ne legyen nyílt láng (pl. égő gyertya).
- > Soha nyúljon hozzá vagy érintse meg nedves, vizes kézzel a hálózati adaptert.

2. BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

2.4. A készülék csatlakoztatása

- > A készüléket csakis szakszerűen szerelt, földelt és elektromosan szigetelt konnektorhoz csatlakoztassa.
- > Figyeljen arra, hogy a hálózati áramforrás (dugaszalj) könnyen hozzáférhető legyen.
- > Vigyázzon az elektromos kábelekre, hogy ne törjenek és ne sérüljenek meg.
- > Mielőtt üzembe helyezné a készüléket, ellenőrizze, a készüléken feltüntetett feszültség értéke megegyezik-e a helyi elektromos hálózat feszültségével. A hálózati adapteren lévő adatok ugyanígy egyezzenek meg a helyi elektromos hálózat feszültségével.
- > A rádiót csakis szakszerűen szerelt, 220–240 V, 50–60 Hz váltófeszültséget biztosító konnektorhoz csatlakoztassa.
- > Helyezze a készüléket biztos, sima felületre.
- > A készülék készenléti üzemmódban áramot vesz fel. Ahhoz, hogy a készülék teljesen le legyen választva a hálózatról, ki kell húzni a tápegységet a konnektorból.

2.5. Hogyan védjük meg a készüléket a sérülésektől?



MEGJEGYZÉS!

- > Az olyan kedvezőtlen környezeti feltételek, mint a nedvesség, a hőség vagy szellőzés hiánya tönkretelhetik a készüléket.
- > Csak száraz helyiségben használja a készüléket!

2. BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

- > Ne kerüljön a készülék hősugárzó, fűtőtest, nyílt láng (pl. gyertya), vagy erős mágneses mezőt gerjesztő készülékek (pl. hangsugárzó) közelébe.
- > Soha ne tegye ki a készüléket olyan rendkívüli körülményeknek, mint pl. a közvetlen napsugárzás, a magas páratartalom, nedvesség, eső, a rendkívüli magas vagy alacsony hőmérséklet, nyílt láng, vagy tűz.
- > A készülék elhelyezésekor hagyjon számára elegendő távolságot, gondoskodjon arról, hogy a készülék ne legyen eltakarva és hogy mindig érje megfelelő légáramlás.
- > Kerülje a közvetlen napsütést és a rendkívül poros helyeket.
- > Ne helyezzen a készülékre vagy a hálózati adapterre nehéz tárgyakat.
- > Ne használja a készüléket robbanásveszélyes térségben.
Ilyen lehet például az üzemanyag raktár és közvetlen környéke, üzemanyag töltő és tároló berendezések környéke, vagy olyan terület, ahol oldószereket tárolnak vagy dolgoznak fel.
- > Ne használja készüléket apró részecskékkel erősen szennyezett térben (pl. ahol nagy mennyiségű liszt vagy fűrészpor található)

2. BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

2.6. Sérülésveszély



A fül- vagy fejhallgatóból kilépő erőteljes hangnyomás halláskárosodást vagy a hallás teljes elvesztését is okozhatják. Nagy hangerővel történő zene hallgatása fülhallgatón vagy fejhallgatón keresztül egy bizonyos idő elteltével károsodást okozhat az érintett személynél.

Mielőtt felrakja a fül- vagy fejhallgatót, nézze meg, milyen hangerő van rajta beállítva. A zenehallgatást kis hangerővel kezdje és csak annyira erősítse fel, amíg az még kellemesen elviselhető marad az Ön számára.

2.6. Tudnivalók a rádiós csatlóról

A készülék elektromágneses mezőt hoz létre. Kérjük, szívelelje meg a környezetére vonatkozó mindazon tudnivalókat, amelyek tiltják vagy korlátozzák az elektronikus készülékek használatát .

Ide tartoznak az olyan helyek, mint a kórház, a benzinkút, az üzemanyag töltő és tároló berendezések környéke és a repterek.

Amennyiben talál ilyen jellegű figyelmeztető tájékoztatást, késlekedés nélkül válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.

A készülékben lévő komponensek elektromágneses energiát gerjesztenek és mágneses mezőt hoznak létre. Ezek hátrányosan befolyásolhatják az olyan orvosi műszerek működését, mint a szívritmus-szabályzó vagy a defibrillátor.

2. BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

Ezért kérjük, a rádióját biztonságos és elegendő távolságra tartsa az orvosi műszerektől. Amennyiben Önben jogosan merül fel annak a lehetősége, hogy az Ön készüléke zavarhatja a gyógyászati vagy orvosi készülékeket, késlekedés nélkül kapcsolja ki vagy válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.

2.7. A készülék tisztítása

Minden tisztítás előtt húzza ki a készülék dugóját a konnektorból. A készüléket száraz, puha ruhával tisztítsa. Soha ne használjon folyadékot a készülék tisztításához. Ne használjon tisztító- vagy oldószert, mert ezek a készülékház sérüléséhez és a rajta lévő feliratok megrongálódásához vezethetnek. Tilos a tisztítást gyerekekre bízni.

3. A SZÁLLÍTÁS TARTALMA

Kérjük csomagoljon ki és vegyen ki mindent és maradéktalanul távolítsa el az összes csomagolóanyagot.

Amennyiben egy vagy több darab hiányozna, kérjük, forduljon hozzánk:

TELESTAR Service Center,

Am Weiher 14,

56766 Ulmen

e-mail: service@telestar.de

darabszám	magyarázat
1	TELESTAR M 5i a rádió
1	külső hálózati adapter
1	Használati útmutató
1	garanciajegy

4. A KEZELŐSZERVEK ÁTTEKINTÉSE



20^{DE}

4. A KEZELŐSZERVEK ÁTTEKINTÉSE

1. Lista

Kilistázza az utoljára hallgatott 10 állomást.

2. Állomás tároló gomb 1/Multimedia vezérlés

ezekkel a gombokkal kapcsoljon át rádióhallgatási üzemmódban a kívánt programhelyre.

- ▶ || Indítja vagy szünetelteti a zeneszámok lejátszását egy csatlakoztatott USB adathordozón.

3. Menü

A gombot 2 mp-nél tovább nyomva tartva előhívja a készülék főmenüjét.

4. Állomás tároló gomb 4/Multimedia vezérlés

ezekkel a gombokkal Ön rádióhallgatási üzemmódban átkapcsol a kívánt programhelyre.

- ▶ ▶ | ezzel a gombbal válassza ki a következő számot vagy indítson egy gyors előrelapozást USB/media üzemmódban.

5. Állomás tároló gomb 3/Multimedia vezérlés

ezekkel a gombokkal Ön rádióhallgatási üzemmódban átkapcsol a kívánt programhelyre.

- | ◀ ◀ ezzel a gombbal válassza ki az előző számot vagy indítson egy gyors visszalapozást USB/media üzemmódban..

6. Preset

Kilistázza a Kedvenceket.

7. Felvétel

Elindítja az épp adásban lévő rádióműsor rögzítését egy csatlakoztatott USB adathordozóra.

4. A KEZELŐSZERVEK ÁTTEKINTÉSE

A gombot 2 mp-nél tovább nyomva tartva aktiválja az időzítő menüjét egy rádióműsor felvételéhez.

8. Állomás tároló gomb 2/Multimedia vezérlés

ezekkel a gombokkal Ön rádióhallgatási üzemmódban átkapcsol a kívánt programhelyre.

- Leállítja az épp visszahallgatott felvétel lejátszását USB/media üzemmódban.

9. hangerőszabályzó, nyugtázó nyomógomb

Változtassa meg a hangerőt a **forгатógommbal**, vagy pedig erősítse meg választását a menübejegyzéseket a gomb megnyomásával.

10. Vissza

ezzel a gommbal Ön a menüben eggyel visszalép.

11. Főkapcsoló be/ki

ennek a gombnak a megnyomásával a készüléket kapcsolja be vagy készenléti üzemmódba.

12. Üzem mód

A rádió különböző üzemmódjai között vált át (internetrádió, AUX, USB, UPnP, Bluetooth).

13. USB-csatlakozó

Ezért csatlakoztasson a készülékhez egy USB adathordozót, hogy szükség esetén végrehajthassa a Firmware frissítését.

Ezt a csatlakozót egy USB készülék feltöltésére is használhatja. A legnagyobb töltőáram 1 A.

Vagy csatlakoztasson egy USB adathordozót mint például egy USB merevlemez vagy USB Sticket, hogy ezekről lejátszhasson zenefájlokat vagy ezekre felvegyen rádióműsorokat.

4. A KEZELŐSZERVEK ÁTTEKINTÉSE

14. Fejhallgató csatlakozó

Dugjon be ide egy fejhallgatót, hogy a rádión vett zenét fejhallgatón keresztül hallgassa.

Miután bedugta fejhallgatót, a készülék saját hangszórója automatikusan kikapcsol.

15. A hálózati tápegység csatlakozó

Kösse össze a készüléket ezen az aljzaton keresztül a hálózati tápegységgel (együttszállított tartozék).

5. TELEPÍTÉS

5.1 Általános kezelési tudnivalók

- > a készenléti gombbal kapcsolja be vagy ki a készüléket.
- > A hangerő növelése vagy csökkentése ezzel a gombbal történik:
Forgatógomb
- > a menüpontokat a **forgatógomb**-bal lehet kiválasztani.
- > A **forgatógomb megnyomásával** Ön jóváhagyja az előzőleg kiválasztott pontot.
- > tartsa menü gombot kb. 2 mp-ig lenyomva, hogy előhívja készülék főmenüjét.

Tanács:

A készülék kezelésén kívül használja az ingyenes App **Soundmate** -ot, amelynek segítségével Ön a rádiót és annak minden fontos funkcióját kényelmesen kezelheti a tabletjén vagy az okostelefonján keresztül. Részletesebb tájékoztatást ebben a fejezetben talál: 7.14.

5.2. Csatlakoztatás az elektromos hálózatra

Csatlakoztassa az együtt szállított hálózati adaptert a készülék hátoldalán lévő, erre a célra való aljzathoz. Most pedig dugja a hálózati adaptert egy 230 V-os konnektorba..

Kapcsolja be a rádiót a távirányító **készenléti gomb** -jával vagy a készüléken lévő gombbal. A készülék bekapcsol.

5. TELEPÍTÉS



5.3. Nyelvválasztás

A **forgatógomb** válassza ki a menü nyelvét. Hagyja jóvá a kiválasztott nyelvet a **forgatógomb megnyomásával**.




5.4. Dátum idő üzemmód

Itt azt válassza ki, hogyan szinkronizálja a rádió a pontos időt.

A **forgatógomb**-bal -bal tudja beállítani.

A végén hagyja jóvá azt a forgatógomb megnyomásával.

5. TELEPÍTÉS

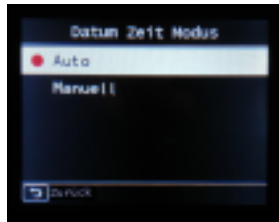


A készülék gyárilag a pontos idő automatikus beállítására van konfigurálva. Ha készülék a hálózaton keresztül az internetre csatlakozik, akkor a pontos idő és a dátum automatikusan szinkronizálva lesz. Ilyenkor nem kell külön beállítani a pontos időt.

Ezt a beállítást a főmenü Rendszer menüpontjában bármikor meg lehet változtatni.

5.5. GMT időzóna

Jelölje be, hogy most Ön melyik időzónában tartózkodik. Németország és Európa nagy része számára ez a beállítás szükséges: GMT + 1:00.

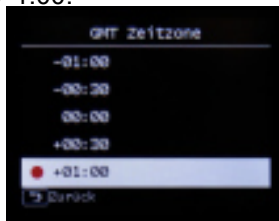

A **forgatógomb** -bal tudja beállítani. A végén hagyja jóvá azt a **forgatógomb megnyomásával**.

26^{DE}


5. TELEPÍTÉS

5.6. Nyári időszámítás


Majd akkor kapcsolja be a Nyári időszámítást, amikor éppen nyári időszak van.

A **forogatógomb** -bal tudja beállítani.

A végén hagyja jóvá azt a **forogatógomb megnyomásával**.

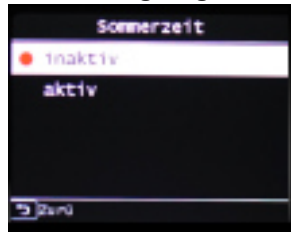

5.7. Készenléti üzemmód

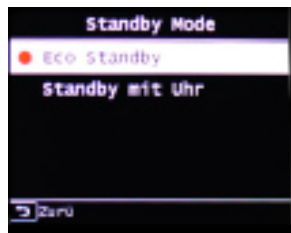


Itt Ön azt tudja beállítani, hogy a rádió készenlét üzemben mutassa-e a pontos időt.

Kérjük, gondoljon erre is: ha ezt választja: "készenlét s pontos idő kijelzésével", akkor emelkedni fog a készülék áramfelhasználása. Erősítse meg választását a **forogatógomb megnyomásával**.


5. TELEPÍTÉS

5.8. A telephely beállítása

Válassza ki azt a helyet, ahol Ön most tartózkodik. Válassza ki előbb a kontinenst, majd azt az országot, ahol Ön most tartózkodik.

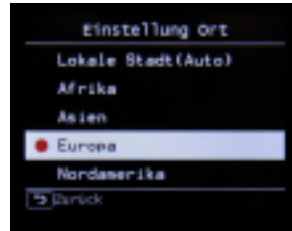

A **forogatógomb** -bal tudja beállítani.
Erősítse meg választását a **forogatógomb megnyomásával**.

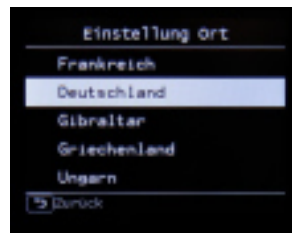

5. TELEPÍTÉS

5.9. A hálózat kiválasztása

A következő lépésben Ön előtt megjelenik az összes, olyan W-LAN hálózat, amelyik az Ön készüléke számára elérhető. Válassza ki azt a hálózatot, amelyhez kapcsolódni szeretne és hagyja jóvá a választását a **forogatógomb megnyomásával**.

Adja meg a W-LAN belépési kódot. A készülék **forogatógomb** -jával válassza ki a megfelelő jelet. Erősítse meg az adatbevitelt az **OK-val**.



Kérjük számoljon azzal, hogy a routerre való bejelentkezés eltart egy pár másodpercig.

6. EINSTELLUNGEN (beállítások)

6.1. A kezelés alapvető fogásai

6.1.1. A menü gomb

Tartsa lenyomva a **Menu gomb** -ot a készüléken.
Ilyenkor Ön a pillanatnyi beállítástól függetlenül mindig a készülék főmenüjébe jut vissza.

A főmenüben történő navigálás a **forogatógomb**-bal történik. A készülék főmenüje a következő pontokból áll:



Az egyes menüpontok között Ön a **forogatógomb** -bal választhat.

Erősítse meg a választását a **forogatógomb megnyomásával**.

6. EINSTELLUNGEN (beállítások)

6.1.2. A vissza gomb

A **vissza** gombbal (ábra a 23.oldalon/10 gomb) mindig egy lépéssel lép vissza minden beállításnál.

6.1.3. A lista gomb

A **lista gomb** megnyomásával Ön a rádióhallgatás közben kilistázhatja a legutóbb hallgatott rádióadókat.

6.1.4. Üzem mód-választó gomb

Az **Üzem mód-választó gomb** -bal váltani lehet a rádió különböző üzemmódjai között.

6.2. Rendszer



Tartsa a MENU gombot kb. 2 mp-ig lenyomva és a forgatógombbal válassza ki a Rendszer menüpontot. Erősítse meg a választását **a forgatógomb megnyomásával**. Ebben a menüpontban végezheti el a készülék egyedi beállításait.

6. EINSTELLUNGEN (beállítások)



6.2.1 Nyelv

A **forgatógomb** -bal kiválaszthatja ki a menü nyelvét. Erősítse meg a menü nyelvének kijelölését a **forgatógomb megnyomásával**.

6.2.2 Dátum/Idő

A **forgatógomb** -bal tudja beállítani. Erősítse meg választását a **forgatógomb megnyomásával**.



A készülék gyárilag a beállítására van konfigurálva. Ha a készülék a hálózaton keresztül csatlakozik az internetre,


32^{DE}

6. EINSTELLUNGEN (beállítások)

akkor a pontos időt és a dátumot automatikusan szinkronizálja. Ilyenkor nem kell külön beállítani a pontos időt. Itt azt válassza ki, hogyan szinkronizálja a rádió a pontos időt.

6.2.3. hálózat

Ön a készülékét akkor tudja internetrádió-ként is használni, ha a rádió olyan hálózatra csatlakozik, amely internet kapcsolattal rendelkezik. Ha ezt az első üzembehelyezéskor nem tette volna még meg, akkor most ebben a menüpontban állítsa be a hálózati kapcsolatot. Tudnivaló: Ön bármikor megváltoztathatja ezt a beállítást. Ehhez nyomja meg a **menü gomb** -ot a készüléken és a **forgatógomb** -bal válassza ki a készüléken a Rendszer menüpontot. Erősítse meg a választását a **forgatógomb megnyomásával**. Válassza ki a **forgatógomb** -bal a Hálózat menüpontot.

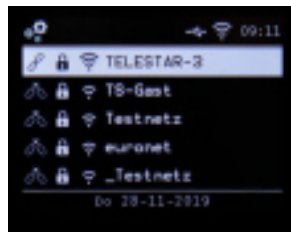

Erősítse meg a választását a **forgatógomb megnyomásával**. Válassza ki a **forgatógomb** segítségével azt a hálózatot, amelyikhez kapcsolódni szeretne és erősítse meg választását a

6. EINSTELLUNGEN (beállítások)

a forgatógomb megnyomásával.

Adja be a W-LAN kódot. A készülék **forgatógomb** -jával válassza ki a megfelelő jelet. Erősítse meg az adatbevitelt az **OK-val**.



Kérjük számoljon azzal, hogy a bejelentkezés eltart egy pár másodpercig.

6.2.4. Riasztás/Ébresztő


A készülék rádiós ébresztőként is alkalmazható.

Ebben a menüpontban két ébresztési időt állíthat be. Ezenkívül itt be lehet állítani, hogy az ébresztés dallammal vagy az internet rádióadó bekapcsolásával történjen.


Az ébresztés idejének beállításához az alábbiakat tegye: tartsa a **menü gomb** -ot kb. 2 mp-ig lenyomva és a készüléken válassza ki a **forgatógomb** -bal a Rendszer menüpontot.

Válassza ki a **forgatógomb** -bal az "Alarm" (Ébresztés)-t és erősítse meg azt a **forgatógomb megnyomásával**.

6. EINSTELLUNGEN (beállítások)

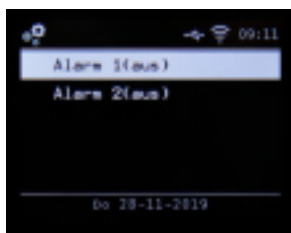

Válasszon az 1. ébresztés vagy a 2. ébresztés között és erősítse meg választását **a forgatógomb megnyomásával** a készüléken.

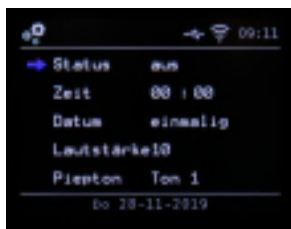

Aktiválja az ébresztőt a Status (Állapot) sorban.
Állítsa be a következő sorban azt az időpontot, amikor aktiválni kell az ébresztőt. Ehhez forgassa a **forgatógomb** -ot a készüléken. Az egyes adatok bevitelét ill. kiválasztását **a forgatógomb megnyomásával** lehet eltárolni.
Állítsa be a Dátum sorban az ismétlési időközöket.
Döntse el, hogy a beállított időpontban az ébresztő csak egyszer, vagy naponta, munkanapokon vagy csak a hétvégén legyen aktiválva.

6. EINSTELLUNGEN (beállítások)

Állítsa be a következő sorban az ébresztés hangerejét.

A Piepton sorban döntse el, hogy az ébresztő az ébresztés dallammal vagy az internet rádióadó bekapcsolásával történjen. Kérjük, gondoljon arra is, hogy legalább egy kedvenc rádióadó legyen eltárolva, ha az ébresztést egy internet rádióadó bekapcsolásával szeretné. Az ébresztés leállításához nyomja meg a **készenlét gomb** -ot a készüléken.

A szundi funkció aktiválásához nyomja meg ébresztés közben a **forгатógombot a készüléken**.

Ezután az ébresztés 5 percig szünetel.

5 perc elteltével ismét megszólal az ébresztő.

Ha Ön hatástalanítani szeretné az ébresztőt a következő napig, akkor a készüléken nyomja meg a **készenlét/Power** gombot.

6.2.5. Az időzítő beállítása


Ebben a menüben módosítható a már korábban beállított felvétel időzítő. Ehhez kérjük, olvassa el a 7.12.fejezetet.

6.2.6. Készenléti üzemmód

Ebben a funkcióban azt állíthatja be, mit mutasson a rádió kijelzője Készenléti üzemmódban.

Válassza ki a készüléken a **forгатógomb** -bal a Készenléti üzemmód menüpontot és erősítse meg választását **a forгатógomb megnyomásával**.

6. EINSTELLUNGEN (beállítások)

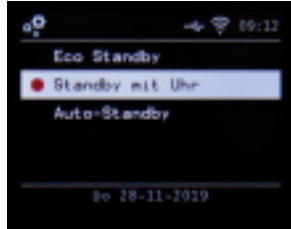

Válassza ki a kívánt funkciót és erősítse meg választását a hangerő szabályzó gomb megnyomásával.

Eco készenlét

Ebben az üzemmódban a készüléknek nagyon csekély a készenléti áramfelhasználása. Készenlétben a pontos idő nem jelenik meg.

Készenlét a pontos idő kijelzésével

Ebben az üzemmódban a pontos idő akkor jelenik meg a készenlétben, ha Ön a készenlét gombbal kapcsolta ki a készüléket. Az áramfelhasználás egy kicsivel nagyobb lesz. Ha hosszabb ideig nyomva tartja a készenlét gombot, azzal aktiválja az Eco Készenléti üzemmódot.

AUTO-készenlét:


A készülék ebben az üzemmódban egy beállítandó időtartam elteltével automatikusan készenlétbe kapcsol, feltéve, hogy közben senki nem nyúlt a készülékhez.

6. EINSTELLUNGEN (beállítások)

6.2.7. Alvásidőzítő

Az alvásidőzítő funkció a rádiót egy bizonyos időtartam elteltével automatikusan Készenléti üzemmódba kapcsolja át. Itt azt az időtartamot állíthatja be, aminek elteltével a készülék automatikusan kikapcsol.

Válassza ki a **forгатógomb** az alvásidőzítő menüpontot és erősítse meg választását a hangerő szabályzó gomb megnyomásával.

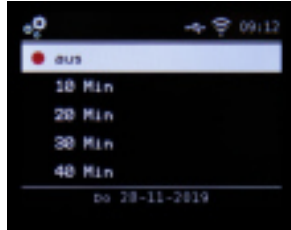

Válassza ki az AUS (KI)-t, amikor hatástalanítani akarja ezt a funkciót,


vagy válasszon egy előre megadott időtartamot 10 és 120 perc között.

Erősítse meg választását a **forгатógomb** megnyomásával.

6.2.8. Háttérvilágítás

Ezzel a funkcióval Ön a képernyő fényerejét tudja módosítani. Válassza ki a készüléken a **forгатógomb** -bal a menürendszerben a Háttérvilágítás menüpontot és erősítse meg azt a **forгатógomb** megnyomásával.

6. EINSTELLUNGEN (beállítások)

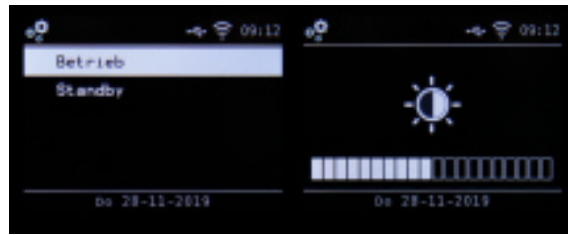

Ön a Háttérvilágítás erősségét mind a napi használathoz, mind pedig a Készenléti üzemmód számára beállíthatja. Ehhez forgassa el a készüléken a **forogatógomb** -ot és erősítse meg választását a **forogatógomb megnyomásával**.

6.2.9. A telephely beállítása

Válassza ki azt a körzetet, ahol Ön most tartózkodik. Ezzel a beállítással a rádió a Helyi rádió funkciójával kiválasztja az Ön közelében lévő rádióállomásokat.

Válassza ki a készüléken a **forogatógomb** -bal a System menüben a Telephely beállítása menüpontot és erősítse meg választását a **forogatógomb megnyomásával** a készüléken. Ezután a listából válassza ki azt a kontinenst és országot, ahol Ön most tartózkodik.

6.2.10. A software frissítése

A készülék funkcióinak javításához szükség lehet a működtető szoftver frissítésére.


6. EINSTELLUNGEN (beállítások)

Az USB csatlakozón keresztül lehetősége van arra, hogy a vevő szoftverjét aktualizálja, ami a www.telestar.de oldalról tölthető le. A honlapon rendelkezésre bocsátott szoftvert először ki kell csomagolni. Mentse el a kicsomagolt fájlt egy megfelelő tárolóeszközre, majd csatlakoztassa azt a rádió USB-csatlakozójához.

Kérjük, tanulmányozza át a software frissítésével kapcsolatos teendőket a Download der Software fejezetben ismertetett lépések szerint.

6.2.11. Gyári beállítások

Ebben a menüpontban visszaállíthatja készülékét a kiszállítási állapotára. Ezután a készülék ismét úgy indul, mint az első üzembeállításokor. Válassza a **forgatógomb** segítségével a System menüben a Gyári beállítások menüpontot és erősítse meg azt a **forgatógomb megnyomásával**.

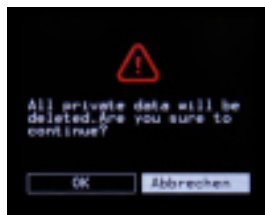

Nyomja meg az OK gombot, ha gyári beállításokat szeretné betölteni. Válassza a megszakítást, ha meg kívánja szakítani ezt a műveletet.

40^{DE}

6. EINSTELLUNGEN (beállítások)



MEGJEGYZÉS

Amikor Ön a Gyári beállításokat aktiválja, akkor a készülék visszakérül a kiszállítási állapotába. Az összes elmentett rádióadó és a Kedvencek is elvesznek.

6.2.12. Változat

Ebben a menüpontban Ön átnézheti a készüléken installált Firmware változatra vonatkozó információkat. Válassza ki a készüléken a **forogatógomb** segítségével a System menüben a Változat menüpontot és erősítse meg választását a **forogatógomb megnyomásával**.

7. A KÉSZÜLÉK KEZELÉSE

7.1. Rádióállomás kiválasztása az Interneten

Válassza ki a **forogatógomb** -bal a készülék főmenüjében az internetrádió menüpontot és erősítse meg azt a **forogatógomb** megnyomásával a készüléken.



Mihelyst Ön átváltott az internetrádió üzemmódra, a rádió máris átáll a legutoljára hallgatott rádióadóra. Ha Ön korábban még nem hallgatott rádióműsort az interneten, akkor egy lista fog megjelenni.



Különbéle lehetőségek várnak Önre.

7. A KÉSZÜLÉK KEZELÉSE

Kedvencek listája

Ez a lista felsorolja Önnek a korábban eltárolt rádióadókat. Egy rádióműsor eltárolása előtt olvassa el, kérjük, a 7.4. fejezetet.

rádió

Ebben a pontban különböző rádióműsorok jelennek meg.

Podcastok

Itt Ön választhat a számtalan rádiós podcast közül.

Előzőleg történt

Ebben a listában Ön megnézheti a legutoljára hallgatott 10 rádióműsort.

Keresés

Ebben a funkcióban Ön kifejezetten egy bizonyos rádióműsort kereshet meg.

7.2. Egy rádióadó keresése az interneten

Válassza ki a Suche (Keresés) sort és erősítse meg választását az **ENTER gomb** -bal a készüléken.



7. A KÉSZÜLÉK KEZELÉSE

Adja meg a keresőmezőben rádióadó nevét.

Ehhez használja a forgatógombot.

Erősítse meg az adatbevitelt a **forgatógomb megnyomásával**. A rádió ezek alapján megkeresi összes adatoknak megfelelő adóállomást.

Válassza ki az egyik rádióadót a forgatógombbal és erősítse meg választását a **forgatógomb megnyomásával**.

7.3. A rádióállomások tárolása

Az állomás tároló gombokon Ön összesen 4 rádióállomást tud elmenteni.

Válassza ki azt a rádióadót, amelyet szeretne elmenteni és kb. 3 mp-ig tartsa lenyomva a készüléken azt az állomás tároló gombot, ahová az adott rádióadót szeretné elmenteni. A rádióadó elmentése sikerült.

Ettől kezdve azt a rádióállomást mostmár ezzel a gombbal tudja elindítani.

7.4. A rádióállomások elmentése a Kedvencek közé

A rádióállomásokat el lehet menteni a Kedvencek közé, így Ön ezeket bármikor gyorsan előhívhatja.

Ön ebben a listában max. 500 Kedvenc rádióműsort tud elmenteni.

Válasszon ki egy olyan rádióállomást, amelyet fel szeretne venni a Kedvencek közé.

Tartsa lenyomva a **PRESET** gombot kb. 2 másodpercig.

44^{DE}

7. A KÉSZÜLÉK KEZELÉSE


Válasszon ki egy tárolóhely számot, ahová az adott rádióadót szeretné elmenteni.

Ehhez ismét tartsa lenyomva a **PRESET gombot** kb. 2 másodpercig. A rádióadó az adott helyre való elmentése végrehajtódik.

7.5. helyi rádióállomások

Ahhoz, hogy internetrádió üzemmódban könnyebb legyen megkeresni a környéken lévő állomásokat, a készülék menüjében célzottan is kereshet bizonyos rádióállomást a környéken.

Válassza ki a készülék főmenüjében a készülék **fordatógomb** -jával a Helyi rádióadót.

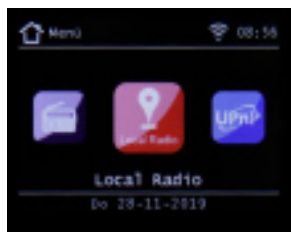

Ez alatt a menüpont alatt területi felosztásban az összes internetes rádióállomás neve megjelenik, ezért így ezeket könnyebb lesz majd előhívni.

Válasszon ebben a menüpontban egy kedvenc programlistát.

7. A KÉSZÜLÉK KEZELÉSE



Erősítse meg az adatbevitelt a **forgatógomb megnyomásával**.

7.6. A hangerő beállítása

Állítsa be/át a hangerőt a **forgatógomb** -bal a készüléken.



7.7. Az üzemmód átkapcsolása

Nyomja meg az **Üzemmód-választó gomb** -ot és válton át az alábbi üzemmódok között: internetrádió, helyi adó, multimedia, UPnP vagy Bluetooth.

7.8. UPnP

Mivel a rádió felcsatlakozott a vezeték nélküli hálózatra, ezért a rádiót akár médialejátszóként is használhatjuk, vagyis az UPnP-n keresztül a hálózaton lévő bármely

7. A KÉSZÜLÉK KEZELÉSE

készülék (PC vagy okostelefon) által küldött zenefájlokat lejátszhatjuk vele. Ennek két előfeltétele van, egyrészt az, hogy a készülék ugyanarra az otthoni hálózatra legyen bejelentkezve, másrészt az,

hogy az adott médiatartalom megosztása engedélyezve is legyen ugyanezen a hálózaton belül. Az UPnP kiválasztásához a következőképp járjon el:

Nyomja meg a **MENU gombot** a

készüléken és a készüléken válassza ki a **forogatógomb** -bal az UPnP-t.

Erősítse meg választását a **forogatógomb megnyomásával**.

Válasszon egy címet, amit szeretne lejátszani és erősítse meg azt a **forogatógomb megnyomásával** a készüléken.



7.9. Fájlok lejátszása USB-ről

Ön olyan MP3 zenefájlokat hallgathat, amelyek az USB adathordozóról kerülnek lejátszásra.

Ehhez dugjon be egy zenefájlokat tartalmazó USB adathordozót a készülék oldalán lévő USB aljzatba.

Nyomja meg a **menü gomb** -ot és válassza ki a **forogatógomb** -bal a készüléken a multimedia-t. Erősítse meg választását a **forogatógomb megnyomásával**.

Válasszon egy címet, amit szeretne lejátszani és


7. A KÉSZÜLÉK KEZELÉSE

Erősítse meg választását a **forogatógomb megnyomásával**.



7.10. EQ (Equalizer)

Itt Ön bizonyos hangzásokat tud előre beállítani. Válassza ki a **forogatógomb**-ban a készüléken a főmenüben az Equalizer menüpontot és erősítse meg azt a **forogatógomb megnyomásával**.

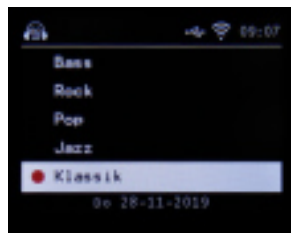

Válasszon ki a **forogatógomb**-ban egy előre beállított hangzást és erősítse meg azt a **forogatógomb megnyomásával**.

7. A KÉSZÜLÉK KEZELÉSE

7.11. Az időjárás

A készülék kijelzi a pillanatnyi helyi időjárással kapcsolatos információkat.

Az időjárásról szóló információk előhívásához válassza ki a rádió főmenüjében az időjárás menüpontot és erősítse meg azt a **fordatógomb megnyomásával**.



A **lista gomb** -bal más helyszínek időjárás jelentését is megnézheti.

Ehhez csak adja meg annak a városnak a nevét, amelyik időjárása Önt érdekli.

7. A KÉSZÜLÉK KEZELÉSE

Ha készülék kapcsolódik az internetre, akkor Ön a készülék képernyőjén megjelenítheti az időjárással kapcsolatos információkat.

Vegye figyelembe az alábbiakat:

Az időjárás előrejelzéséhez a készülék egy olyan internetes szerverről hív le adatokat, amely időjárással kapcsolatos információkat tárol. Ezért előfordulhat, hogy a kijelzőn megjelenő időjárás adatok esetleg különböznek a tényleges helyi időjárástól.

7.12. A rádióadás rögzítése

Ezzel a készülék Ön rádióadásokat rögzíthet egy USB adathordozóra.

A rádió készít a csatlakoztatott USB adathordozón egy olyan mappát,

amelyben az összes elmentett műsor szerepel.

A mappa neve: PVR. A fájlok


MP3 formátumban lesznek elmentve.

Egy műsort már adás közben, közvetlenül is felvehet akkor, ha előzetesen csatlakoztatott egy USB adattárolót a rádióhoz.


Nyomja meg adás közben a **Record gomb** -ot (Rec) a készüléken.

Ekkor a kijelzőn egy piros jelzés mutatja, hogy folyik a műsor rögzítése.

7. A KÉSZÜLÉK KEZELÉSE

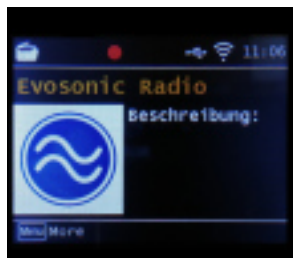

A felvétel befejezéséhez nyomja meg a **Stopp gombot** és erősítse meg választását az **OK-val**.

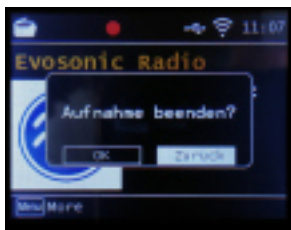

Tudnivaló: a Stopp gomb megnyomása után még akár 10 mp-ig is eltarthat, amíg a felvétel befejeződik. Önnek lehetősége van arra is, hogy a rádión - a videó- vagy DVD felvevőhöz hasonlóan - előzetesen műsorokat programozzon be arra az esetre, ha Ön az adás ideje alatt például éppen nem tartózkodik otthon. Ehhez tartsa lenyomva a **Record gomb** -ot a készüléken 2 mp-nél hosszabb ideig. Egy másik megoldás az, hogy Ön a menürendszerben kiválasztja a "Felvétel készítése időzítővel" pontot.

7. A KÉSZÜLÉK KEZELÉSE



Név:	Válasszon ki azt a rádióprogramot, amelyet fel szeretne venni.
Dátum	Itt adja meg azt a dátumot, amikor az időzítő induljon.
Indulási idő	Jelölje meg a sorban az indulás idejét, nyomja meg a forгатógomb -ot és itt adja meg azt az időpontot a forгатógomb -bal, amikor az időzítőt aktiválni kell.
időtartam	Adja meg a felvétel hosszát órában és percben.
üzemmód:	Adja meg azt is, hogy a felvétel egyszer, vagy pedig naponta ismétlődően történjen.

7.13. Bluetooth

Amennyiben szükséges, a rádió a Bluetooth-on keresztül kapcsolódni tud egy külső készülékhez (pl. okostelefon/tablet). A Bluetooth kapcsolaton keresztül médiát (helyben tárolt MP3 fájlok, streamelt zene, webrádió) lehet a külső készülékről a rádión lejátszani, ill. (vissza)hallgatni.

7. A KÉSZÜLÉK KEZELÉSE

Válassza ki a menüben a Bluetooth -t . audiofájlok küldése a rádióra Bluetooth-on keresztül akkor lehetséges, ha ezek között létrejön a Bluetooth összeköttetés.

7.13.1. A Bluetooth kapcsolat létrehozása

Ha Ön kiválasztotta a rádión a Bluetooth üzemmódot, akkor a rádió máris a Párosítás üzemmódba kerül, ahol megpróbál csatlakozni az egyik Bluetooth-os készülékekhez.

Ekkor aktiválni kell a Bluetooth funkciót a párosítandó külső készüléken (Bővebben erről a párosítandó készülék Használati utasításában olvashat). A kilistázott elérhető készülékek között keresse meg a

„DIRA M5i“-t, majd válassza ki ezt és kapcsolódjon vele össze. Felhangzik egy sípoló hang.

7.13.2. Média lejátszása Bluetooth-on keresztül

Amikor befejeződött a párosítás, ahogyan azt a 7.13.1 fejezetben leírtuk, egy másik Bluetooth-os készülékkel, akkor máris le lehet játszani a külső készüléken tárolt zenefájlokat a rádión keresztül. Az eljárás a következő: Indítsa el a zene lejátszását a külső készüléken, ehhez indítsa el a megfelelő lejátszási funkciót (MP3 Player, stb.), vagy pedig válassza ki az adott lejátszási listából azt a címet, amit lejátszani szeretne.

7. A KÉSZÜLÉK KEZELÉSE

7.14. A készülék kezelése az App-on keresztül



A rádió egy megfelelő alkalmazás segítségével egy okostelefonról vagy tabletről is vezérelhető. A rádió összes fontos funkciója könnyedén irányítható egy mobil készülékről.

Az applikáció **Soundmate** az Android-os és az Apple iOS internetes áruházból is letölthető.

Vegye figyelembe az alábbiakat:

Ez az útmutató az App 2021. februári állapotát tükrözi, ezért az app szoftverének fejlesztése során előfordulhat,

hogy módosulhatnak egyes funkciók vagy az app megjelenése!! Töltse le az applikációt a Google Play Store®-ból az Android® operációs rendszerű, vagy az iTunes Store-ból az iOS® operációs rendszerű készülékekhez és azután installálja az App-ot az okostelefonján.

Gondoskodjon arról, hogy a rádió és az Ön mobil készüléke ugyanarra a hálózatra vannak bejelentkezve.

7. A KÉSZÜLÉK KEZELÉSE

7.14. A készülék kezelése az App-on keresztül



Indítsa el az applikációt.

Az alkalmazás elindításakor automatikusan felismeri azt a rádiót, amennyiben az ugyanarra hálózatra van bejelentkezve.

Az alkalmazás főmenüjének szerkezete megegyezik a rádióéval.

Az App által használatos ikonok is hasonlóak a

rádión látható jelzésekkel.

Érintse meg a megtalált rádió jelzést és ezzel elindítja az App-ot.



Érintőképernyő

Az érintőképernyőn egy jobbra-balra, vagy fel-le simítással olyan különleges funkciókat lehet kiválasztani, mint például a hangerő beállítása vagy el lehet indítani egy programot.

7. A KÉSZÜLÉK KEZELÉSE



A kedvenc rádióadók előhívása

Ebben a funkcióban Ön előhívhatja az elmentett Kedvenc rádióadóit. Válasszon a listáról egy Kedvenc rádióadót. A kedvelt rádióadókat a 7.4 fejezetben leírtak szerint lehet elmenteni.



A lejátszás funkció

Ezzel a gombbal indítsa el a lejátszást. Itt különféle rádióadók között lehet válogatni. Ezenkívül módosíthatja a lejátszás hangerejét is. Ugyancsak itt indíthat el az USB adathordozóról egy felvételt.

7. A KÉSZÜLÉK KEZELÉSE



Távírányító

A távirányítás funkcióval lehetőség van arra, hogy

a rádiót egy virtuális távirányítóval kezelje.

Ennek elindításához érintse meg az alsó részen a távirányítás jelet.

Ettől kezdve a rádió összes funkcióját a virtuális távirányítóval kezelheti.



Az üzemmód átkapcsolása

Itt válthat a rádió különböző üzemmódjai között.

8. HIBAKERESÉS

Hibajelenség	Hibajelenség Kiváltó ok/megoldás
Nincs kijelzés A rádió nem reagál semmire.	Állítsa helyre az elektromos hálózati kapcsolatot az együttszállított adapter segítségével.
Rossz a hang minősége a lejátszáskor az USB-ről érkező zenénél	Kis bitsebességű fájl Ellenőrizze az audiófájlt. Tipp: az MP3 fájlok esetében a bitsebesség legyen legalább 192Kbit/s vagy magasabb.
Hangerő túl alacsony	Ellenőrizze a rádió beállítását. Ellenőrizze a párosított készüléken is a hangerő beállítását, ahonnan a zeneszámok érkeznek.
A hálózati kapcsolat nem hozható létre. fel.	ellenőrizze a W-LAN funkciót. aktiválja a DHCP funkciót azon a routeren, amelyre a rádió be szeretne jelentkezni. Az is lehet, hogy a hálózat tűzfala akadályozza meg a csatlakozást.
A W-LAN kapcsolat nem hozható létre.	ellenőrizze, van-e elérhető W-LAN hálózat. Csökkentse a W-LAN Router és a rádió közti távolságot. Ellenőrizze, hogy Ön a helyes WEP/WPA jelszót ütötte be a W-LAN routerre való bejelentkezéskor.

8. HIBAKERESÉS

Hibajelenség	Hibajelenség	Kiváltó ok/megoldás
Nincs elérhető internetes rádióadó	Ellenőrizze a hálózat bemeneteit. A rádióadó pillanatnyilag nem elérhető. Közben módosították a rádióadó elérési útvonalát, vagy most épp/már nem sugároz adást.	
Az USB adathordozót nem találja.	Ellenőrizze, hogy az USB adathordozó FAT32 vagy NTFS szerint van formattálva.	
A készülék nem ad ki hangot. Minden más funkció OK.	a fejhallgató be van dugva a készülékbe Húzza ki a fejhallgató dugóját	

9. TÁROLÁS

Amikor nem használja, akkor kérjük, húzza ki a hálózati adapter dugóját a konnektorból, válassza le a hálózati adaptert a rádióról és száraz, pormentes helyen tárolja a készüléket.

Amennyiben hosszabb ideig nem használja, akkor vegye ki a távirányítóból az elemet.

10. Tudnivalók a márkával kapcsolatban

Az itt hivatkozott termék- és cégnevek termékvédjegyek vagy a mindenkori tulajdonos bejegyzett védjegye.

11. TUDNIVALÓK A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN


A csomagolóanyag ártalmatlanítása

A készülék csomagolása kizárólag újrahasznosítható anyagok felhasználásával készült. Kérjük, hogy a csomagolóeszközöket a megfelelő szortírozást követően adja le a "Kettős rendszer" követelményei szerint.



11.2. A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA

A jobb oldalon lévő áthúzott kuka szimbólum azt jelzi, hogy ez a készülék a 2012/19/EU Irányelv hatálya alá tartozik. Ez az Irányelv azt mondja ki, hogy tilos ezt a készüléket hasznos életciklusának végén a

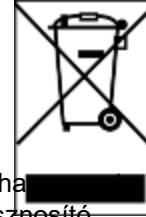


normál háztartási hulladékkal együtt kidobni, hanem speciálisan kialakított gyűjtőhelyeken, újrahasznosító központokban vagy hulladékkezelő cégeknél kell leadni. Ez az ártalmatlanítás az Ön számára ingyenes. Óvja a környezetét és ártalmatlanítson szakszerűen. További információért kérjük, forduljon a helyi hulladékkezelő céghez vagy a városi vagy önkormányzati illetékeshez.

11. TUDNIVALÓK A KÉSZÜLÉK ELTÁVOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN

11.3. AZ ELEMEK ÁRTALMATLANÍTÁSA

Az elemeket és akkumulátorokat nem szabad a háztartási hulladékkal együtt eltávolítani. A jobb oldalon látható szimbólum azt jelenti, hogy Ön, mint fogyasztó köteles az összes elemet és akkumulátort egymástól elkülönítve ártalmatlanítani. Megfelelő szelektív tárolók a szakkereskedelemben

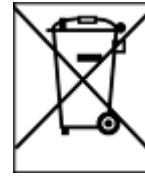

és számos helyi létesítményben állnak rendelkezésre. A használt elemek és akkumulátorok ártalmatlanítására vonatkozó információ a hulladékok ártalmatlanításra szakosodott cégeknél, a városi és helyi hatóságoktól is beszerezhető. Ez az ártalmatlanítás az Ön számára ingyenes. Óvja a környezetét és ártalmatlanítson szakszerűen.

Az áthúzott kuka jelölés alatt látható Pb (ólom) vagy Hg (higany) vegyjele azt jelenti, hogy az elem/akkumulátor több mint 0,0005% higanyt vagy 0,004% ólmot tartalmaz.

12. TULAJDONSÁGOK ÉS MŰSZAKI ADATOK

Internetrádió

audiocodec-ek	MP3 (bitsebesség max. 320 Kbits/s, mintavételi frekvencia max. 48 KHz) AAC/AAC+ (bitsebesség max. 320 Kbits/s, mintavételi frekvencia max. 48 KHz) WMA (bitsebesség max. 320 Kbit/s, mintavételi frekvencia max. 48 KHz)
---------------	---

Kijelző

TFT színes kijelző	2,4-collos
--------------------	------------

hang

Kimeneti teljesítmény	1 x 4 W Zenei teljesítmény:
-----------------------	--------------------------------

Csatlakozások

Fejhallgató AUX IN	3,5 mm jackdugó-aljzat sztereo 3,5 mm jackdugó-aljzat sztereo
-----------------------	--

Pólus	- +
-------	----------------

Tápfeszültségre való

csatlakozópont

USB-hüvely

USB 2.0 Standard 5 Volt DC kimenet

12. TULAJDONSÁGOK ÉS MŰSZAKI ADATOK

Üzemeltetési feltételek	
hőmérsékleti tartomány	0 °C - 45 °C
°C	
páratartalom	20% - 80% relatív páratartalom
W-LAN csatoló	
Frekvencia tartomány	2,412 GHz - 2,4835 GHz
Moduláció	CCK, DQPSK, DBPSK, 64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK,
IEEE Standards	IEEE 802.11b/g /n
W-LAN adatsűrűség	
802.11b:	1, 2, 5.5, 11Mbps
802.11g:	6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
802.11n	HT20 bis 72,2 Mbps HT40 max. 150 Mbps
Adóteljesítmény	18,5dBm (Max)
Teljesítményfelvétel	
készenlétben	0,1 W
üzemben	max. 20 W
tárolási feltételek	

Csak száraz helyiségben tárolja.

12. TULAJDONSÁGOK ÉS MŰSZAKI ADATOK

Méreték és súly

Szél x Mag x Mély 154mm x 97mm x 41mm

Súly kb. 232 g

Tápegység

Bemenet: 100-240 V AC 50/60Hz
max. 0,3 A

Kimenet: 5 V DC 2000 mA

Modell: KZ0502000V

13. Szervíz és karbantartás

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy cégünktől vásárolt egy készüléket. Készülékünk megfelel a törvényi követelményeknek és a minőség folyamatos ellenőrzésével készült.

Az itt közzétett műszaki adatok a nyomtatás idején érvényes műszaki fejlettségi szintet tükrözik. A változtatások joga fenntartva.

A TELESTAR M 5 i garanciális ideje megegyezik a vásárláskor érvényes törvényi rendelkezésekkel.

Az Ön figyelmébe ajánljuk a telefonon elérhető (HOTLINE-Service) szakszerű segítségnyújtást.

Cégünk szervizeiben szakképzett szerelők állnak az Önök rendelkezésére. Nyugodtan fordulhat szakembereinkhez akár a TELESTAR termékekkel kapcsolatban is, de szívesen segítünk Önnek, ha készüléke meghibásodásának okait kell kideríteni.

Szakembereink hétfőtől péntekig

7.00 és 16.45 h között az alábbi telefonszámon

szívesen állnak az Ön rendelkezésére

00 49 2676 / 95 20 101;

vagy a következő email címen: service@telestar.de

Ha Service Hotline nem tudta kisegíteni, küldje be a készüléket, lehetőleg eredeti, de mindenképpen biztonságos szállítási csomagolásban, a következő címre:

TELESTAR - DIGITAL GmbH
Service Center
Am Weiher 14 (Industriegebiet)
56766 Ulmen



A készüléke CE-jelöléssel van ellátva, ami azt jelenti, hogy a készülék eleget tesz az összes szükséges Európai szabvány követelményeinek.

A TELESTAR DIGITAL GmbH ezennel kijelenti, hogy a készülék megfelel a 2011/65/EU RoHS Irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek, ugyanígy

a 2014/35/EU sz. Alacsony feszültségről szóló Irányelv, a 2014/53/EU sz. rádiós Irányelv

valamint a REACH 1907/2006. Rendelet rendelkezéseinek is.

Ennek a terméknek a konformitási nyilatkozatát az alábbi weboldalakon találhatja meg:

www.telestar.de/de_DE/Konformitaetserklaerung/352-529/?productID=23253

Forgalmazó:

TELESTAR DIGITAL GmbH
Am Weiher 14
56766 Ulmen

66^{DE}