

Golyópálya

Rend. Sz.: 2362602


FIGYELEM!

Nem alkalmas 3 évnél fiatalabb gyermekek számára. Fennáll a fulladás veszélye, mivel a gyermekek lenyelhetik vagy beszippanthatják az apró részeket.
Csak felnőtt közvetlen felügyelete mellett használható. Kizárólag 8 éves kortól!
A csomagolást és az útmutatót meg kell őrizni, mert fontos információkat tartalmaz.
NE hagyja a gyermekeket felügyelet nélkül a golyópályával játszani, különösen fiatalabb gyermekeknél előfordulhat, hogy nincsenek tisztában a fenti veszélyekkel.
Használat után mindig számolja meg, és pakolja el a golyókat.


Szerelési útmutató

(A jobb képminőséghez kérjük vegye figyelembe az eredeti használati útmutatót!)

Nyomja ki a kis kartonelemeket a szerszámmal a keretből.

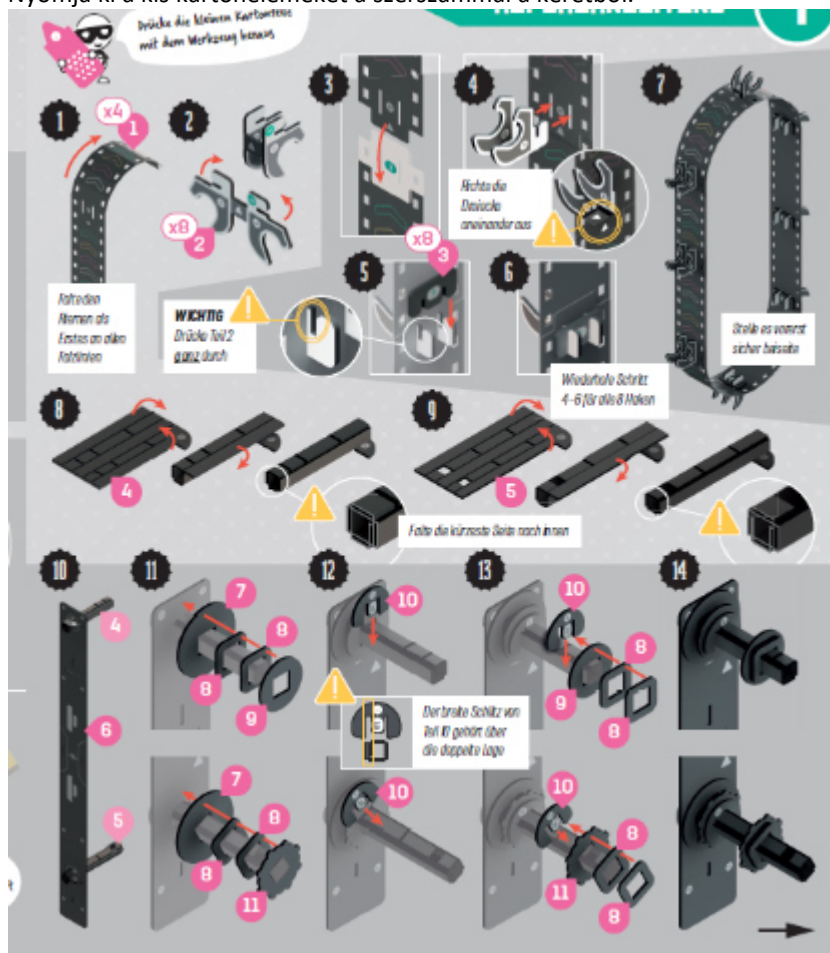

1. Hajtogassa meg a szalagot az összes hajtásvonalnál.
4. Igazítsa egymáshoz a háromszögeket.
5. Fontos: Nyomja ki teljesen a 2-es részt.
6. Ismételd meg a 4-6 lépést mind a 8 kampóval.
7. Egyelőre tegye ezeket félre biztonságos helyre.
8. Hajtsa be a legrövidebb oldalt.
12. A 10-es rész széles nyílása a dupla réteg fölé kerül.

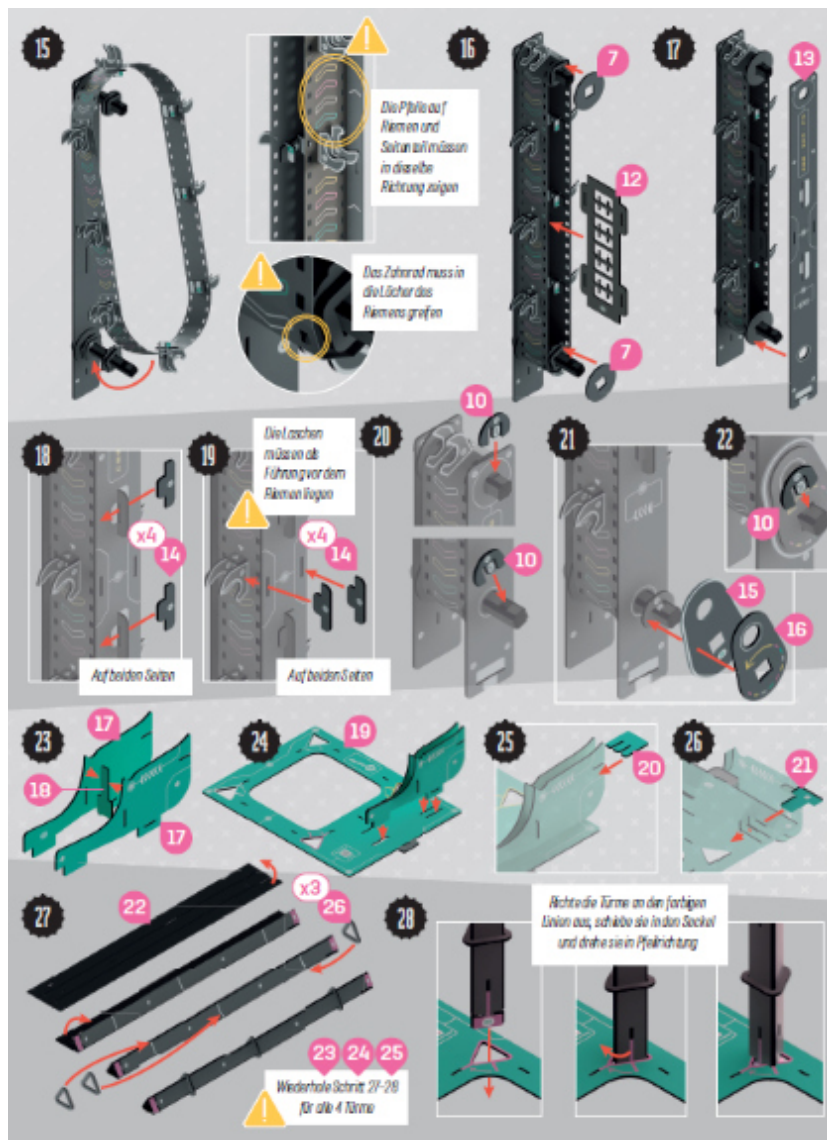

16. A szalagon és oldalrészen lévő nyilaknak ugyanabba az irányba kell mutatniuk.

A fogaskeréknek be kell akadnia a keret nyílásaiba.


18. Mindkét oldalon

19. A pántoknak a szalag előtt kell lenniük, ezek vezetik a szalagot.

Mindkét oldalon

28. Igazítsa a tornyokat a színes vonalakhoz, tegye be a talpba, és fordítsa el a nyíl irányába.

Ismételje meg a 27-28 lépést, így elkészítve mind a négy tornyot.

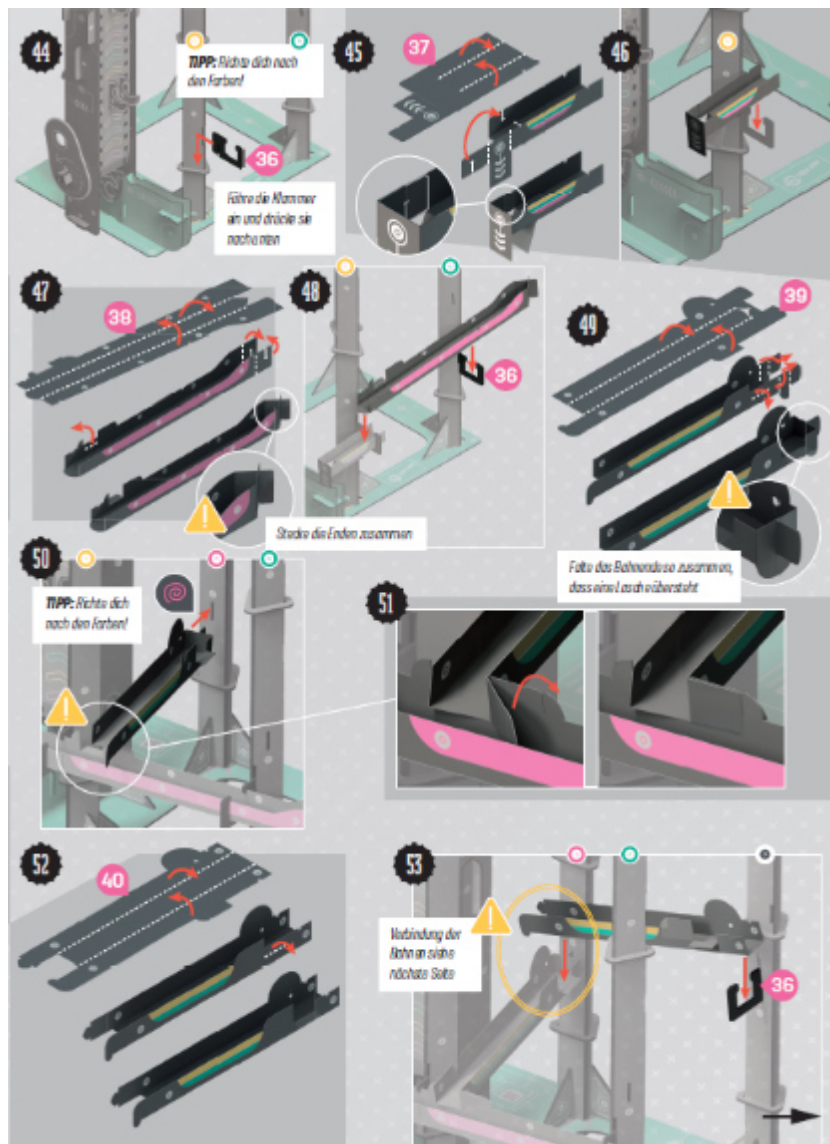

44. Tipp: Figyelje a színeket!


Vezesse be, és nyomja le a kapszot.

47. Illessze egymásba a végeket.


49. Hajtsa úgy össze a pálya végét, hogy egy fül túllógjon.

50. Tipp: Figyelje a színeket!

53. A pályák összekapcsolását lásd a következő oldalon.

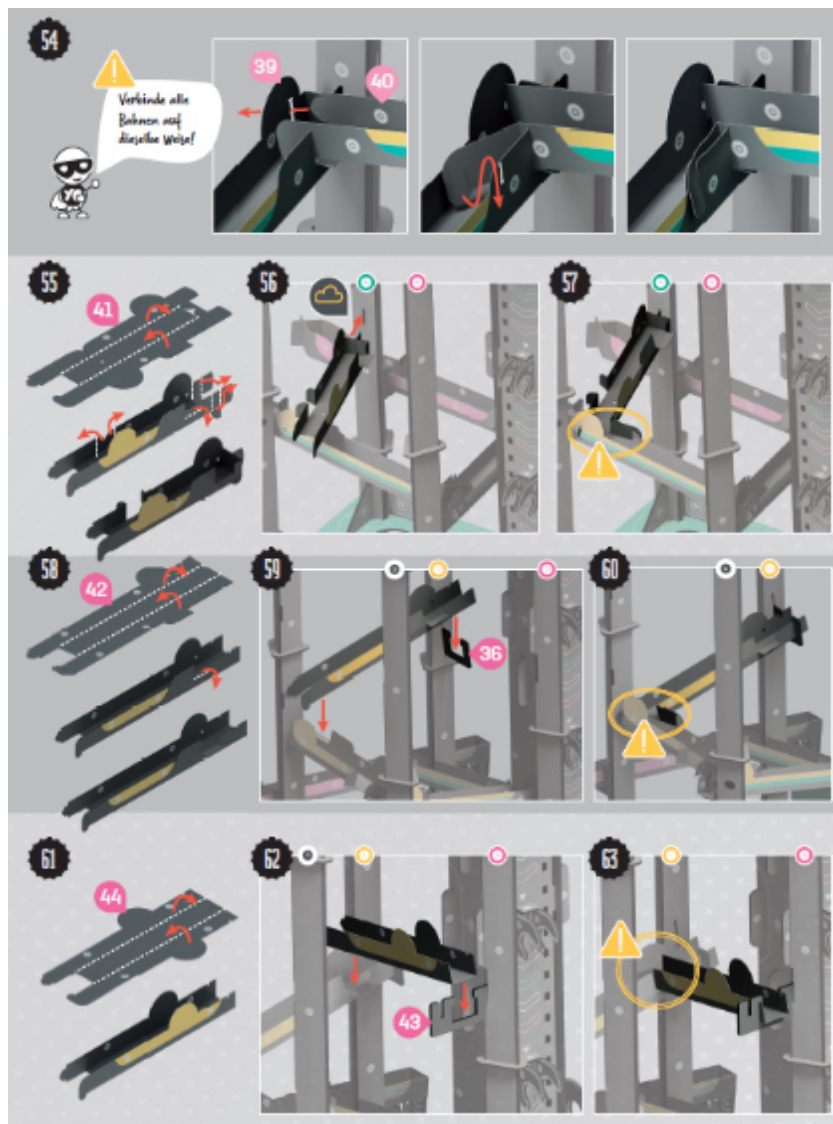


54. Kapcsolja össze az összes pályát ugyanilyen módon!

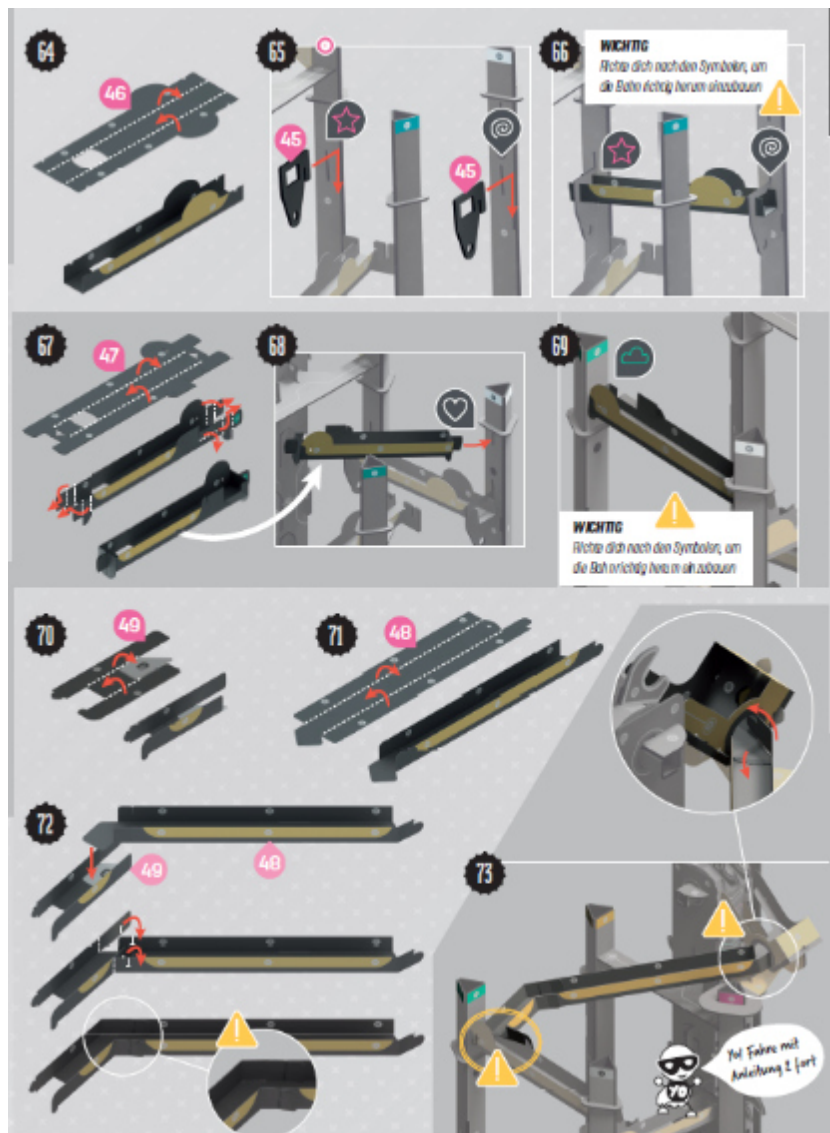

66 Fontos: A pálya megfelelő irányban történő megépítéséhez vegye figyelembe a szimbólumokat.

69 Fontos: A pálya megfelelő irányban történő megépítéséhez vegye figyelembe a szimbólumokat.

73 Yo! Folytassa a következő oldallal.

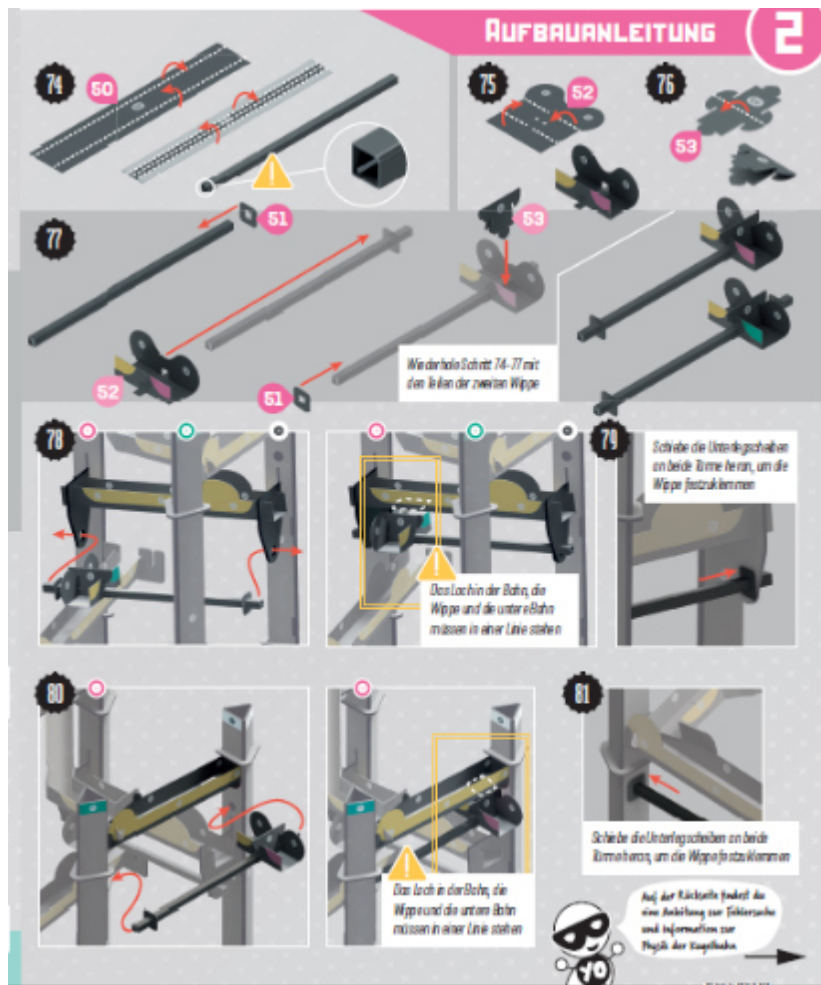


77 Ismételd meg a 64-77 lépést a második himba részeivel.

78 A pálya nyílásának, a himbának és az az alatta lévő pályának egy vonalban kell lenniük.

79 Tolja oda az alátéteket a tornyokhoz a himba rögzítéséhez.

80 A pálya nyílásának, a himbának és az az alatta lévő pályának egy vonalban kell lenniük.


81 Tolja oda az alátéteket a tornyokhoz a himba rögzítéséhez.

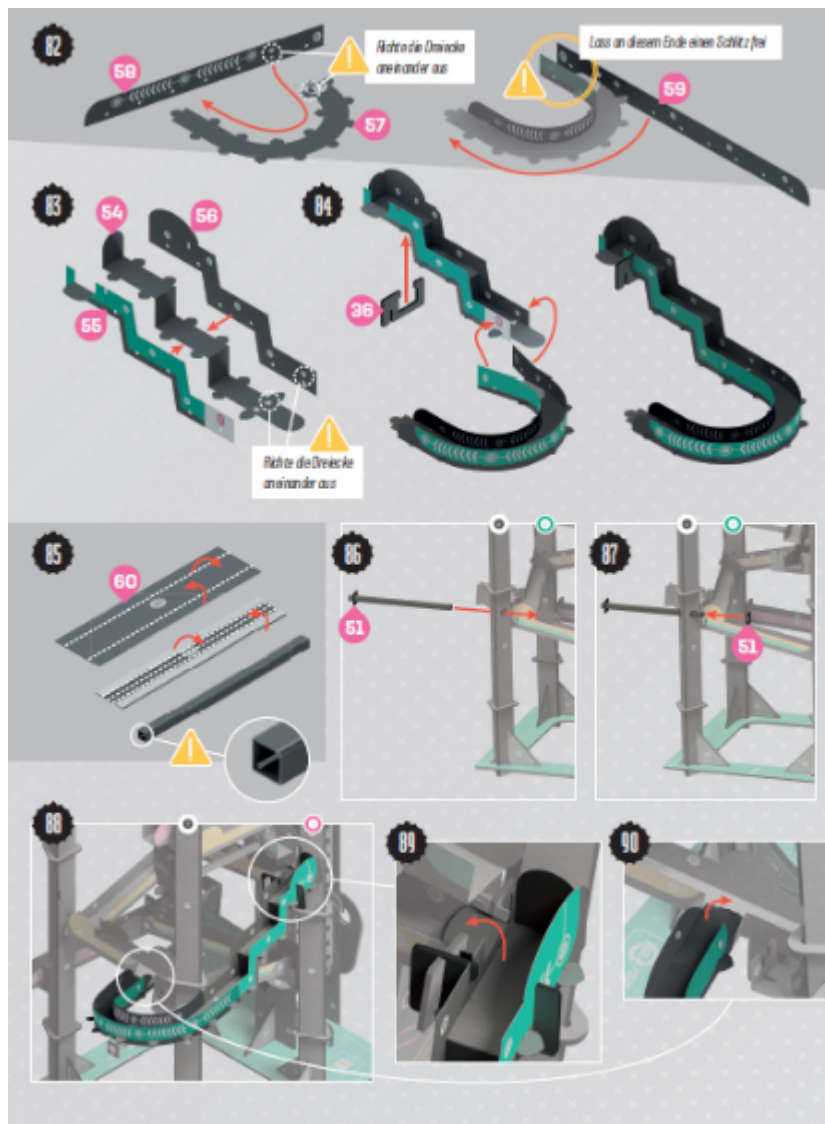


82 Igazítsa egymáshoz a háromszögeket.

Hagyjon szabadon ezen az oldalon egy nyílást.

83 Igazítsa egymáshoz a háromszögeket.

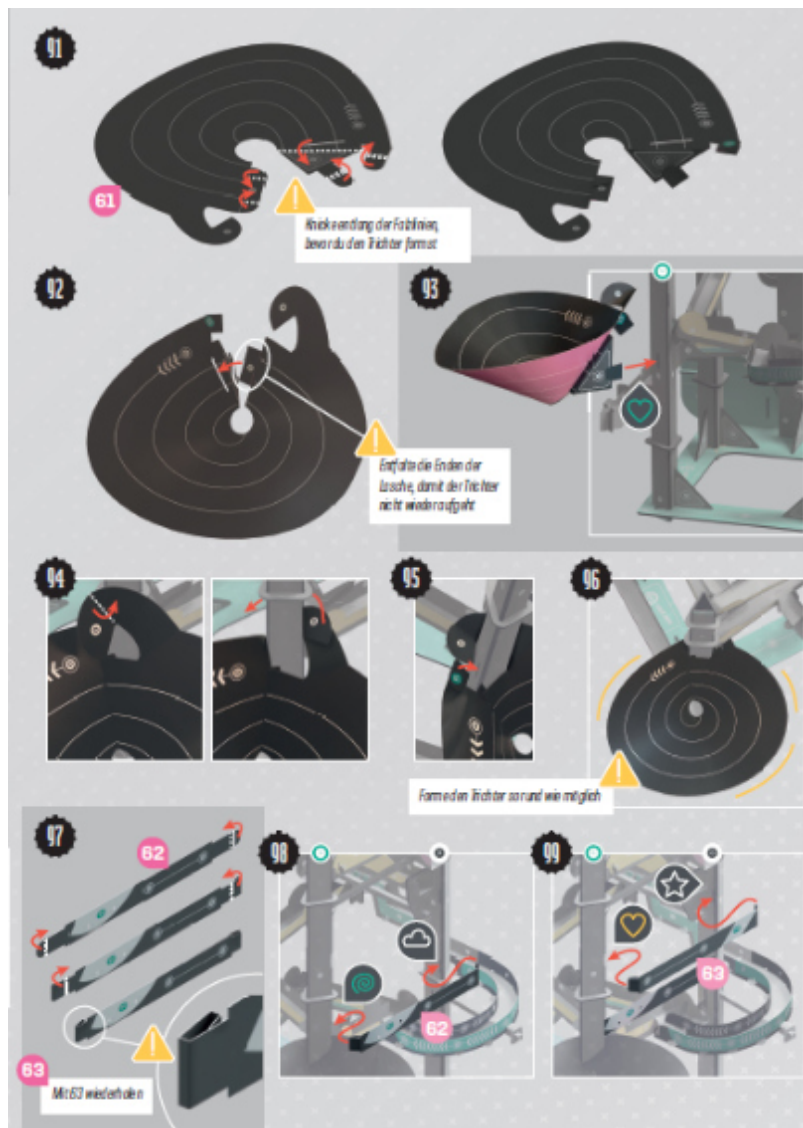

- 91 Hajtsa meg a vonalakat a tölcsér megformázása előtt.
- 92 Hajtsa szét a pánt végeit, hogy ne nyíljon szét a tölcsér.
- 96 Formálja olyan kerekre a tölcsért, amennyire lehet.
- 97 Ismételd meg a 63-as elemmel.

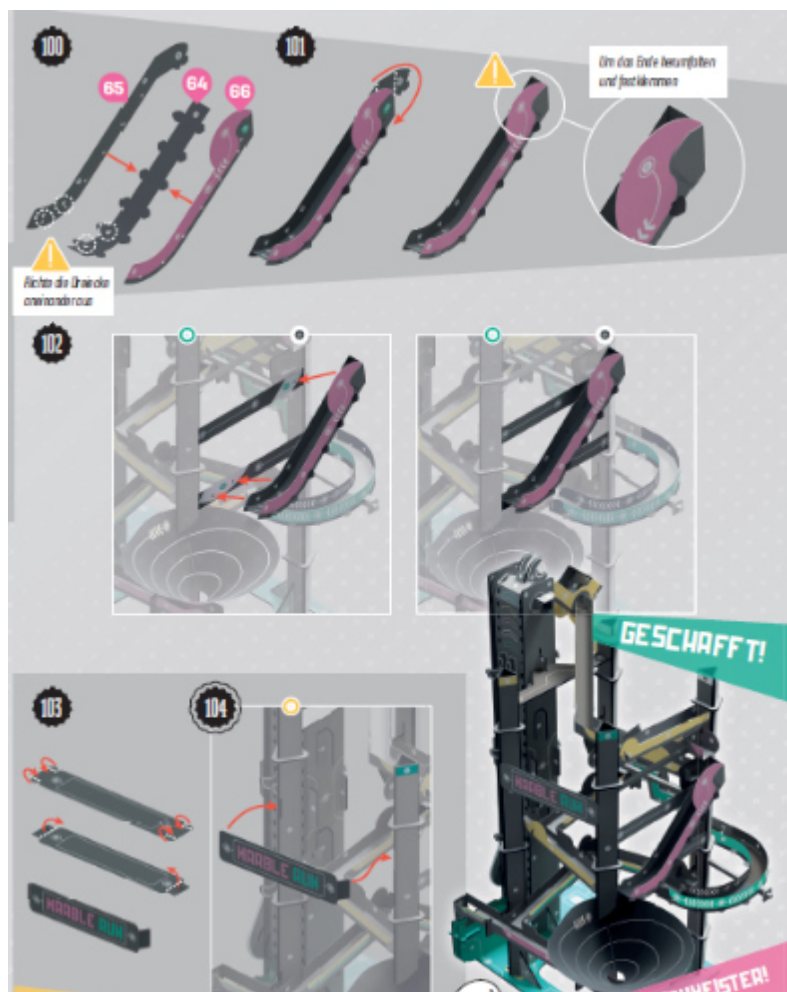

100 Igazítsa egymáshoz a háromszögeket.


101 Hajtsa át a végén és rögzítse.

104 Sikerült!

Vegye elő a golyókat.

Tegyen néhány golyót az indítópályára.
Forgassa LASSAN és óvatosan a kurblit a nyíl irányába. A kampók felveszik a golyókat, és felviszik őket a pálya tetejére úgy, hogy a golyók legurulhassanak.

Állítsa a golyópályát sík, sima felületre, pl. asztalra.

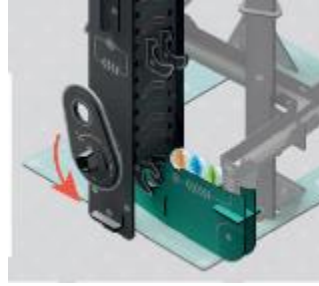

Hibakeresés

A szalag nem mozog megfelelően a kurbli mozgásakor.

Ne tekerje tovább a kurblit, mivel ez tönkretehet valamit! Nézze meg, hogy a kampó nem akadt-e el a felvevő vagy a leadó ponton. Győződjön meg arról, hogy a fogaskerekek a szalag nyílásaiba beakadnak.




Nem működnek a himbák.

A himbákon keresztül a golyók három különböző úton juthatnak le. Ha a himbák nem működnek megfelelően, akkor ellenőrizze, hogy a felső pálya nyílása, maga a himba és az alatta lévő pálya egy vonalban vannak. Ennek megállapításához nézze meg a szerkezetet felülről is. Ellenőrizze azt is, hogy az alátétek el vannak tolva a kapcsokig/tornyokig úgy, hogy a himba nem csúszhat el. Győződjön meg arról, hogy a himbák mozgását semmi nem akadályozza.



A golyó folyamatosan kirepül a tölcserből.

Ez valószínűleg amiatt van, hogy a tölcsernek nem megfelelő a formája. Az oldalak megnyomásával igazítsa meg a tölcser úgy, hogy kör, és ne tojás alakú legyen.

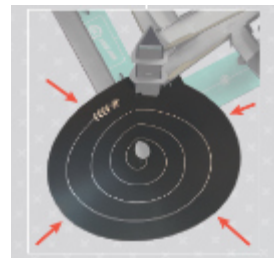

A szalag csúszik, és laza.

Ez amiatt van, hogy a kampó (2) nincs elegendő mértékben benyomva. Vegye le a szalagot, és nyomja be annyira az összes kampót, amennyire lehet úgy, hogy beakadjanak a fogakban (3).

