



Modell: mix 800

Konyhagép



Használatba vétel előtt olvassa el gondosan a használati útmutatót, és őrizze azt meg későbbi betekintés céljára. A biztonsági tudnivalók ismerete nélkül a készüléket nem szabad használatba venni.

- A készüléket gyermekek nem használhatják. A készüléket, és a csatlakozó vezetékét gyermekektől távol kell tartani.
- Ezt a készüléket korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező vagy kellő tapasztalattal és/vagy ismerettel nem rendelkező személyek csak felelős személy felügyelete mellett vagy akkor használhatják, ha a biztonságos kezeléséhez szükséges oktatásban részesültek, és megértették a készülék használatából adódó veszélyeket.
- Kisgyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A készüléket nem ajánlott hosszabbítókábelrel vagy elosztóba csatlakoztatva használni. Amennyiben mégis elkerülhetetlen a hosszabbítókábel vagy az elosztó használata, akkor mindig figyeljen arra, hogy az alkalmazott kábel földelt csatlakozódugóval legyen ellátva, és megfeleljen az általános biztonsági irányelveknek.

- Ez a készülék csak beltéri, jól szellőző helyiségben használható. Ne használja a szabadban.
- Ne használja a készüléket a fürdőszobában vagy más olyan helyiségben, ahol magas a páratartalom.
- Működés közben ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül.
- Ne merítse a készüléket vagy annak vezetékét vízbe, vagy egyéb folyadékokba.
- Állítsa a készüléket stabil, sík felületre.
- Ne állítsa a készüléket hőforrás mellé vagy annak közelébe, pl. tűzhelyre, gázlángra, kályhára vagy radiátorra és óvja a készüléket a közvetlen napsugárzástól.
- A hálózati kábel nem érintkezhet forró felülettel.
- Soha ne állítsa a készüléket éghető vagy illékony anyagok mellé vagy ezek közelébe (gáz, benzin, alkohol festék, stb.).

- A készülékházon lévő szellőzőnyílásokat nem szabad eltakarni. Különösen figyeljen arra, hogy a megfelelő levegőáramlás lehetséges legyen, és ne dugjon tárgyakat a szellőzőnyílásokba.
- Takarókkal, függönnyel, újsággal, stb. se takarja el a szellőzőnyílásokat.
- A készüléket ne működtesse puha alapon (pl. kanapén), ne tegyen a készülék alá terítőt, újságot, vagy hasonlót.
- A tűzveszély elkerülése érdekében ne tegyen más elektromos készülékeket a készülékre.
- Ne tegyen vízzel vagy más folyadékkal teli tartályt (pl. vázát) a készülékre.
- Ne tegyen semmilyen nehéz tárgyat a készülékre.
- A csatlakozódugó aljzatból történő kihúzásakor soha ne a vezetéket húzza, hanem mindig a csatlakozódugót fogja meg.

- Ne fogja meg a készüléket vagy a csatlakozódugót vizes vagy nedves kézzel - Ez áramütést okozhat!
- Ne hagyja, hogy a hálózati kábel lelógjon a munkafelületről.
- Ne tegyen semmilyen tárgyat a hálózati kábelre.
- Húzza ki mindig a csatlakozódugót
 - működés közben fellépő hibák esetén,
 - minden tisztítás előtt,
 - ha a készüléket más helyre teszi,
 - viharban,
 - ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.
- Ne érintse meg a csatlakozódugó érintkezőit, amikor kihúzza a csatlakozódugót.
- A készülék a háztartásban,
 - munkahelyen, pl. irodában, műhelyben, raktárban,
 - és szálloda, motel, panzió vagy más jellemző lakóépületek vendégei által történő használatra szolgál.

- A készülék ipari felhasználásra nem alkalmas.
- A készüléket nem szabad külső időzítővel használni.
- A készüléket csak az ebben az útmutatóban leírt célokra használja. Más jellegű felhasználás adott esetben a készülék károsodásához vezethet.
- Kizárólag az ebben az útmutatóban leírt tartozékokat használja. Eltérő alkatrészek használata személyi sérüléshez és anyagi kárhoz vezethet.
- Bánjon gondosan a készülékkel. A készülék lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.
- A termék átépítése vagy módosítása biztonsági okokból nem megengedett.
- Ne nyissa fel a készülékházat, a készüléken belül nem található kezelőelemek.
- Soha ne végezzen javítást a készüléken sajátkezűleg, meghibásodás esetén vigye a készüléket engedélyezett szakműhelybe.

- Rendszeresen ellenőrizze a hálózati kábelt, hogy nincs-e rajta károsodás. Ha a kábel károsodott, akkor a készüléket nem szabad használni. Ha a hálózati kábel és/vagy a csatlakozódugó sérült, akkor azt a gyártónak, engedéllyel rendelkező szakműhelynek vagy hasonló képesítéssel rendelkező szakembernek ki kell cserélnie.
- Ennek a használati útmutatónak a célja, hogy megismertesse a felhasználóval a készülék működését. Őrizze meg ezért jól ezt az útmutatót, hogy bármikor hozzáférhessen.



FIGYELEM:

A szakszerűtlen kezelésből eredő károknál, amelyek ennek a használati útmutatónak vagy a biztonsági tudnivalóknak a figyelmen kívül hagyása miatt keletkeznek, megszűnik a jótállás.

A készülék kicsomagolása:

- Ellenőrizze a készüléket a kicsomagolás után hiánytalan állapotra és esetleges károsodásokra vonatkozóan. Ha a készülék vagy a hálózati kábel sérült, akkor ne vegye használatba a készüléket, hanem haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a szakkereskedővel.
- **Távolítsa el a csomagolóanyagot és a szállítási rögzítéseket.** A készülék és az alkatrészek a szállítás idejére adott esetben rögzítve vannak. Távolítsa el az összes ragasztószalagot és csomagoló anyagot.
- A csomagolóanyagok, pl. műanyag tasakok vagy hungarocell a gyermekek számára veszélyt jelentenek. Tartsa távol ezeket a gyermekektől.
- Sok csomagolóanyag újrahasznosítható – figyeljen ezért a megfelelő hulladékleadásra, ezzel fontos hozzájárulást tesz a környezet védelméhez.

A készülék elhelyezése:

- Vegye figyelembe a „Biztonsági tudnivalók” részben ismertetett pontokat.
- A készüléket jól szellőző helyiségben helyezze el.
- Állítsa a készüléket sík, stabil alapra.
- A megfelelő szellőzés biztosítása érdekében hagyjon a faltól és más tárgytól legalább 5 cm távolságot.
- Tisztítsa meg az első használatbavétel előtt a keverőeszközöket, a védőkarimát és a rozsdamentes keverőtálat a „Karbantartás és ápolás” című részben leírtak szerint.
- Helyezze el úgy a készüléket, hogy a hálózati csatlakozás mindig hozzáférhető legyen.
- A készülék első használatakor kismértékű szagképződés előfordulhat. Ez a szag hosszabb használat esetén megszűnik.

Csatlakoztatás a hálózatra

- A készüléket csak az előírásoknak megfelelő, szabadon hozzáférhető, földelt, védőérintkezős csatlakozóaljzatba szabad csatlakoztatni. A készülék megfelelő védőérintkezős csatlakozódugóval van felszerelve.
- A hálózati feszültségnek meg kell felelnie a készülék típus tábláján feltüntetett feszültségnek (220-240 V / 50-60 Hz).
- A készülék megfelel a CE-jelöléshez kötelező irányelveknek.

Rendeltetésszerű használat:

Ez a készülék kizárólag keverésre/tésztagyúrásra/és habverésre használható az útmutatóban leírtaknak megfelelően.

A célnak nem megfelelő használat károkhoz vezethet, és kizáró okot jelent az esetleges szavatossági igények teljesítésére.

Tartozékok:



Keverőkar




Habverő



Dagasztószár

Készülék:

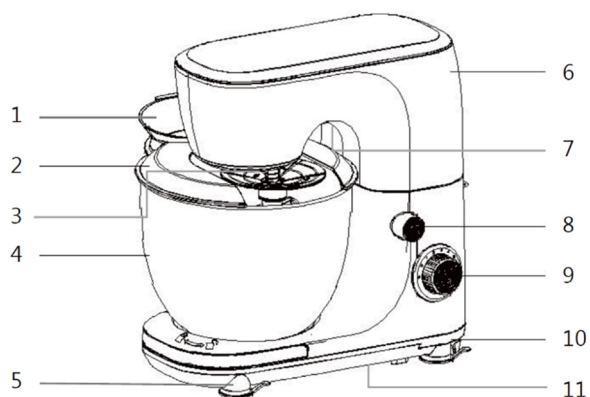


- | | |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1. Betöltőrész | 7. Működésjelző lámpa |
| 2. Védőkarima | 8. Kioldó gomb |
| 3. Bolygókerékes hajtómű kihajtása | 9. Teljesítményfokokatok forgókapcsolója / turbókapcsoló |
| 4. Rozsdamentes keverőtál | 10. Táltartó |
| 5. Csúszásmentes gumilábak | 11. Kábeltartó (a készülék alján) |
| 6. Készülék felső része | |

A készülék kezelése

Keverőeszközök felhelyezése / levétele

A készülékhez 3 különböző keverőeszköz tartozik. A tészta típusától függően tegye fel a kihajtásra a keverőtartozékot:

- 1) Keverőkar:**
Tészták és palacsinták kevert tésztájának keveréséhez;
- 2) Habverő**
Tojásfehérje és tejszín felveréséhez;
- 3) Dagasztószár**
Tészta gyúrásához (pl. pizzatészta, omlós tészta);

A kihajtás tartozécsapja két kis füllel van ellátva. Fordítsa úgy a keverőadaptert, hogy a két nyílás egy vonalba essen a fülekkel. Nyomja kissé felfelé a keverőadaptert, és reteszelje az adaptert kissé jobbra forgatva. 
A keverőeszköz levételéhez fordítsa az eszközt balra.

Rövid idejű üzem:

A készülék 6 perces rövid idejű üzemre (kb. 6 perc) van tervezve. Tehát maximális terhelés mellett 6 percig használható megszakítás nélkül. Ezt követően a lehűtés érdekében ki kell kapcsolni a készüléket. Megfelelő, kb. 20 perces lehülési idő után a készülék ismét használható.


Vegye figyelembe az alábbi megjegyzéseket:

Ez egy olyan érték, ami maximális töltési mennyiség és maximális teljesítményfokozat melletti üzemre vonatkozik. A háztartásban a készülék terhelése rendszerint lényegesen kisebb ennél, ezért a készülék hosszabb ideig használható lehűtési szünet nélkül. A tényleges működési idő azonban nem határozható meg pontosan, mivel ez nagymértékben függ olyan tényezőktől, mint a felhasznált hozzávalók, a mennyiség, a környezeti hőmérséklet és az alkalmazott tartozék.

Ezért figyelje a készüléket működés közben, és saját megítélése alapján kapcsolja ki, ha a készülék erős terhelés mellett nagyon felmelegszik.

A feltüntetett hűtési idő egy irányérték, amelynek megadását törvény írja elő.

Üzembe helyezés:

- 1) Nyomja meg a kioldó gombot, és hajtsa fel a készülék felső részét a hajtással.
- 2) Tegye a rozsdamentes keverőtálat a táltartóra. Figyeljen arra, hogy a keverőtálon lévő dudorok a táltartó nyílásaiba illeszkedjenek.
Fordítsa el a keverőtálat balra a bereteszeléshez. 
A kireteszeléshez fordítsa el a keverőtálat ismét jobbra.
- 3) Tegye a hozzávalókat a keverőtálba.
- 4) Az előzőekben leírtaknak megfelelően tegye be a megfelelő keverőadaptert.
- 5) Nyomja meg a kireteszelő gombot, és hajtsa le a készülék felső részét úgy, hogy bereteszelődjön.
- 6) Tegye a keverőtál tetejét és adott esetben a betöltő részt a keverőtálra.
- 7) Ellenőrizze, hogy a forgókapcsoló „0” állásban van, és csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz.
- 8) Kapcsolja be a készüléket a forgókapcsolóval. A működésjelző felkapcsolódik. Először válasszon egy alacsony teljesítményfokozatot. A tesztá típusától függően fokozatosan növelje a teljesítményfokozatot.
Turbókapcsoló (rugós kapcsoló rövid idejű működtetéshez):
Ha a keverőt csak rövid időre szeretné bekapcsolni, akkor forgassa a forgókapcsolót röviden balra. Amint a kapcsolót ismét elengedi, a keverési folyamat befejeződik.
- 9) Ha a keverési folyamat közben hozzávalókat szeretne utántölteni, akkor ezeket a betöltő toldalékon keresztül töltse be a keverőtálba.

- 10) A keverési folyamat befejezéséhez forgassa a forgókapcsolót „0” állásba, és válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.
- 11) Nyomja meg a kireteszelő gombot, és hajtja fel a készülék felső részét. Vegye le a keverőtálat a táltartóról.

Megjegyzések:

- A tésztának a keverőtál széléről a tál közepébe simításához használjon gumi vagy fa spatulát. Semmiképpen ne használjon fém eszközöket, ezek összekarcolhatják a keverőtálat.
- Soha ne tegyen addig tárgyakat a keverőtálba, amíg a keverőeszközök még mozgásban vannak.
- Soha ne nyúljon bele kézzel a keverőtálba a készülék működése közben. –
SÉRÜLÉSVESZÉLY!

Tisztítás

Higiéniai okokból és a készülék hosszú élettartamának biztosítása érdekében a készüléket minden használat után meg kell tisztítani.

- Húzza ki a csatlakozódugót.
- Vegye le a keverőtálat a táltartóról.
- Tisztítsa meg a táltartót egy nedves (nem vizes) törlőruhával. Használjon tiszta vizet vagy esetleg néhány csepp enyhe tisztítószer.
- A készülék minden más része (keverőtál, keverőadapterek, védőkarima) folyó, meleg víz alatt tisztítható. Enyhe tisztítószer is használható.
- Ne tegye a keverőeszközöket a mosogatógépbe, és ne hagyja ezeket sokáig vízben állni, mivel az anyag elszíneződhet.
- Ne használjon a tisztításhoz agresszív, maró hatású, alkohol vagy benzin tartalmú tisztítószer, és kerülje a nagyon forró víz használatát.
- Ne használjon súrolóeszközöket, nehogy megsérüljön a felület.
- Soha ne merítse a készüléket, a hálózati kábelt és a dugót vízbe vagy más folyadékba.



ÁRAMÜTÉS VESZÉLY!

- Tartsa a készüléket és a tartozékait olyan helyen, ahol gyermekek nem érhetik el.

Műszaki adatok

Modell:	mix 800
Áramellátás:	220-240V ~ 50-60 Hz
Teljesítményfelvétel:	max. 800 Watt
Rövid idejű üzem:	6 perc (lásd az 5. oldalt)
Keverőtál űrtartalma:	kb. 5 l
Méretek (Sz x Ma x Mé): (keverőtál nélkül)	17,5 x 34,2 x 34,5 cm



* Gépelési hibák, formatervezési- és műszaki módosítások joga fenntartva.

Környezetvédelmi tudnivalók



Tilos a használt készüléket a normál háztartási hulladékba tenni, ehelyett az elektromos és elektronikai hulladékok gyűjtőhelyén újrahasznosítás céljából le kell adni. Ezt jelzi a készüléken, a használati útmutatón vagy a csomagoláson elhelyezett szimbólum.

Az anyagok jelölésüknek megfelelően újrahasznosíthatók. A használt készülékek újrafelhasználásán, alapanyagaik hasznosításán, vagy a használt készülékek más hasznosításán keresztül Ön fontos hozzájárulást tesz környezetünk védelméhez.

Tájékozódjon lakóhelye önkormányzatánál az illetékes hulladékgyűjtő helyekről.