

Használati útmutató

Ergonómikus vezetékes USB-s gamer egér

Rend. sz.: 2373332

Rendeltetés szerű használat

Ez a vezetékes plug-and-play kompatibilis gamer egér 6 gombbal, világítás variációkkal és 3600 dpi/cgi vezérlési felbontással rendelkezik.

A termék csak beltérben való használatra alkalmas. Ezért ne használja a szabadban. A készülék nedvességgel való érintkezését, pl. fürdőszobában feltétlenül el kell kerülni.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a terméket átalakítani és/vagy módosítani. Amennyiben a készüléket a fent leírtaktól eltérő célra használja, a készülék meghibásodhat. A szakszerűtlen használat ezen kívül olyan veszélyekhez vezethet, mint pl. rövidzárlat, tűz, vagy áramütés. Figyelmesen olvassa át, és gondosan őrizze meg a használati útmutatót. Ha a készüléket továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.

Ez a termék megfelel az európai és a nemzeti törvényi követelményeknek. Az útmutatóban szereplő összes terméknevezés és cégnev a mindenkori tulajdonos márkanéve. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- Gamer egér
- Használati útmutató

Aktuális használati útmutatók

Töltse le a legfrissebb használati útmutatókat, ezt a linket adja meg: www.conrad.com/downloads weblapról, vagy szkennelje be a képen látható QR-kódot. Kövesse a weboldal útmutatásait.



A szimbólumok jelentése



A háromszögbe foglalt villám szimbólum az egészségre ártalmas veszélyekre, pl. áramütés veszélyére hívja fel a figyelmet.



A háromszögbe foglalt felkiáltójel a használati útmutató fontos tudnivalóira hívja fel a figyelmet. Mindig figyelmesen olvassa el ezeket az információkat.

A nyíl szimbólum különleges információkra és kezelési tanácsokra utal.

Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a használati útmutatóban foglaltakat, különös tekintettel a biztonsági tudnivalókra! Az ebben a használati útmutatóban található, szabályszerű használatra vonatkozó biztonsági tudnivalók és információk figyelmen kívül hagyásából eredő személyi sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen kívül érvényét veszíti a szavatosság/jótállás is.

a) Általános információk

- A termék nem játékszer. Tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot szabadon hozzáférhető helyen, mert az veszélyes játékszerré válhat kisgyermek kezében.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, erős rázkódtástól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a terméket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a készülék tovább már nem használható biztonságosan, akkor helyezze üzemem kívül, és akadályozza meg, hogy valaki véletlenül ismét használatba vegye. A biztonságos használat már nem lehetséges, ha a készülék:
 - szemmel látható sérülést szenvedett,
 - már nem a rendeltetésének megfelelően működik,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
 - a szállítás során jelentős igénybevételnek volt kitéve.
- Bánjon mindig óvatosan a termékkel. Lökések, ütések, vagy akár csekély magasságból való leesés is károsíthatja a készüléket.
- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a termék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkálatokat kizárólag szakemberrel, vagy engedéllyel rendelkező szakműhellyel végeztesse.
- Ha maradna még olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talált választ, forduljon a műszaki vevőszolgálatunkhoz, vagy más szakemberhez.

Vigyázat:




- Az alkatrészek rongálódásának elkerülése érdekében ne próbálja meg szakember bevonása nélkül szétszerelni vagy megjavítani a készüléket.
- A levegő keringtetés hatékonyságát környezeti tényezők és közelben lévő zavarforrások befolyásolhatják.
- A helyes használat esetén hosszabb lehet a termék élettartama.

b) Csatlakoztatott készülékek

Tartsa be a termékhez csatlakoztatott többi készülék biztonsági előírásait és használati útmutatóját is.

Kezelőelemek és részegységek

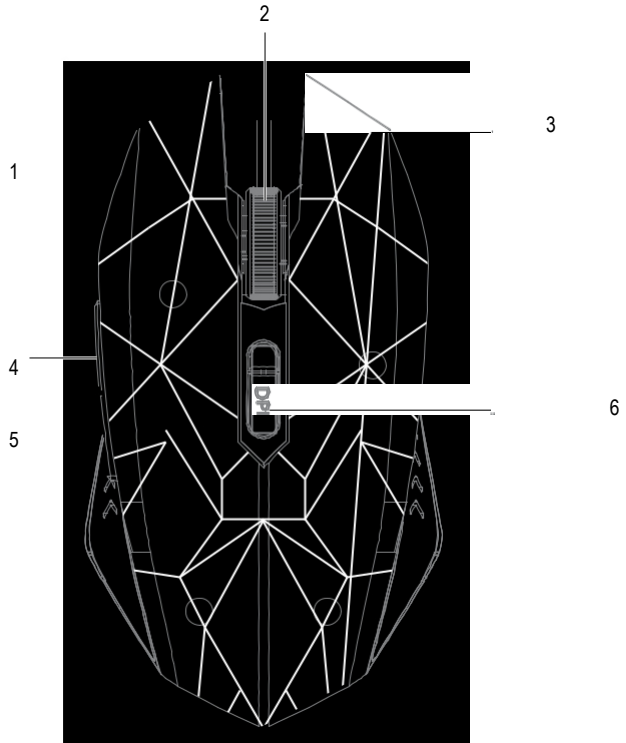

- 1 Bal gomb
- 2 Görgetőkerék/középsőgomb
- 3 Jobb gomb
- 4 Első gomb (következő oldal)
- 5 Hátsó gomb (előző oldal)
- 6 DPI/CPI gomb

Kezelés

a) Csatlakoztatás számítógéphez

- 1 Csatlakoztassa az egér USB dugóját a számítógéphez.
- 2 Csatlakoztatást követően az egér üzemkész.

b) DPI/CPI kapcsoló

- 1 Nyomja meg az egéren található DPI/CPI gombot a DPI/CPI felbontás változtatásához.
- 2 Egy másik DPI/CPI érték kiválasztásakor a háttérvilágítás a következők szerint villog:
 - Egyszer villog: 1200 dpi/cpi
 - Kétszer villog: 1800 dpi/cpi
 - Háromszor villog: 2400 dpi/cpi
 - Négyyszer villog: 3600 dpi/cpi
- 3 Az előző DPI/CPI beállítás automatikusan tárolódik és az egér bekapcsolásakor automatikusan alkalmazódik.

c) Háttérvilágítás

Nyomja meg a DPI/CPI gombot egyszerre az els vagy hátsó gombbal háttérvilágítás be- vagy kikapcsolásához.

Ápolás és tisztítás

- Tisztítás előtt mindig válassza le a terméket az elektromos hálózatról.
- Ne használjon agresszív tisztítószereseket, alkoholt vagy más kémiai oldószereket, mert ezek károsítják a házat és a készülék hibás működéséhez vezethetnek.
- A készülékház tisztításához használjon száraz, szőszmentes törlőruhát.

Hulladékkezelés

A termék



Az elektronikus készülékek újrahasznosítható anyagok, ezért nem valók a háztartási hulladék közé. A termék élettartama végén gondoskodjon a készülék hatályos törvényi szabályozás szerinti hulladékkezeléséről.

Ezzel Ön eleget tesz a törvényi kötelezettségeinek és hozzájárul a környezet védelméhez.

Műszaki adatok

Csatlakoztatás követelményei.....	4,4 - 5,25 VDC, 150 mA max.
Üzemelési áram.....	143 mA
Nyugalmi áram.....	113 mA
Élettartam.....	5 millió ciklus
Csatoló.....	USB 2.0
Rendszerkövetelmények.....	Windows 7/8/10, Max OS X 10.0 verzió vagy magasabb
Kábelhossz.....	1,5 m
Érzékelő típusa.....	Optikai
Felbontások.....	1200 (standard) 1800, 2400, 3600 dpi/cpi
LED funkciók.....	szivárvány színek (7 színű)
Működési-/tárolási feltételek.....	-5 °C ... +45 °C (működés) -20 °C ... +60 °C (tárolás közben) 10 % - 85 % rF (nem kondenzálódó)
Méret (Sz x Mé x Ma).....	113 x 72 x 42 mm
Súly.....	G