

GOURMETmaxx

Botmixer


13767



 **Használati útmutató**



Szállítási terjedelem és a készülék áttekintése

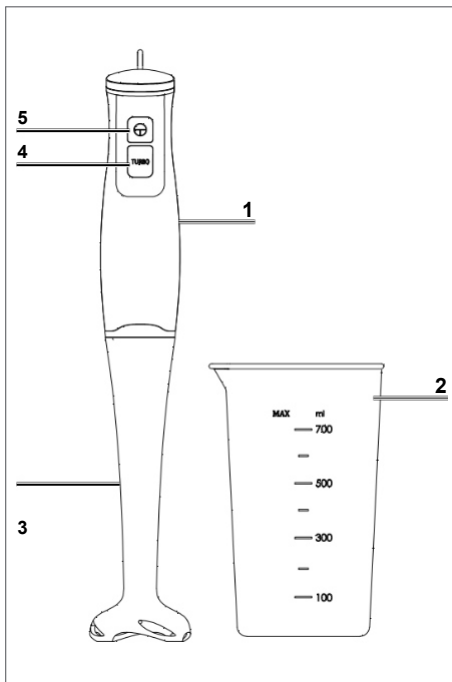

- 1 1 db Motoros egység
- 2 1 db mérőpohár (700 ml)
- 3 1 db pürésítő feltét
- 4 TURBO kapcsoló
- 5 Bekapcsoló (I fokozat)
- 1 db használati útmutató

Ellenőrizze a szállítás tartalmának hiánytalanságát valamint azt, hogy szállítás közben nem sérültek-e meg az egyes részek. Károsodás esetén ne használja a készüléket, hanem vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

Távolítsa el az esetleges fóliákat, matricákat vagy szállítási védelmet. **-Soha ne távolítsa el a típustáblát és az esetleges figyelmeztetéseket!**

Tisztelt Vásárlónk!

Örülünk, hogy a **GOURMETmaxx rúdmixer** mellett döntött.

Amennyiben kérdései lennének a készülékkel, valamint a pótalkatrészekkel és a tartozékokkal kapcsolatban, úgy vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal a weblapunkon keresztül: **www.ds-group.de/kundenservice**

Legyen sok öröme **arúdmixer**készülék használatában.

Információk a használati útmutatóhoz

A termék első használata előtt gondosan olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg azt a későbbiekre és a további felhasználók számára. Ez a használati útmutató a készülék részét képezi! A használati útmutatóban szereplő információk be nem tartása esetén a gyártó és az importőr nem vállal felelősséget.

SZIMBÓLUMOK



Veszélyjelölések: Ezek a szimbólumok jelölik a lehetséges veszélyeket. Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a vonatkozó biztonsági tudnivalókat.



Kiegészítő információk



II. érintésvédelmi osztály



Használat előtt olvassa el a használati útmutatót



Élelmiszerekhez alkalmas.



Váltakozó feszültség

FIGYELEMFELHÍVÓ SZAVAK

A figyelmeztetések a hozzájuk tartozó tudnivalók be nem tartása esetén fellépő veszélyeket jelölik.

VESZÉLY – Magas kockázat, súlyos sérülés vagy halál a következménye

FIGYELEM - közepes kockázat, súlyos sérülés vagy halál lehet a következmény

MEGJEGYZÉS - anyagi kár kockázata lehet a következmény

RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

- A készülék étel aprítására és keverésére szolgál. Különösen alkalmas levesek, szósok, mártogatósok stb. pürésítésére.
- A készülék és a mérőpohár **nem** alkalmas forró élelmiszerekhez ill. folyadékokhoz.
- A készülék **nem** alkalmas jégkockák aprítására.
- A készülék kizárólag magáncélra történő felhasználásra szolgál, nem alkalmas szállodákban, reggelizőpanziókban, irodákban, dolgozói konyhákban és hasonló helyeken.
- A készülék csak a megadott célra és a használati útmutatóban ismertetett módon használható. Minden más jellegű alkalmazás rendeltetésellenesnek tekintendő.
- A jótállásból kizárt a készülék minden olyan hibája, amely szakszerűtlen kezelésből, károsodásból vagy javítási kísérletekből adódik. Ez a normál elhasználódásra is vonatkozik.

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

- Ezt a készüléket csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, vagy kellő tapasztalattal és/vagy ismerettel nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett vagy akkor használhatják, ha a biztonságos kezeléséhez szükséges oktatásban részesültek, és megértették a használatából adódó veszélyeket.
- Kisgyerekek **nem** kezelhetik a készüléket! A gyermekeket és az állatokat távol kell tartani a készüléktől és a csatlakozóvezetéktől.
- Gyermekek a készülékkel **nem** játszhatnak.
- A készüléket mindig le kell választani a hálózatról, ha nem biztosított a felügyelet, valamint összeszerelés, szétszerelés és tisztítás előtt.
- Óvatosan bánjon a pürésítő tartozékokkal, mert azok élesek. Legyen óvatos a használat és tisztítás során! A pengéket ne érintse meg csupasz kézzel. Megvághatja magát!
- Bármely tartozék vagy alkatrész cseréje előtt ki kell kapcsolni a készüléket és a vezetékét kihúzni a konnektorból.
- Ne végezzen módosításokat a készüléken. A csatlakozóvezetékét nem szabad házilag cserélni. Ha a készülék vagy a csatlakozóvezeték károsodott, akkor a veszélyek elkerülése érdekében a gyártónak, ügyfélszolgálatnak vagy hasonló képesítéssel rendelkező személynek (pl. szakműhelynek) kell kicserélnie, illetve javítania.
- Feltétlenül tartsa be a "Tisztítás és tárolás" fejezetben ismertetett tudnivalókat.



VESZÉLY – Áramütés veszélye!

- A készüléket csak zárt térben használja és tárolja.
- Ne működtesse vagy tárolja a készüléket magas páratartalmú helyiségben.
- Soha ne merítse vízbe vagy más folyadékba a motoros egységet és a csatlakozóvezetékét, és gondoskodjon róla, hogy ezek ne eshessenek vízbe, és ne érhesse őket nedvesség.
- Ha a motoros egység vízbe esik, miközben az elektromos hálózatra van csatlakoztatva, azonnal húzza ki a csatlakozódugót az aljzatból. **Csak ezután** vegye ki a motoros egységet a vízből. Soha ne próbálja meg kihúzni a készüléket a vízből, miközben az még az elektromos hálózatra van csatlakoztatva.
- Soha ne érintse meg a motoros egységet és a csatlakozóvezetékét nedves kézzel, miközben a motoros egység az elektromos hálózatra van csatlakoztatva.

- A veszélyek elkerülése érdekében ne használja a motoros egységet, ha működési hiba lépett fel, a motoros egység leesett vagy vízbe esett. Az újbóli használat előtt ellenőriztesse szakműhelyben.



FIGYELEM - balesetveszély

- A csomagolóanyagot gyermekektől távol kell tartani. Fulladásveszély áll fenn!
- Tartsuk távol a laza ruhadarabot, ékszert, kibontott hajviseletet, végtagokat és egyéb testrészeket a mozgó gépalkatrészekről, ezzel megakadályozható a beakadás, becsípődés, stb. A forgó készülék részek balesetveszélyesek.
- Ne használja a készüléket forró élelmiszerekhez, mert azok a használat közben kifröccsenhetnek. Ez sérülésveszélyes.
- A csatlakozóvezetékét úgy kell vezetni, hogy ne okozzon botlásveszélyt. A készülék lerántásának megakadályozása érdekében a csatlakozóvezeték nem lóghat le a felállítási helyén a felületről.

MEGJEGYZÉS – Anyagi és vagyon kár kockázata

- A készüléket csak szabályosan szerelt csatlakozóaljzatba szabad csatlakoztatni. Az aljzatnak a csatlakoztatás után is könnyen hozzáférhetőnek kell lennie, hogy a hálózati csatlakozás gyorsan leválasztható legyen. A hálózati feszültségnek meg kell egyeznie a készülék műszaki adataival.
- Csak a gyártó eredeti tartozékait használja annak érdekében, hogy ne romoljon a készülék működőképessége, és elkerülje az esetleges károsodásokat.
- Ha működés közben hiba lép fel vagy vihar esetén kapcsolja ki, és válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.

- A készülék elektromos hálózatról történő leválasztásához mindig a csatlakozódugót, és ne a vezetéket húzza.
- Ne vigye vagy húzza a készüléket a csatlakozóvezetékénél fogva.
- A csatlakozóvezetékét úgy vezesse, hogy ne csípődjön be, ne törjön meg, és ne érintkezzen forró felülettel.
- Óvja a készüléket hőtől, tűztől, hosszan tartó, közvetlen napfénytől, extrém hőmérsékletektől és ütésektől. Védje ezen kívül a motoros egységet a nedvességtől és a hosszantartó párától.
- Ne tegyen nehéz tárgyakat a készülékre vagy a csatlakozóvezetékére.

HASZNÁLAT

Vegye figyelembe!

- A készülékre a gyártásból visszamaradt anyagok tapadhatnak. Az egészségügyi problémák elkerülése érdekében az első használat előtt alaposan tisztítsa meg a tartozékokat (lásd a „Tisztítás és tárolás” fejezetet).
- Minden használatbavétel előtt ellenőrizze, hogy nincs-e károsodás. Csak sértetlen és megfelelően összeszerelt állapotban használja!
- A készülék nem alkalmas folyamatos üzemre. Ne működtesse megszakítás nélkül 30 másodpercnél tovább, hogy elkerülje a motor túlmelegedését. Ez után hagyja a készüléket kb. 1 percig lehűlni, mielőtt újra bekapcsolja.

1. Helyezze a feldolgozandó élelmiszert a mellékelt mérőpohárba vagy más megfelelő edénybe.

Figyelem!- Ne töltse túl a mérőpoharat! Ügyeljen arra, hogy a maximális töltési szint (a skála felső jelzése) ne legyen túllépve.

2. Helyezze a pürésítő tartozékot a motoregységre, és forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a helyére nem rögzül.
3. Tekerje le teljesen, és csatlakoztassa a csatlakozóvezetékét egy hálózati csatlakozóaljzatba.
4. Tartsa a készüléket a feldolgozandó élelmiszereket tartalmazó edénybe.



Lehetőleg egyenesen tartsa és ne fordán, hogy elkerülje a kifröccsenést!

5. A készülék bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot az I fokozatban.
6. Ha magasabb forgási sebességre van szükség, nyomja meg és tartsa lenyomva a TURBO kapcsolót.
7. Amikor az étel elérte a kívánt állagot, engedje el a kapcsolót, és várjon, amíg a pengék leállnak.
8. Húzza ki a hálózati dugót a dugaljából.
9. A pürésítő feltétet forgassa el az órajárással ellentétes irányba és vegye le a motor egységről. Majd tisztítsa meg, hogy megakadályozza az élelmiszermaradványok rászáradását.

TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS

Vegye figyelembe!

- A tisztításhoz ne használjon éles tisztítóeszközt vagy súroló hatású tisztítószer vagy tisztítópárnát. Ezek felsérthetik a felületét.
- A lehető leghosszabb élettartam biztosítása érdekében a pürésítő tartozékot kézzel öblítse le meleg vízben egy kevés mosogatószerrel.
- A mérőpohár meleg vízben mosogatószerrel vagy mosogatógépben tisztítható.

- A motoros egységet szükség esetén enyhén megnedvesített törölrúhával törölje le. **Ne merítse vízbe, és ne tisztítsa mosogatógépben.**
- Hagyja az összes részt teljesen megszáradni, vagy törölgesse el őket egy száraz konyharuhával.
- Óvja a portól és a közvetlen napfénytől, tárolja hűvös, száraz, gyermekek és állatok által el nem érhető helyen.

PROBLÉMAMEGOLDÁS

Ha az alábbi lépésekkel a probléma nem oldható meg, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatl.



Soha ne próbálkozzon elektromos készülék sajátkezü javításával!

A készülék nem működik.

A motor egység nem csatlakozik megfelelően a pürésítő feltétéhez.

► Igazítsa meg a késes adaptert.

A hálózati csatlakozódugó nem illeszkedik megfelelően a csatlakozóaljzatba.

► Igazítsa meg a késes

adaptert.

A

csatlakozóaljzat

meghibásodott.

► Próbáljon ki egy másik csatlakozóaljzatot.

A készülék kikapcsolódik.

Élelmiszer blokkolja a pürésítő feltét pengéit.

► Óvatosan távolítsa el a blokkolást.

A készülék túlterhelődött, mert túl sűrű a feldolgozandó élelmiszer.

► Adjon hozzá folyadékot.

A készülék túlterhelődött, mivel túl sokáig volt bekapcsolva.

► Húzza ki a hálózati dugót, és hagyja néhány percig lehűlni a készüléket.

MŰSZAKI ADATOK

Cikkszám: 13767
Típuszám: CHB-005
Tápellátás: 220 – 240 V ~ 50 / 60 Hz
Teljesítmény: 400 W
Érintésvédelmi osztály: II
Mérőpohár töltési mennyiség: max. 700 ml
Használati útmutató azonosítószáma: Z 13767 M DS V1 1123 uh



HULLADÉKKEZELÉS



A csomagolóanyag-hulladékot kezelje környezetbarát módon, és adja le a szelektív hulladék gyűjtőhelyen.



Az alábbi szimbólum (áthúzott hulladéktartály alsó vonallal) azt jelenti, hogy a használt készülékeket nem szabad a háztartási hulladékba tenni, hanem speciális gyűjtő- és visszavételi rendszerekhez tartoznak.

A háztartásokból származó használt készülékek tulajdonosai a használt készülékeiket díjtalanul leadhatják a hulladékkezelési közszolgáltatóknál vagy a gyártók és forgalmazók ElektroG (német elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló törvény) értelmében létrehozott gyűjtőhelyein. Szakszerűtlen hulladékkezelés esetén az elemekből/akkukból mérgező anyagok juthatnak a környezetbe, amelyek emberekre, állatokra és növényekre egészségkárosító hatásúak. Az elektromos és elektronikus készülékeket piacon forgalmazó üzletek is visszavételre kötelezettek.

A hulladék elkerülése még értékesebb hozzájárulás a környezetvédelemhez. Ezért, ha lehetőség van rá, a további sajátcélu felhasználás vagy javítás mellett környezetvédelmi szempontból a következő felhasználónak történő továbbadás is értékes alternatívája a hulladékleadásnak.

Minden jog fenntartva.