



Ébresztőrádió
időjárásjelzéssel

Típus: UR-WS 1500



A használati útmutatót gondosan olvassa végig használatbavétel előtt,
és őrizze meg későbbi betekintés céljából.



A háromszögbe foglalt villámszimbólum arra figyelmezteti a felhasználót, hogy a készülék szigetelés nélküli elektromos alkatrészeket tartalmaz. Fennáll az áramütés veszélye.

FIGYELMEZTETÉS

**ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE
TILOS KINYITNI!**

ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE – TILOS KINYITNI!

Ezen kívül: Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne nyissa fel a készülékházat! A készülék belsejében nincsenek kezelőelemek. Javításokat kizárólag képzett szakember végezhet.



A háromszögbe foglalt felkiáltójel hívja fel a felhasználó figyelmét, használati útmutató fontos információit tartalmaz a készülékről. Ezek az információk a készülék karbantartására, javítására és üzemeltetésére vonatkoznak.

- Biztonsági okokból a készülékházat csak szakember távolíthatja el. A készülék belsejében nincsenek kezelőelemek.
- Javításokat csak elektrotechnikai szakember végezhet. A szakszerűtlenül végzett javítások jelentős veszélyekkel járnak, és a készülék károsodását okozhatják. Semmi esetre ne nyissa fel a készülék burkolatát. **ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE!**
- Ha csatlakoztatja vagy leválasztja a készüléket, akkor mindig a csatlakozódugót fogja meg. Soha ne húzza a hálózati kábelt - ez károsodást okozhat.
- Ne fogja meg a készüléket vagy a csatlakozódugót vizes vagy nedves kézzel. Tegye a készüléket stabil, rázkódásmentes, sík felületre.
- A készüléket nem szabad nagy hőnek vagy közvetlen napfénynek kitenni, vagy közvetlenül hőszugárzást kibocsátó készülék vagy hőforrás mellé tenni.
- A készüléket nem szabad extrém hideg környezetben használni.
- A készüléket a lehető legtávolabb használja más vevőegységektől, erősítőktől, számítógéptől, TV-től, és mikrohullámú sütőtől.
- Soha ne takarja el a szellőzőnyílásokat (pl. takaróval, függönnyel, újsággal, stb.).
- Annak érdekében, hogy a készülék szellőzését semmi ne korlátozza, ne tegye a készüléket szekrénybe vagy szűk polcra. Legalább 20 cm távolságot kell tartani a készülék felett, és legalább 5 cm távolságot a készülék körül.
- Nem szabad a készülékre folyadékot tartalmazó tárgyakat tenni (pl. poharat, vázát).
- Ne tegyen égő gyertyát a készülékre, és tartsa távol készüléket nyílt lángtól.
- A készüléket kivétel nélkül csak száraz helyiségekben szabad működtetni. Ne használja a készüléket víz mellett, pl. fürdőkád, mosogató, stb. mellett. A készülék nem alkalmas magas páratartalmú trópusi országokban történő működtetésre.
- Ne tegye ki a készüléket szennyeződésnek vagy pornak.
- Óvja a kábelt. A kábelre nem szabad rálépni, vagy a kábelt összenyomni, vagy a kábelt két tárgy közé vagy ajtóba becsípni.

- Rendszeresen vizsgálja át a hálózati kábelt esetleges sérülésekre vonatkozóan. Ha a kábel sérült, akkor a készüléket nem szabad használatba venni, a kábelt szakembernek ki kell cserélnie.
- Vihar idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.
- A tisztítás megkezdése előtt húzza ki a csatlakozódugót az aljzatból. Ne használjon a tisztításhoz benzintartalmú tisztítószereket, hígítót vagy antisztatikus sprayt. Használjon a tisztításhoz egy megnedvesített törlőruhát.
- Ne dugjon be szögeket, stifteket és semmilyen más tárgyat a hangszóró rácsába vagy a készülék más nyílásába.
- Égett szag és/vagy füstképződés esetén válassza le a készüléket az áramellátásról. Mielőtt ismét használatba veszi, vigye a készüléket szervízbe.
- Kizárólag a készülékkel szállított, vagy a használati útmutatóban ajánlott tartozékot használjon.

Gyermekek biztonsága:

- Soha ne engedje, hogy gyermekek felügyelet nélkül használjanak elektromos készüléket, vagy azzal játszanak.
- A gyermekeknek a készülék kezelése előtt adjon megfelelő tájékoztatást.
- Az elemek/akkuk lenyelés esetén életveszélyesek lehetnek. Tartsa ezért a készüléket és az elemeket kisgyermek által hozzá nem férhető helyen. Elem lenyelése esetén azonnal orvosi segítséget kell kérni!
- A csomagolófóliát is tartsa távol gyermekektől. Fulladásveszély áll fenn!


A készülék kicsomagolása:

- Kicsomagolás után ellenőrizze a készüléket, hogy nincs-e rajta sérülés. Ha a készülék sérült, akkor ne vegye használatba, hanem haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a szakkereskedővel.
- A csomagolóanyagok, pl. műanyag tasakok vagy hungarocelldarabok a gyermekek számára (fulladás)veszélyt jelentenek. Tartsa távol ezeket a gyermekektől.
- Sok csomagolóanyag újrahasznosítható, figyeljen ezért a megfelelő hulladékleadásra, ezzel fontos hozzájárulást tesz a környezet védelméhez.
- A szállítási rögzítések eltávolítása: A készülék és annak részei a szállításhoz rögzítve vannak. Távolítsa el az összes ragasztószalagot és védőfóliát.

Kezelőelemek

Felső oldal / hátoldal:

Oldal: homlokoldal:

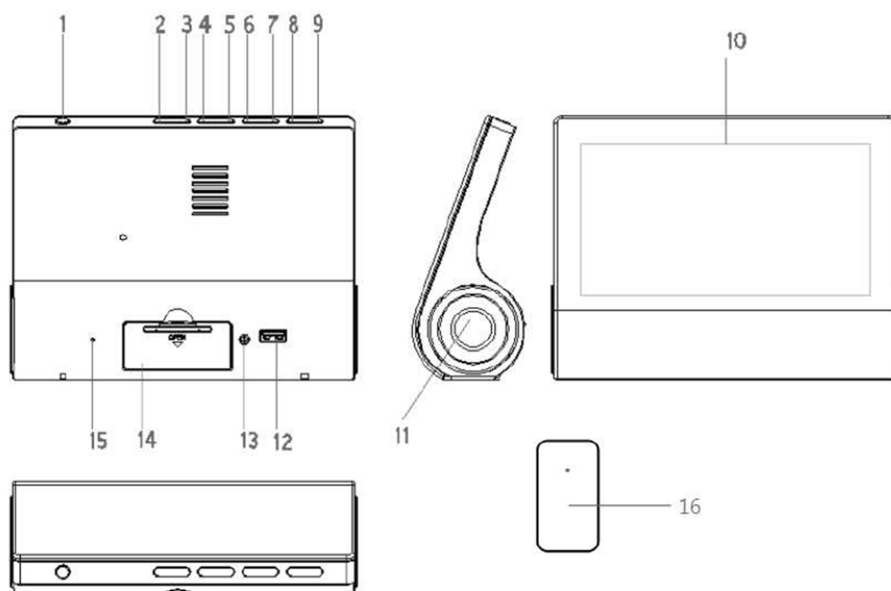

- | | | |
|-----|--------|--|
| 1. | | Be-/kikapcsoló gomb, időzítő gomb |
| 2. | | Ébresztés gomb |
| 3. | | Szundi- / fényerőszabályzó gomb/ elalvás-időzítő |
| 4. | PRESET | Mentés gomb |
| 5. | ST | Mono-/sztereo gomb |
| 6. | | Előre gomb |
| 7. | | Hátra gomb |
| 8. | | Hangerő (hangosabb) |
| 9. | | Hangerő (halkabb) |
| 10. | | Kijelző |
| 11. | | Hangszóró |
| 12. | | USB töltőaljzat |
| 13. | | Csatlakozó a hálózati adapterhez |
| 14. | | Elemtartó fedél |
| 15. | | URH zsinórantenna |
| 16. | | Kültéri hőmérő |


Kijelző

1. Időjárásjelző
NAPOS
GYENGÉN FELHŐS
FELHŐS
ESŐS
2. AL1 1. ébresztési idő
3. AL2 2. ébresztési idő
4. Z Ébresztés ismétlése
5. Beltéri hőmérséklet
6. Páratartalom
7. Kültéri hőmérséklet
8. Rádió kijelzés
9. Frekvencia kijelzése
10. Idő megjelenítése
11. Dátum



Tápfeszültség

Csatlakoztatás a hálózatra

Csatlakoztassa a hálózati adapter kerek végét a készülék hátoldalán található, erre szolgáló csatlakozóba .

Csatlakoztassa a hálózati adapter csatlakozódugóját egy előírászerűen szerelt, szabadon hozzáférhető, 230V/50Hz feszültségű háztartási csatlakozóaljzatba.

Amint a csatlakozódugó az aljzatba van csatlakoztatva, világít a kijelző.

Pufferelem:

Ahhoz, hogy a pontos idő és az ébresztési idő áramkimaradás esetén a memóriában maradjon, pufferelemeket tehet a készülék elemtartó rekeszébe (nem szállítjuk vele). Az áramkimaradás alatt ugyan nem kerül kijelzésre az idő, az ébresztés beállításai azonban elmentve maradnak, és a háttérben továbbra is működnek. Amint vége van az áramszünetnek, ismét megjelenik a pontos idő a kijelzőn.

1. Nyissa ki a rádió hátoldalán lévő elemtartó rekeszt egy csavarhúzóval.
2. Helyezzen be 2 db mikroelemet (nem szállítjuk vele), vegye figyelembe ehhez az elemtartó rekeszben jelölt polaritást.
3. Zárja vissza gondosan az elemtartó rekeszt.

Elemek a kültéri hőmérőben:

1. Oldja az elemtartó rekesz két csavarját a hőmérő hátoldalán.
2. Helyezzen be 2 db mikroelemet (nem szállítjuk vele), vegye figyelembe ehhez az elemtartó rekeszben jelölt polaritást.

3. Zárja vissza az elemtartót. Figyeljen a szabadban történő használathoz szükséges tömítés helyes behelyezésére. Végül csavarozza be a két csavart.

Elemekre vonatkozó biztonsági tudnivalók:

- Szükség esetén berakás előtt tisztítsa meg az elemek és a készülék érintkezőit.
- Időben és haladéktalanul távolítsa el a lemerült elemeket a készülékből! Fokozott kifolyásveszély!
- Ha egy elem mégis folyik, óvatosan törölje ki a kifolyt folyadékot, és tegyen be új elemeket.
- Az elemeket mindig a megadott polaritásnak megfelelően helyezze be, ellenkező esetben a készülék károsodhat.
- Soha ne tegye ki az elemeket túl nagy hőnek, pl. napsugárzásnak, tűznek vagy hasonló hatásnak.
- Soha ne merítse vízbe a készüléket.
- Mindig az összes elemet cserélje egyszerre.
- Csak azonos típusú és márkájú elemeket alkalmazzon.
- Ne használjon egyszerre régi és új elemeket.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, vegye ki az elemeket.
- **A lemerült elemek nem valók a háztartási hulladékba!** Az elemeket a használt elemek gyűjtőhelyén kell leadni.



Beállítások

A beállítások csak készenléti üzemmódban lehetségesek.

Az idő és dátum beállítása

A beállítások az „▶▶/◀◀” előre/hátra gombbal végezhetők el, és az

„⏻ ⏻” időbeállító gombbal hagyhatók jóvá. Vegye figyelembe közben a kijelzéseket.

1. Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz.
2. Nyomja meg hosszan az „⏻ ⏻” időbeállító gombot. Az óraérték kijelzése villogni kezd.
3. Válassza ki az „▶▶/◀◀” előre/hátra gombbal az aktuális idő óraértékét, és nyomja meg a jóváhagyáshoz az időbeállító gombot.
4. Ismételje meg ezt a műveletet
 - a percek (idő)
 - év (dátum)
 - hónap (dátum)
 - nap (dátum) beállításához.
5. Ha készen vannak a beállítások, akkor a kijelzőn megjelenik a pontos idő és a dátum, valamint a hét napja.

Az ébresztési idő beállítása:

2, egymástól független ébresztési idő beállítására van lehetőség.

A beállítások az „▶▶/◀◀” előre/hátra gombbal végezhetők el, és az „⏻” ébresztés gombbal hagyhatók jóvá. Vegye figyelembe közben a kijelzéseket.

1. Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz.
2. Nyomja meg hosszan az „” ébresztés gombot. Az „AL1” kijelzés és az óra értéke villog.
3. Válassza ki az „/” előre/hátra gombbal az első ébresztési idő óraértékét, és hagyja jóvá a beállítást az ébresztés gombbal.
4. Ismételje meg ezeket a lépéseket a
 - percek (1. ébresztési idő)
 - az ébresztés módja: rAd = ébresztés rádióval
bb = ébresztés hangjelzéssel lehetőségek beállításához.
5. Ha készen vannak az 1. ébresztési idő beállításai, akkor a kijelzőn villog az „AL2” kijelzés, és a 2. ébresztési idő azonos módon beállítható.
6. **Az ébresztés aktiválása/ inaktíválása**
A beállított időben történő ébresztéshez aktiválni kell az ébresztést:
 - Nyomja meg röviden az „” ébresztés gombot, a kijelzőn megjelenik az „AL1” kijelzés, és az 1. ébresztési idő ezzel aktiválva van.
 - Nyomja meg még egyszer az ébresztés gombot. Az „AL1” kijelzés eltűnik, és az „AL2” kijelzés megjelenik a kijelzőn. A 2. ébresztési idő ezzel aktiválva van.
 - Mindkét ébresztési idő aktiválásához nyomja meg még egyszer az ébresztés gombot. A kijelzőn látható az „AL1” és „AL2” kijelzés.
 - Mindkét ébresztési idő inaktíválásához nyomja meg még egyszer az ébresztés gombot.
7. A készülék a beállított ébresztési időben a kiválasztott ébresztési móddal ébreszt.
8. Az ébresztés befejezéséhez nyomja meg a „ ” be-/kikapcsoló gombot. Az ébresztés kikapcsolódik, és a következő napon ismét elindul.
9. **Szundi funkció /ébredés ismétlése:**
Ha szeretné megszakítani az ébresztést, akkor nyomja meg a „Z” szundi gombot. 9 perc után az ébresztés ismét megszólal. A kijelzőn a „Z” szimbólum látható.

KIJELZŐ FÉNYEREJÉNEK BEÁLLÍTÁSA:

3 fényerőfokozat közül lehet választani:

A kívánt fényerő beállításához készenléti üzemmódban nyomja meg a „ ” gombot: nagy fényerő/ közepes / kikapcsolva.

Rádió üzemmód

1. Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz.
2. Kapcsolja be a rádiót a   be-/kikapcsoló gombbal.
Megjelenik a frekvencia kijelzése.
3. Állítsa be az „/” előre/hátra gombbal a kívánt rádióállomás frekvenciáját.
4. Tartsa 2 másodpercig lenyomva a  vagy a „ ” gombot, a készülék automatikusan keresi a megfelelő vételi jellel rendelkező, következő rádióállomást.
5. Állítsa be a zsinórantennát a lehető legjobb vételhez.
6. **Mono/sztereo vétel:**
Sztereo rádióállomás vétele esetén a kijelzőn „ST” kijelzés látható. Előfordulhat, hogy a rádióállomás sztereójele túl gyenge, és zavar lép fel. Ebben az esetben javasoljuk, hogy kapcsoljon át mono-vételre. Nyomja meg ehhez az „ST” gombot. A kijelzés eltűnik.

7. Hangerő

A hangerő növeléséhez nyomja meg a „” gombot.

A hangerő csökkentéséhez nyomja meg a „” gombot.

8. Kapcsolja ki a rádiót a „ ” be-/kikapcsoló gombbal.

Rádióállomások mentése:

1. Keresse ki az elmenteni kívánt rádióállomást az előzőekben leírtak szerint.
2. Nyomja meg hosszan a „PRESET” gombot, amíg a kijelzőn villogni kezd a „P01” kijelzés. A 01 az 1-es memóriahelyet jelöli.
3. Válassza ki az „/” előre/hátra gombbal a (P01 - P10) memóriahelyek közül azt, amelyikre a rádióállomást menteni szeretné. A jóváhagyáshoz nyomja meg a „PRESET” mentés gombot.
4. Ismételje ezt a lépést addig, amíg az összes kívánt rádióállomást elmentette a memóriahelyekre.

5. Elmentett rádióállomások megnyitása:

Nyomja meg röviden a „PRESET” gombot, válassza ki az „/” előre/hátra gombbal a memóriahelyet, amelyre előzőleg a keresett rádióállomást elmentette.

Elalvásidőzítő / alvás

Az alvás funkció lehetővé teszi a működő rádió melletti elalvást, és a rádió 10-120 perc közötti beállított időben automatikusan kikapcsolódik:

1. A fentiek szerint kapcsolja be a rádiót.
2. Nyomja 2 másodpercnél hosszabb ideig a szundi / fényerőszabályzó gombot, és válassza ki, hogy hány perc alatt kapcsoljon ki a készülék: 10 - 20 ... – 110 - 120 – (OFF), nyomja meg ehhez annyiszor a gombot, amíg a kijelzőn a kívánt percérték látható.
3. A beállított idő lejártá után a rádió automatikusan kikapcsolódik.
4. Ha a beállított idő lejártá előtt szeretné kikapcsolni a rádiót, akkor nyomja meg annyiszor a szundi gombot, amíg a kijelzés eltűnik (a 120 után).

USB töltőfunkció

Lehetőség van külső készülékek (pl. okostelefonok) feltöltésére a készülék hátoldalán található  USB töltőaljzaton keresztül.

FIGYELEM:

Ez az aljzat nem hangbemenet, kizárólag külső készülékek feltöltésére szolgál!

Időjárás kijelzés

Helyiség hőmérséklete:

A beépített hőmérsékletérzékelő méri a helyiség hőmérsékletét, és a mért hőmérsékletet a kijelzőn mutatja.

Kültéri hőmérséklet:

Ezt a készüléket egy kültéri hőmérővel szállítjuk, amely vezeték nélkül küldi a kültéri hőmérsékletet a készülékre.

Helyezze el a hőmérőt egy erre alkalmas helyen a szabadban.

A hőmérséklet és a páratartalom a készülék kijelzőjén látható.

Páratartalom:

A kültéri hőmérő a kültéri páratartalmat is méri, és mutatja a kijelzőn.

Időjárás megjelenítése:

A készülékbe egy páraérzékelő van beépítve, ami képes az időjárási körülmények mérésére. A rádió 4 különböző képet mutat az időjárástól függően: NAPOS / GYENGÉN FELHŐS / FELHŐS / ESŐS.

A készülék gyári beállításainak visszaállítása

Ha a készülék semmire nem reagál, vagy a készülék kezelése nem lehetséges, akkor ezt okozhatta elektromos kisülés vagy áramlökés, ami egy belső vezérlés aktiválásán keresztül automatikusan lekapcsolja a rendszert. Ha ez történt, akkor húzza ki a készülék csatlakozódugóját, vegye ki az elemet is, várjon kb. 3 percig, csatlakoztassa ismét a készüléket, és tegye vissza az elemeket.

Ekkor a rádióknak ismét működniük kell.

Karbantartás és ápolás

- Válassza le a készüléket az áramhálózatról.
- A tisztításához használjon egy puha, esetleg vízzel megnedvesített törlőruhát.
- Semmiképpen ne használjon a tisztításhoz erős tisztítószeret, benzint, hígítót vagy más vegyi tisztítószeret, mivel ezek károsíthatják a készülék felületét.
-  Soha ne merítse a készüléket és a hálózati adaptert vízbe vagy más folyadékba.

ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE!

Egyszerűsített megfelelőségi nyilatkozat

A Silva-Schneider Handelsges.m.b.H., Karolingerstraße 1, A-5020 Salzburg cég ezennel kijelenti, hogy az UR-WD 1500 rádiós ébresztőóra megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetcímen áll rendelkezésre:

www.silva-schneider.at

Műszaki adatok


Hálózati üzem / hálózati adapter:	DC 5V/1,5A adapter AC 230 V ~ 50 Hz
DC (pufferelem az órához - nem szállítjuk vele):	2 db mikroelem LR 003 AAA, 1,5 V *)
Elemek a kültéri hőmérőhöz:	2 db mikroelem LR 003 AAA, 1,5 V *)
Rádió frekvencia URH:	87,5-108 MHz
Kültéri hőmérő fröccsenő víz elleni védelem:	IPX2

*) Elemek nélkül szállítjuk;

A formatervezés, a műszaki változtatások és a nyomtatási hibák joga fenntartva!



Környezetvédelmi tudnivalók

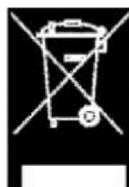

Tilos a használt készüléket az élettartama végén a normál háztartási hulladékba tenni, ehelyett az elektromos és elektronikai hulladékok gyűjtőhelyén újrahasznosítás céljából le kell adni. Ezt jelzi a készüléken, a használati útmutatón vagy a csomagoláson elhelyezett szimbólum.

Az anyagok jelölésüknek megfelelően újrahasznosíthatók. A használt készülékek újrafelhasználásán, alapanyagaik hasznosításán, vagy a használt készülékek más hasznosításán keresztül Ön fontos hozzájárulást tesz környezetünk védelméhez.

Tájékozódjon lakóhelye önkormányzatánál az illetékes hulladékgyűjtő helyekről.