



UNIVERSUM



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

AKKUS INTERNETRÁDÍÓ SZÍNES KIJELZŐVEL
IR 200-21

TARTALOMJEGYZÉK

1.	ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK	4	5.	FŐMENÜ	17
1.1	Bevezetés	4	5.1	A menü használata	17
1.2	A szállítás tartalma	4	5.2	Beállítások	17
1.3	Általános információk	4	5.3	Internetrádió	20
1.4	A használati útmutató célcsoportja	4	5.4	Favoriten (kedvencek)	22
1.5	A használati útmutató felépítése	5	5.5	Mediacenter: Zene lejátszása	23
2.	HASZNÁLAT ELŐTT	6	5.6	Speicher (memória)	24
2.1	Biztonsági tudnivalók	6	5.7	Bluetooth funkció	24
2.2	Megjegyzések az elhelyezéshez	9	5.8	Sleeptimer (elalvás-időzítő)	25
2.3	Gyermekek és gyenge egészségi állapotú személyek	9	5.9	Rádióállomások listájának szerkesztése a számítógépen	26
3.	A KÉSZÜLÉK ÁTTEKINTÉSE	10	6.	PROBLÉMAMEGOLDÁS	27
3.1	Felülínézet	10	7.	MŰSZAKI ADATOK	29
3.2	Előlnézet	12	7.1	Megfelelőségi nyilatkozat	30
3.3	Hátulnézet	13	8.	HULLADÉKLEADÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK	31
4.	AZ ELSŐ ÜZEMBE HELYEZÉS	13	8.1	A csomagolás hulladékleadása	31
4.1	Akkus üzem	14	8.2	A készülék hulladékkezelése	31
4.2	A hálózat beállítása	15			
4.3	Fejhallgató csatlakoztatása	15			
4.4	MODE gomb	16			
4.5	Skytune (hangolási) gomb	16			

1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

1.1 Bevezetés

Gratulálunk új UNIVERSUM készülékének megvásárlásához. olvassa el figyelmesen a készülék használatba vétele előtt, és őrizze meg későbbi betekintés céljából ezt a használati útmutatót. A használati útmutató PDF-formátumban történő letöltéséhez keresse fel a www.universum.rocks weboldalt. A gyártó nem vállal felelősséget a szakszerűtlen kezelés és a biztonsági óvintézkedések figyelmen kívül hagyása miatt keletkező károkért.

1.2 A szállítás tartalma

- Készülék
- USB-C töltőkábel
- Használati útmutató

1.3 Általános információk

A használati útmutató segít a készülék rendeltetésszerű és biztonságos használatában. Az összes márká- és terméknév a mindenkori gyártó védjegye, ill. bejegyzett védjegye.

1.4 A használati útmutató célcsoportja

A használati útmutató mindazok számára készült, akik a készüléket

- elhelyezik,
- kezelik,
- tisztítják, vagy
- a hulladékot kezelik.



1.5 A használati útmutató felépítése

A használati útmutató különböző elemei olyan jellemzőkkel vannak ellátva, amelyek alapján könnyen felismerhető, hogy normál szövegről, információról,

- felsorolásról vagy

1. kezelési lépésekről van szó.

2. HASZNÁLAT ELŐTT

Vegye figyelembe az itt felsorolt megjegyzéseket a biztonsági kockázatok kizárása, a készülék károsodásának elkerülése és a környezetvédelemhez való hozzájárulás érdekében. Figyelmesen olvassa el, és őrizze meg későbbi betekintés céljából az összes biztonsági előírást. Mindig vegye figyelembe az ebben a használati útmutatóban és a készülék hátoldalán olvasható összes figyelmeztetést és megjegyzést. A gyártó nem vállal felelősséget a szakszerűtlen kezelés és a biztonsági óvintézkedések figyelmen kívül hagyása miatt keletkező károkért.

2.1 Biztonsági tudnivalók



Vigyázat

Áramütés veszélye áll fenn!

Nem szabályszerű kezelés esetén előfordulhat a készülék károsulása.

- Soha ne hagyja, hogy gyermekek felügyelet nélkül használják ezt a készüléket.
- Ne nyissa fel a készülékházat.
- Ne végezzen javítást a készüléken.
- A készüléket csak szabályosan szerelt és földelt hálózati csatlakozójába szabad csatlakoztatni.
- A készüléket csak 220-240V~, 50/60Hz hálózati feszültséghez csatlakoztassa.



Vigyázat

Maradandó halláskárosodás veszélye!

A fejhallgatón/fülhallgatón vagy hangszórón keresztül túl nagy hangerő maradandó hallásvesztéshez vezethet.

- Kerülje a nagyon nagy hangerővel történő hosszabb idejű lejátszást.
- Ha fáj vagy cseng a füle, akkor csökkentse a hangerőt vagy kapcsolja ki a készüléket.



Megjegyzés

Készülékárosodás veszélye szakszerűtlen üzembe helyezés következtében!

A készülék szakszerűtlen csatlakoztatása esetén a készülék károsodhat.

- Csatlakoztassa a készüléket az útmutatóban leírtaknak megfelelően.

Megjegyzés

Készülékárosodás veszélye durva bánás következtében!

A készülék durva bánásmód esetén károsodhat.

- Óvatosan mozgassa a készüléket.
- Kerülje el a készülék megütését és megütését.

Megjegyzés

Készülékárosodás veszélye szakszerűtlen karbantartás/javítás következtében!

Ha a készüléken saját kezűleg végez karbantartást/javítást, a készülék károsodhat.

- A készüléket csak szakképzett szerelővel javíttassa!
- Javíttassa meg a készüléket, ha:
 - a hálózati adapter károsodott (megtört, becsípődött, hőforrással érintkezett).
 - tárgyak vagy folyadékok kerültek a készülék belsejébe.
 - a készülék meghibásodott.

Megjegyzés

Készülékárosodás veszélye nedvesség és páratartalom következtében!

Ha a készüléket nedvességre vagy párára teszi ki, a készülék károsodhat.

- Kerülje el a készülék folyadékkal való érintkezését.
- Ne tegyen folyadékot tartalmazó edényt (pl. vázát, bögrét) a készülékre.
- A készüléket mindig száraz helyen tárolja.
- A készüléket nem szabad magas páratartalmú helyiségben (pl. szaunában vagy konyhában) használni.

Megjegyzés

Készülékárosodás veszélye blokkolt kimenetek következtében!

A kábelcsatlakozások blokkolása esetén a készülék károsodhat.

- Ne blokkolja a kábelcsatlakozásokat.
- Tartsa szabadon a kábelcsatlakozásokat.
- Minden csatlakozónak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

Megjegyzés


Készülékárosodás veszélye túlmelegedés következtében!

A készülék túlmelegedés esetén károsodhat.

- Ne állítsa a készüléket hőforrás, pl. fűtőtűz, kályha közelébe.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek.
- Ne állítson égő gyertyát vagy hasonlót a készülékre.
- Hagyjon a szellőzőnyílás mögött és a készülék körül 8 cm szabad helyet.
- A készüléket csak mérsékelt éghajlati övben használja.



2.2 Megjegyzések az elhelyezéshez



Vigyázat

Tűzveszély!

A levegőáramlás megszakadása esetén a készülék kigyulladhat.

- Ne tegye a készüléket puha felületekre, például szőnyegre, takaróra vagy függöny és faliszőnyeg közelébe.
- Ne tegye a készüléket szokatlanul sok port tartalmazó helyre.

- A készüléket csak rezgésmentes felületre szabad állítani.
- Ne használja a készüléket extrém hideg, poros helyeken.
- Ne tegye a készüléket erős mágneses mezőt generáló készülékek közelébe.
- Ne tegyen semmilyen nehéz tárgyat a készülékre.

2.3 Gyermekek és gyenge egészségi állapotú személyek



Figyelmeztetés

Fulladásveszély!

A gyermekek a csomagolás darabjait lenyelhetik. A fóliák és egyéb csomagoló anyagok fulladásveszélyt jelentenek.


- Ne hagyja, hogy kisgyermek a csomagolással vagy annak darabjaival játszanak.
- Ne hagyja a csomagolást vagy annak darabjait (műanyag, karton, hungarocell, stb.) elérhető helyen.

- Ez a készülék nem alkalmas arra, hogy (a gyermekeket is beleértve) olyan személyek használják, akik korlátozott testi, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, illetve nem rendelkeznek a megfelelő tapasztalattal és/vagy kellő ismerettel, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy megtanította őket a készülék használatára.
- Figyeljen arra, hogy gyermekek ne kezdjenek el játszani a készülékkel.




3. A KÉSZÜLÉK ÁTTEKINTÉSE

3.1 Felülnézet

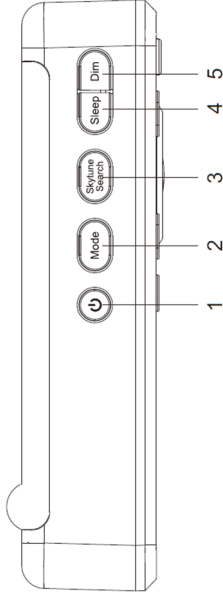

1. Be-/kikapcsoló gomb
2. MODE (üzemmód) gomb
3. Skytune (hangolás) gomb
4. SLEEP (elalvásidőztítő) gomb
5. DIM (fényerőszabályzó) gomb


3.2 Előlnézet

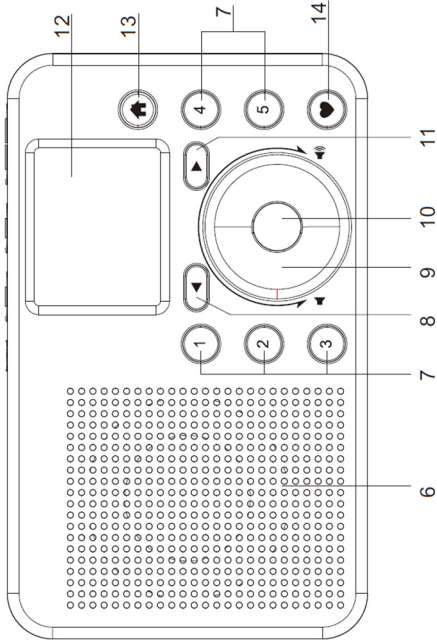

6. Hangszóró
7. 1-5 gyorsgomb
8. Vissza ◀ gomb
9. Forgókapcsoló
10. OK gomb
11. Tovább ▶ gomb
12. Kijelzés
13. HOME (menü gomb)
14. ♥ gomb



3.3 Hátulnézet

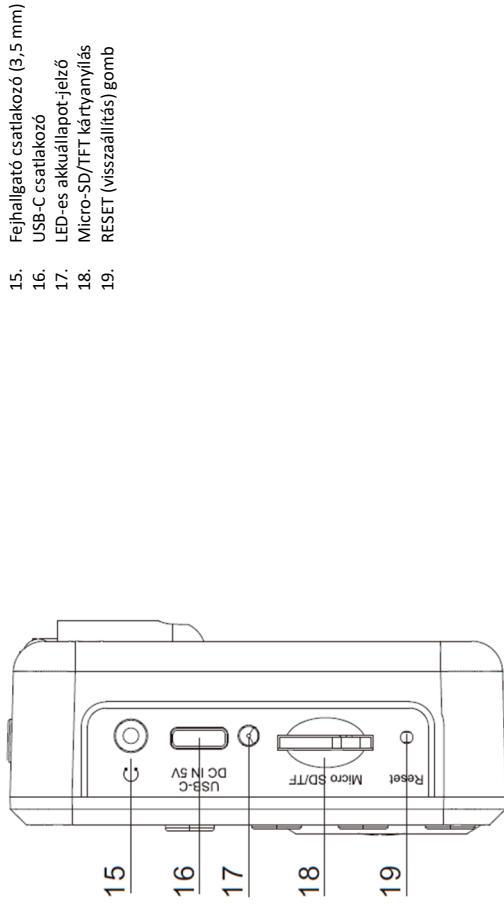

4. AZ ELSŐ ÜZEMBE HELYEZÉS

1. Óvatosan csomagolja ki a csomag tartalmazmát. A csomagolás minden részét távolítsa el a készülékről.



- Állítsa a készüléket sík felületre. Figyeljen arra, hogy elegendő hely maradjon a szellőzéshez.
- Csatlakoztassa a töltőkábelt az USB-C aljzathoz (16).
- Csatlakoztassa a töltőkábelt 5V kimeneti feszültséget biztosító USB hálózati adapterhez.
- Csatlakoztassa a hálózati adaptert a hálózati csatlakozójzatba.
- A készülék bekapcsolása: Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot (1).
- A kijelző (12) bekapcsolódik.

Információ:

A pontos idő és a dátum rádióállomás lejátszásakor automatikusan beállításra kerül. Az értékek pontossága a rádióállomás által sugárzott értékektől függ.

4.1 Akkus üzem

Információ:

A készülék beépített akkuval rendelkezik, amely a készülékhez adott USB kábellel tölthető.

A töltöttségi állapot ellenőrzése

Kapcsolja be a készüléket.


Az akku töltöttségi szintje a kijelző felső részén látható.

Információ:


Az alacsony töltöttségi szintet a kijelzőn megjelenő üzenet jelzi.

A készülék töltése

Csatlakoztassa a készülékhez adott USB kábelt egy 5V kimeneti feszültséget biztosító USB hálózati adapterhez.

A akkuállapot-jelző LED (17) piros fényrel világít. A kijelzőn megjelenik a  szimbólum.

Információ:

Ha az akku teljesen fel van töltve, a LED színe zöldre változik. A kijelzőn a  szimbólum jelzi, ha a töltési folyamat befejeződött.



A töltési folyamat lényegesen tovább tarthat, ha a készülék a töltés közben használatban van.

4.2 A hálózat beállítása

Információ:

A készülék első bekapcsolásakor automatikusan elindul a hálózatkonfiguráció.

1. Automatikus hálózatkeresés: Válassza ki az „AP hinzufigen/entfernen“ > „AP hinzufigen (Scan)“ (Hozzáférési pont hozzáadása/törlése > hozzáférési pont hozzáadása (keresés)) lehetőséget.
2. Hálózat kiválasztása: Forgassa a forgókapcsolót (9).
3. A választás jóváhagyása: Nyomja meg az OK (10) gombot. Megnyílik a jelszómegadás oldala.
4. Adja meg a WiFi jelszót a forgókapcsolóval (9).
5. Az utolsó számjegy törlése: Nyomja meg a ◀ gombot (8).
A bevitel jóváhagyása: Nyomja meg az OK gombot (10).
A jelerősség a kijelző bal felső részén látható.

4.3 Fejhallgató csatlakoztatása

A zenehallgatáshoz fejhallgatót csatlakoztathat a készülékhez.

Csatlakoztassa a fejhallgatót a készülék fejhallgatóaljzatán (15) keresztül a készülékhez.



4.4 MODE gomb

A MODE gombbal (2) válthat az egyes menüpontok között.

- Internetrádió
- Mediacenter: zenelejátszás
- Speicher (memória)
- Bluetooth
- Meine Favoriten (kedvencek)

4.5 Skytune (hangolás) gomb

A SKYTUNE SEARCH gombbal éri el az állomáskeresést.

Rádióállomás keresése

1. Nyomja meg a SKYTUNE SEARCH gombot (3).
2. Karakterek megadása: a forgókapcsoló forgatásával
3. A karakter bevitelének jóváhagyása: az OK gomb megnyomásával
4. A rádióállomás bevitelének jóváhagyása: az OK gomb lenyomva tartásával
Kijelzésre kerül a talált rádióállomások listája.

5. FŐMENÜ

5.1 A menü használata

A menü megnyitása: Nyomja meg a HOME gombot (13).

Navigálás a menüben

1. Navigálás: a fogókapcsoló forgatásával
2. Funkció kiválasztása: az „OK” gomb megnyomásával

5.2 Beállítások

Információ:

Az alábbi felsorolás a hozzátartozó funkcióval együtt az összes menüpontot tartalmazza.

Netzwerk (hálózat)

- **Netzwerk (hálózat):** WiFi beállítás, hozzáférési pont kiválasztása vagy manuális konfiguráció
- **WiFi-csatornák:** A régióknak megfelelő csatorna kiválasztása

Datum und Uhrzeit (dátum és idő)

- **Zeitzone (időzóna)** automatikus kiválasztás / manuális kiválasztás
- **Uhrzeit (pontos idő):** 12/24 órás időjelzési formátum
- **Datum (dátum):** kijelzési formátum NN/HH/ÉÉÉÉ vagy HH/NN/ÉÉÉÉ
- **Sommer- oder Winterzeit (nyári vagy téli időszámítás)**
- **NTP:** A pontos idő lekérdezése internetes időszerverről
- **NTP-Server:** az időszerver kiválasztása

Sprache (nyelv)

- **Választható nyelvek:** Deutsch (német), Englisch (angol), Spanisch (spanyol), Französisch (francia), Italienisch (olasz), Niederländisch (holland), Polnisch (lengyel), Russisch (orosz), Chinesisch (kínai), stb.

Lokalsender (helyi rádióállomások)

A készülék az alapértelmezett beállítás szerint internetkapcsolaton keresztül automatikusan felismeri az Ön régiójában található rádióállomásokat.

Információ:

A LOCAL funkcióhoz más régiót is megadhat.

Abspiel-Einstellungen (lejátszási beállítások)

Wiedergabemodus beim Streaming (lejátszási mód streameléshez): Alle wiederholen (az összes zeneszám ismétlése) / Eins wiederholen (egy zeneszám ismétlése) / Zufallswiedergabe (véletlenszerű lejátszás)

Wiederherstellen beim Einschalten (mentett beállítások megnyitása bekapcsoláskor)

Ez a funkció alaphelyzetben aktiválva van. A készülék a bekapcsoláskor az utoljára használt funkciót nyitja meg. Ha pl. utoljára egy rádióállomást játszott le, akkor a következő bekapcsoláskor a rádió ismét ezzel a rádióállomással indul.

Bekapcsolási opciók

- Ready to use (használatra kész): Bekapcsolás után megjelenik a menü.
- Go to Standby (készenléti állapot): Bekapcsolás után a készenléti üzemmód aktiválódik.

Dimmer (fényerőszabályzó)

A fényerőszabályzó gyors elérése: Nyomja meg a DIM gombot (5).

- Modus (üzemmód): Hättérvilágítás normal (normál) / gedimmt (tompított) (20 másodperc után)
- Stufe (fokozat): fényerőfokozat normal (normál) / gedimmt (tompított)

Equalizer (ekvalizer)

- Modi (lejátszási módok): Neutral, Rock, Jazz, Pop, Klassik, Tanzen, Heavy Metal, Disco, Live, Soft, Halle
- Erweitert (bővített beállítások): különböző frekvenciák manuális beállítása



Pufferelési idő

A rádióállomás lejátszása előtt a rádió először pufferrel annak érdekében, hogy (pl. a gyenge internetkapcsolat/ túlterhelt hálózat miatt) rövid működéskiesési idők áthidalhatók legyenek.


Információ:

Akadozó lejátszás esetén javasoljuk a pufferelési idő növelését.

Info

- Netzwerkinformationen (hálózati információk): Az aktuális hálózati kapcsolat részletes adatait tartalmazza.
- Systeminformationen (rendszerinformációk): A készülék adatait tartalmazza.

Softwareupdate (szoftverfrissítés)



Megjegyzés

Készülékárusodás veszélye a frissítés sikertelen telepítése következtében!

Ha egy szoftverfrissítést hálózat- vagy áramkimaradás miatt nem lehet megfelelően telepíteni, a készülék maradandóan károsodhat.

- A frissítés telepítése közben ne kapcsolja ki a készüléket.
- A frissítés telepítése közben ne válassza le a készüléket a hálózatról.

Rendszeresen ellenőrizze, hogy rendelkezésre áll-e új frissítés, és ha igen, akkor telepítse a frissítést.

Gyári beállítások visszaállítása

Ez a funkció visszaállítja a készüléket a kiszállításkori állapotra.



5.3 Internetrádió

- Skytune (hangolás): Válogatást tartalmaz az internetes rádióállomásokból. Ezeket kiválaszhatja régió vagy zeneiábrányzat szerint.
- A Lokales Radio (helyi rádió) menüpontban az Ön régiójában található rádióállomások kerülnek kijelzésre.
- Suche (keresés): Ebben a menüpontban rákereshet a rádióállomások nevére.
- Historie (előzmények): Az utoljára hallgatott 99 rádióállomást mutatja.

Rádióállomás lejátszása

- ⬆️: Válassza ki a kívánt rádióállomást.
- A kiválasztás jóváhagyása: Nyomja meg az OK gombot.
- A rádió elkezdli lejátszani a rádióállomást, és kijelzésre kerülnek a rádióállomáshoz tartozó információk.

Rádióállomás hozzárendelése a gyorsgombokhoz

- Indítsa el a rádióállomás lejátszását.
- Tartsa lenyomva az 1, 2, 3, 4 vagy 5 gombot.
A kijelző bal felső részén látható szimbólum jelzi, hogy a rádióállomás hozzárendelésre került a gyorsgombhoz.




Rádióállomás elmentve

Senderinformationen (adóinformációk)

Senderinformationen durchblättern (adóinformációk átlapozása): Nyomja meg a ► gombot (11).

Az adóinformációk sorrendje:

1. Zeneszám címe (ha rendelkezésre áll)
2. Rádióállomás, átviteli sebesség, frekvencia
3. Pontos idő
4. Rádióállomás logója

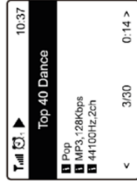

5.4 Favoriten (kedvencek)

Információ:

Legfeljebb 99 rádióállomást hozzáadhat a kedvencekhez. Az utoljára elmentett rádióállomások a kedvencek listájának tetején kerülnek kijelzésre.

A kedvencek elérése


Nyomja meg a ♥ gombot (14), vagy keresse meg a menüben a Favoriten (kedvencek) menüpontot.

A kedvencek szerkesztése

1. Válasszon ki egy rádióállomást a kedvencek menüből.
2. Nyomja meg a ► gombot.
3. Ekkor a bejegyzést eltolhatja a listán belül vagy törölheti a listából.



Aktuális rádióállomás hozzáadása a kedvencekhez

Tartsa lenyomva a  gombot.

A kijelző bal felső részén látható szimbólum jelzi, hogy a rádióállomás hozzáadásra került a kedvencekhez.

Rádióállomás elmentve



5.5 Mediacenter: Zene lejátszása

UPnP – Zene lejátszása számítógépről

Feltétel: Windows Media Player 11 (vagy újabb verzió) vagy más UPnP-/DLNA kompatibilis médiaszerver (pl. Twonky Media Server) a számítógépen. A számítógépnek csatlakoznia kell a hálózathoz, és képesnek kell lennie más hálózati eszközökhöz kapcsolódni.

Információ:

Ha a rádió nem talál aktív médiaszervert a hálózaton, akkor a „leer“ (üres) üzenet jelenik meg.

Meine Playlist (Lejátszási lista)

Zeneshám hozzáadása a lejátszási listához (UPnP módban): Nyomja meg hosszan az OK gombot.

Meine Playlist löschen: A lejátszási lista törlése



5.6 Speicher (memória)

A készülék alkalmas a Micro SD/TFT kártyáról történő zenelétszásra.

Zene lejátszása memóriakártyáról

1. Helyezze be a kártyát a Micro-SD/TFT kártyanyílásba (18).
2. Nyomja meg a MODE gombot (2) annyiszor, amíg kijelzésre kerül a „Speicher“ (memória) menüpont, vagy keresse meg a menüben a „Speicher“ menüpontot.
Néhány másodpercig eltarthat, amíg a készülék beolvassa a memóriakártya tartalmát.

5.7 Bluetooth funkció

A „Bluetooth“ funkcióval Bluetooth-kompatibilis kiegészítő eszközöket csatlakoztathat a készülékhez. Az internetrádió kereséskor „JR 200-21-XXXX“ néven jelenik meg (az XXXX a készülék egyedi azonosító kódját jelöli).

A kapcsolat létrehozása után elindíthatja a kiegészítő eszközt a lejátszást.

A már csatlakoztatott eszközöket a készülék automatikusan felismeri, amint egymás közelébe kerülnek, és mindkét készüléken aktiválva van a Bluetooth funkció.

A hangerő beállítása

A hangerő a kiegészítő eszközön vagy a készüléken a forgókapcsoló (9) segítségével állítható.

Ugrás a legutolsó zeneszáma

Nyomja meg kétszer a ◀ gombot.

Ugrás a következő zeneszáma

Nyomja meg kétszer a ▶ gombot.

A kapcsolat bontása

Tartsa lenyomva a ▶ gombot.



5.8 Sleaptimer (elalvás-időzítő)

Beállíthatja úgy az időzítőt, hogy a rádió a 15 - 180 perces kiválasztott idő után készenléti üzemmódba kapcsolódjon.

Timer einstellen (időzítő beállítása)

Válassza ki a „Sleaptimer“ (elalvás-időzítő) menüpontot a menüből, vagy nyomja meg a SLEEP gombot (4).
Kijelzés a beállítás módból: Nyomja meg a ◀ gombot. Kijelzésre kerül az aktivált elalvás-időzítő.

Sleaptimer



5.9 Rádióállomások listájának szerkesztése a számítógépen

A készülék beépített Web-szerverrel rendelkezik, amelynek segítségével a számítógépen szerkesztheti kedvenceinek listáját, ha ismeri a rádióállomás audio-stream URL címét.

Webserver megnyitása:

1. Csatlakoztassa a számítógépet ugyanahhoz a hálózathoz, mint amihez a készülék csatlakozik.
2. Nézze meg a készülék IP-címét az „INFO” > „Netzwerk-informationen” (info/hálózati információ) menüpontban.
3. Nyissa meg a web-böngészőt a számítógépen.
4. Írja be az IP címet a böngésző címsorába.
5. A böngészőablakban megnyílik a kedvencek listája. Ezt szerkesztheti, vagy hozzáadhat új rádióállomásokat.
6. Kattintson a „Save” (mentés) gombra. A módosítások mentésre kerülnek.



Channel Group : B07

Channel Name	URL
1. DJ A&M Radio FM	*****
2. Country Radio Switzerland	*****
3. Digibest	*****
4. 24Radio Switzerland	*****
5. AFN American Freedom Energy Berlin	*****
7. MP3 Pro	http://www.katrin.com/katrin_fm3pro.m3u
8. J2	http://www.ultra.net/bz/vegasandarski.m3u
9. stream 2	http://indovradio.com:8800/stream.pjs
10. jae 128	http://radioerradio.com:8100/high.aac
11. Seoul Shoutcast	http://yp.shoutcast.com/abritunim-station

Add Channel

Channel Name

URL

Submit

Reset



6. PROBLÉMAMEGOLDÁS

Hálózati problémák

- Ellenőrizze, hogy a számítógépe rendelkezik internetkapcsolattal.
- Ellenőrizze, hogy a rádió a (helyes) hálózathoz csatlakozik.
- Egy DHCP-szervernek (Dynamic Host Configuration Protocol) rendelkezésre kell állnia a hálózaton. Ha statikus IP-címet használ a hálózathoz, akkor ezt a manuális hálózatkonfigurációval kell megadni.
- Ellenőrizze, hogy az internetelérést nem blokkolja tűzfal.
- Figyeljen a WiFi megfelelő jelerősségére.
- Figyeljen arra, hogy titkosított WiFi hálózat esetén a megfelelő jelszót adja meg.
- Néhány biztonsági beállítás csak a MAC-cím elmentésével engedélyezi a készüléknek a hálózati hozzáférést.
A MAC-cím az „Informationcenter” > „Systeminformation” > „Funknetz-Info” (Infocenter > rendszerinformáció > vezeték nélküli hálózat információ) menüpontban található.

A készülék nem játsza le az internetes rádióállomást, pedig fennáll az internetkapcsolat.

- Lehet, hogy az internetes rádióállomás másik időzónában található, és pillanatnyilag nem közvetít műsort.
- Az internethálózat túl van terhelve, vagy elérte a rádióhallgatók maximális számát.
- Az internetes rádióállomás már nem létezik a megadott internetcímen.

Az internetes rádióállomás csak rendszeres megszakításokkal játsza le a műsort.

A rádió puffermemóriával rendelkezik, amelyet a készülék a lejátszás indítása előtt feltölt annak érdekében, hogy kiegyenlítse az adatok vételében bekövetkező rövid megszakításokat. Ha az internetkapcsolat nem stabil, vagy gyenge a rádióállomás vételi jele, akkor előfordulhat, hogy a puffermemória kiürül az új adatok elmentése előtt.

A lejátszás minőségének javítása: Növelje a pufferelési időt az „Einstellung” > „Pufferzeit” (beállítások > pufferelési idő) menüpontban.

Nincs hanglejátszás.

- Ellenőrizze, hogy nincs szüneteltetve a lejátszás. Lejátszás folytatása: Nyomja meg az OK gombot.
 - Állítsa be a hangerőt.
 - Ellenőrizze, hogy más rádióállomásoknál is fellép-e ugyanez a probléma, vagy csak egy adott rádióállomásnál fordul elő.
- A készülék nem reagál.



1. Kapcsolja ki a készüléket.
 2. Nyomja meg egy gémkapocccsal vagy hasonló eszközzel a Reset gombot (19).
 3. Várjon egy rövid időt.
 4. Kapcsolja be a készüléket.
- A rendszermemória visszaállításra kerül alaphelyzetbe. A készülék ismét üzemkész.



7. MŰSZAKI ADATOK

Típus	UNIVERSUM IR 200-21
Áramellátás	100 – 240V, 50/60 Hz
Hálózati adapter	5V / 1 A
WiFi	IEEE 802.11b/g/n
WiFi biztonsági protokollok	WEP/WPA/WPA2
WiFi-frekvencia	2412 – 2484 MHz
Vezetéknélküli átviteli teljesítmény	14 dBm (72,2 Mbps) / 20 dBm (11b mode)
Ethernet-LAN	10/100 Mbit/s RJ45
Bluetooth verzió	V4.2 BR/EDR-kompatibilis
Bluetooth frekvencia	2,4 GHz
Bluetooth hatótávolság	10m (akadályok nélküli)
Micro SD/TF kártyák támogatása	Audio-lejátszás memóriakártya kapacitása max. 32 GB
Beépített lítium polimer akku	3,7V; 1850 mAh
Audio kimenet	Sztereó fejhallgatócsatlakozó 3,5 mm
Méretek	130 x 80 x 29 mm (Szé x Ma x Mé)



7.1 Megfelelőségi nyilatkozat

A MCM Digital GmbH ezennel kijelenti, hogy az UNIVERSUM DR 200-21 rádióberendezés-típus megfelel a 2014/53/EU irányelv követelményeinek.

Az EU megfelelési nyilatkozat az alábbi linken tölthető le: <http://www.universum.rocks>



Az alábbi cég részére gyártva:

Mercantum Deutschland GmbH
Sofienstr. 2
D-76646 Bruchsal

E-Mail: info@mercantum-gmbh.de



8. HULLADÉKLEADÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

8.1 A csomagolás hulladékleadása

Új készülékét az Önhez vezető úton a csomagolás védte. Az összes felhasznált anyag környezetbarát és újrahasznosítható. Kérjük közreműködését a csomagolás környezetbarát hulladékleadásában. A hulladékleadás aktuális lehetőségeiről tájékozódjon kereskedőjénél vagy a kommunális hulladékkezelő vállalatnál.



Figyelmeztetés

Fuładásveszély!

A gyermekek lenyelhetik a fóliát vagy egyéb csomagolóanyagot.

- Ne engedje, hogy gyermekek kezébe kerüljenek a csomagolás részei.

8.2 A készülék hulladékkezelése

A használt készülék nem értéktelen hulladék. A környezetbarát hulladékkezelés révén értékes nyersanyagok nyerhetők vissza. Érdeklődjön az önkormányzatnál az elektronikai hulladékok környezetbarát és szakszerű hulladékleadásáról.

Tilos a használt készüléket a normál háztartási hulladékba tenni, ehelyett az elektromos és elektronikai hulladékok gyűjtőhelyén újrahasznosítás céljából le kell adni. Erre hívja fel a figyelmet a terméken, a használati útmutatóban vagy a csomagoláson található jelölés. Az anyagok jelölésüknek megfelelően újrahasznosíthatók. A használt készülékek ismételt felhasználásával, alapanyaguk újrahasznosításával vagy a hasznosítás egyéb formáival Ön fontos hozzájárulást tesz környezetünk védelméhez.





UNIVERSUM

Gyártó:

Mercantum Deutschland GmbH

Sofienstraße 2

D-76646 Bruchsal

www.universum.rocks