



# TOOLCRAFT

## Használati útmutató

### Kiforrasztó páka

Rend. sz.: 2521200



## 1 Rendeltetészerű használat

Ez a termék egy kiforrasztópáka, amely az olvadt forrasztóanyag felszívására szolgál. A használat közbeni nagyobb biztonság érdekében a termék egy földelt hálózati kábellel van ellátva, ami közvetlenül egy megfelelő hálózati csatlakozóaljzathoz csatlakoztatható.

A termék kizárólag beltéri használatra alkalmas. Ne használja a szabadban.

Mindenképpen el kell kerülni a készülék nedvességgel való érintkezését.

Amennyiben ezt a készüléket a fent leírtaktól eltérő célra használja, a készülék károsodhat.

A készülék szakszerűtlen használata zárlatot, tüzet, áramütést vagy egyéb balesetveszélyt okozhat.

Ez a készülék megfelel a törvényi, nemzeti és európai követelményeknek.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani.

Figyelmesen olvassa el, és gondosan őrizze meg ezt a használati útmutatót. Ha a készüléket továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.

Az összes előforduló cégnev és terméknév a mindenkori tulajdonos védjegye. Minden jog fenntartva.

## 2 A szállítás tartalma

- Termék
- Talp
- 3 db hegy (ø1, ø1.5, ø2 mm)
- Használati útmutató
- Tisztító stift

## 3 A legfrissebb termékinformációk

A legfrissebb termékinformációkat letöltheti a [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) oldalról, vagy szkennelje be az ott található QR-kódot. Kövesse a weboldalon található útmutatást.

## 4 A szimbólumok jelentése

Az alábbi szimbólumok fordulnak elő a terméken/készüléken vagy a szövegben:



Ez a szimbólum olyan veszélyre figyelmeztet, amely sérülésekhez vezethet.



Ez a szimbólum olyan veszélyes feszültségre figyelmeztet, amely áramütéssel járó sérülést okozhat.

## 5 Biztonsági tudnivalók



**Gondosan olvassa el, és vegye figyelembe a használati útmutatót, különös tekintettel a biztonsági tudnivalókra. Az ebben a használati útmutatóban található, szabályszerű használatra vonatkozó biztonsági tudnivalók és információk figyelmen kívül hagyásából eredő személyi sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen túlmenően ilyen esetben érvényét veszíti a szavatosság/jótállás is.**

### 5.1 Használat előtt elolvasandó!

- Ezt a készüléket 8 éves kortól gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és szakértelemmel nem rendelkező személyek úgy használhatják, ha felügyelet alatt állnak, vagy tájékoztatást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és ismerik az ezzel járó veszélyeket.
- Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel.
- Kisgyermek csak akkor végezhetnek tisztítási és karbantartási munkákat, ha eközben folyamatos felügyelet alatt állnak.
- **FIGYELMEZTETÉS** – Ezt a szerszámot a tartóra kell helyezni, ha nem használja.
- **Figyelem!** A szerszám felforrósodik. Égésveszély lehetséges.

### 5.2 Általános tudnivalók

- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot felügyelet nélkül, mert veszélyes játékszerré válhatnak kisgyermek kezében.
- Amennyiben Önnek olyan kérdései lennének, amelyekre ebben a használati útmutatóban nem kapott választ, forduljon műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy egy szakemberhez.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel, illetve szakműhellyel végeztesse.

### 5.3 A készülék kezelése

- Mindig óvatosan bánjon a készülékkel. Lökések, ütések, vagy akár csekély magasságból való leesés is károsíthatja a készüléket.

### 5.4 Üzemeltetési környezet

- Ne tegye ki a készüléket semmilyen mechanikai igénybevételnek.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérsékletektől, erős rázkódásoktól, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Óvja a készüléket a nagy mértékű nedvességtől és nyirkosságtól.
- Óvja a készüléket a közvetlen napsütéstől.
- Ne kapcsolja be azonnal a készüléket, ha azt hideg környezetből meleg helyiségbe vitte be. Az ennek során lecsapódó pára adott esetben tönkretelheti a készüléket. Hagyja, hogy a készülék előbb átvegye a helyiség hőmérsékletét, mielőtt azt üzembe helyezi.

### 5.5 A készülék kezelése

- Ha Ön bizonytalan lenne a termék használatával, biztonságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban, forduljon inkább szakemberhez.
- Amennyiben a készüléket tovább már nem lehet biztonságosan használni, akkor helyezze azt üzemen kívül és akadályozza meg a véletlen használatbavételét. **SEMMIKEPPEN** ne próbálja sajátkezűleg megjavítani a terméket. A biztonságos használat akkor nem lehetséges, ha a készülék:
  - láthatóan sérült,
  - nem működik szabályszerűen,
  - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
  - súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.

### 5.6 Hálózati kábel




Ne módosítsa és ne javítsa a készülék elektromos alkatrészeit, beleértve a csatlakozókat, a tápkábelt és a hálózati adaptert is. Ne használjon sérült, károsodott alkatrészeket. Életveszély áramütés következtében.

- A hálózati dugalj legyen a készülék közelében és könnyen hozzáférhető helyen.
- Soha ne fogja meg a hálózati dugaszt nedves/vizes kézzel, amikor azt bedugja vagy kihúzza a hálózati dugaljból.
- Soha ne a vezetéknel fogva húzza ki a hálózati dugaszt a konnektorból. A dugót mindig az arra szolgáló fogófelületen fogja.
- Húzza ki a hálózati dugót a konnektorból, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.
- Zivatar idején a biztonság érdekében mindig húzza ki a hálózati dugót a dugaljából.
- Vigyázzon arra, hogy az elektromos vezeték ne csipődjön be, ne törjön meg, ne sérülhessen meg éles peremek által és mechanikus igénybevételnek se legyen kitéve.
- Kerülje a hálózati kábel nagy hő vagy erős fagy által keltett túlzott termikus terhelését.
- Ne végezzen rajta módosítást. Ha ezt nem veszi figyelembe, a hálózati kábel károsodhat. Egy sérült, hibás hálózati kábel halálos áramütéshez vezethet.
- Ha a hálózati kábel sérülés látható, ne érintse meg.
  - Áramtalanítsa először a hozzátartozó hálózati dugaszoló aljzatot (pl. a hozzátartozó kismegszakító kikapcsolásával), és ezután húzza ki óvatosan a hálózati dugót a konnektorból.
  - Semmilyen körülmények között se vegyen használatba olyan készüléket, amelynek sérült az elektromos hálózati vezetéke.
- A balesetveszély megelőzése érdekében a sérült hálózati kábelt csak a gyártó által engedélyezett szakműhely, vagy hasonló képzettségű szakember cserélheti ki.
- Ügyeljen arra, hogy csatlakoztatáskor a kábel ne csipődjön be, ne törjön meg és ne sérüljön egy éles peremen.
- Mindig úgy vezesse el a készülék elektromos vezetékét, hogy abban senki ne botolhasson meg és ne akadthasson el. Ha ezt figyelmen kívül hagyják, akkor megnő a sebesülés veszélye.

### 5.7 Munkabiztonság

- Elegendő világításnak kell lennie.
- Ügyeljen arra, hogy kiforrasztás közben megfelelő szellőzésről legyen gondoskodva. A forrasztási és forrasztószer gőzök károsak lehetnek az egészségre.
- A forrasztóval történő munka után mindig alaposan mosson kezet. Ez mindenképpen olómtartalmú forrasztóon használatára érvényes.
- A kiforrasztott ötvözeteket ne vegye a szájába. Ne egyen és ne igyon kiforrasztási munka közben.
- Viseljen a munkához megfelelő védőöltözetet és védőszemüveget. A folyékony forrasztóon, főlőrccsenő forrasztó stb. súlyos égési és szem sérüléseket okozhat!

## 6 A termék áttekintése

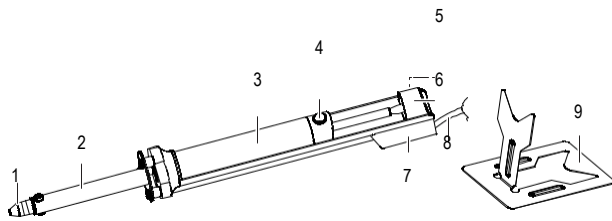

1	Tippek	2	Henger
3	Felfogó tartály	4	Kioldó gomb
5	Tartó nyílás a tisztítóstífthez	6	Nyomócsap
7	Fogantyú	8	Hálózati kábel
9	Talp		

## 7 Használat

### Fontos:

- Ne melegítse túl az áramköri lapot és/vagy a hőérzékeny alkatrészeket.
- Ez a termék nem ESD-biztos.
- LNe hagyja a terméket felügyelet nélkül használat vagy hűlés közben.

Ehhez az alábbi teendőket kell elvégezni:

1. A hálózati kábelt (8) egy megfelelő hálózati csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa.
2. Helyezze a készüléket a talpra (9) és várjon 5 percet, amíg a hegy eléri az üzemi hőmérsékletet.
3. Forgassa el az áramköri lapot úgy, hogy a csatlakozó drótok felfelé nézzenek, majd rögzítse egy megfelelő munkafelülethez.
4. Nyomja le teljesen a nyomócsapot (6), amíg a helyére nem kattán.
5. Olvassa meg a forrasztóanyagot a csatlakozó körül, majd nyomja meg a kioldó gombot (4) a kiszippantáshoz.
  - ⓘ Ha szükséges, ismételje meg az 5-8. lépéseket.
  - ⓘ Ismételje meg ezt a lépést az összes forrasztási hellyel addig, amíg az alkatrészt már nem lehet eltávolítani.
6. A forrasztóhegy megtisztításához törölje tisztára a hegyet a sárgaréz huzallal.
7. Húzza ki a készüléket a konnektorból, és hagyja kihűlni az állványon, mielőtt eltenné a szerszámot.


## 8 Tisztítás és karbantartás

### Fontos:

- Ne használjon agresszív tisztítószereket, tisztító alkoholt vagy más vegyi oldószert. Ezek a készülékhez károsodását okozhatják, és a termék hibás működéséhez vezethetnek.
- Ne merítse vízbe a terméket.

### 8.1 A felfogó tartály üritése

A nyomócsap rugós terhelésű, óvatosan távolítsa el azt.

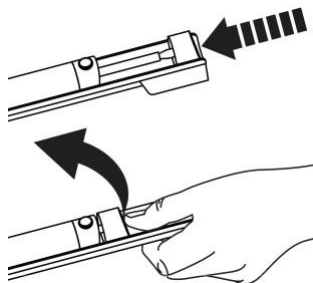


### Feltételek:

1. A termék le van választva a tápellátásról.
2. Minden fűtőelem teljesen lehűlt.
3. Nyomja teljesen le a nyomócsapot (6) és válassza le a felfogó tartályt (3) a fogantyúról (7).
4. Üritse ki a felfogó tartályt.
5. Végezze el a fenti lépéseket fordított sorrendben a felfogó tartály újra rögzítéséhez a fogantyún.

### 8.2 Tisztító stift

A megolvadt forrasztóanyag gyorsan lehűlhet a fémhenger belsejében, majd eltömítheti azt.



### Feltételek:

1. Minden fűtőelem teljesen lehűlt.
2. Minden használat után húzza ki a szerszámot a konnektorból, tartsa a szerszámot hegyével felfelé, majd helyezze be a tisztítóstíft a hegyébe, és nyomja ki az elakadt forrasztási maradékot.
3. Csúsztassa vissza a tisztítóstíft a tárolónyílásába (5).

### 8.3 Kiforrasztó hegy

Minden használat után tisztítsa meg a hegyet egy speciális sárgaréz tisztítóhuzallal, amely a forrasztóhegyekhez használható.

## 9 Hulladékkezelés



Az európai piacon forgalomba hozott összes elektromos- és elektronikus készüléket ezzel a szimbólummal kell ellátni. Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az eszközt hasznos élettartamának végén a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönítve kell kezelni.

A használt készülékek tulajdonosa köteles a használt készülékeket a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönítve gyűjteni és leadni. A használt készülékek gyűjtőhelyén történő leadás előtt a végfelhasználók kötelesek a használt készülékből eltávolítani a be nem épített, roncsolásmentesen eltávolítható használt elemeket és akkukat, valamint égőket.

Az elektromos és elektronikus készülékek forgalmazóját törvény kötelezi a használt készülékek térítésmentes visszavételére. A Conrad cég az Ön számára a következő **ingyenes** leadási lehetőséget biztosítja (bővebb információ a honlapunkon található):

- a Conrad cég lerakatain
- Conrad cég által létrehozott gyűjtőhelyeken
- az összes engedéllyel rendelkező, ártalmatlanítással foglalkozó, vagy az összes elektromos és elektronikus készüléket gyártó és forgalmazó vállalkozás gyűjtőhelyein.

A leadandó használt készüléken található személyes adatok törléséért a végfelhasználó felel.

Vegye figyelembe, hogy a Németországban érvényben lévőktől eltérő szabályok vonatkozhatnak más országokban a használt készülékek leadására és újrahasznosítására.

## 10 Műszaki adatok

Bemeneti feszültség.....	230 V/AC 50 Hz
Áramfogyasztás.....	30 W
ESD-biztos .....	nem
Fűtési hőmérséklet.....	max. 440 °C
Felfűtési idő .....	kb. 5 perc, 350 °C-ra
Kábelhossz.....	kb. 1,3 m
Üzemi-/tárolási feltételek .....	0 ... +40 °C, 40 – 90 % rF (nem kondenzálódó)
Méret (H x Sz x Ma):.....	273 x 42 x 34 mm
Súly.....	280 g

Ez a Conrad Electronic SE kiadványa, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). Minden jog fenntartva, a fordítás jogát is beleértve. Mindenfajta sokszorosítás, pl. fénymásolás, mikrofilm, vagy elektronikus adatfeldolgozó eszközzel való terjesztés a kiadó írásbeli engedélyéhez van kötve. Az utánnomás, még kivonatos formában is tilos. A kiadvány megfelel a nyomtatás idején fennálló műszaki szintnek.

Copyright by Conrad Electronic SE.

\*2521200\_V1\_0422\_dh\_mh\_de 482853515 I1/O1 en