

Használati útmutató

Napelemes rádiójel vezérlésű falióra



Rend. sz.: 2521714

Rendeltetés szerű használat

Az óra a következő szolgáltatásokat nyújtja: pontos óráidő, dátum, valamint légnedvesség és beltéri hőmérséklet kijelzése. A tápfeszültséget egy napelemes cellán keresztül kapja.

Csak zárt helyiségekben használható. Szabad térségben való használata nem megengedett. Nedvességgel való érintkezését (pl. a fürdőszobában) feltétlenül el kell kerülni.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a terméket átalakítani és/vagy módosítani. Amennyiben a terméket a fentiekől eltérő célra használja, a készülék károsodhat. Ezen kívül a szakszerűtlen kezelés rövidzárlat, tűz, áramütés stb. veszélyét is előidézheti. Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg. A terméket csak a használati útmutatóval együtt adja tovább.

A termék megfelel a törvényi, nemzeti és európai követelményeknek. Az összes előforduló cégnev és terméknév a mindenkori tulajdonos védjegye. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- Óra
- Használati útmutató



A használati útmutató legfrissebb változatai

A legfrissebb termékinformációkat letöltheti a www.conrad.com/downloads oldalról, vagy szkennelje be az ott található QR-kódot. Kövesse a weboldalon található útmutatót.

Jelmagyarázat



A háromszögbe foglalt felkiáltójel a használati útmutatóban található fontos információkra hívja fel a figyelmet. Mindig figyelmesen olvassa el ezeket az információkat.

A nyíl szimbólum mellett különleges tanácsokat és kezelési tudnivalókat olvashat.

Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el és tartsa be a használati útmutatót, különösen a biztonsági tudnivalókat! Az ebben a használati útmutatóban ismertetett biztonsági előírások és a szakszerű használatra vonatkozó tájékoztatás figyelmen kívül hagyásából eredő személyi sérülésekért, vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. A fentiekben túlmenően érvényét veszíti a szavatosság/jótállás is.

a) Általános információk

- Ez a termék nem való kisgyermek kezébe. Tartsa távol a kisgyermektől és a háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot szabadon hozzáférhető helyen, mert veszélyes játékszerré válhat kisgyermek számára.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, erős rázkódásoktól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a terméket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, akkor vonja ki a terméket a használatból, és akadályozza meg, hogy valaki véletlenül ismét használatba vegye. A biztonságos használat akkor nem lehetséges, ha a termék:
 - szemmel látható sérülést szenvedett,
 - már nem a rendeltetésének megfelelően működik,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
 - a szállítás során jelentős igénybevételnek volt kitéve.
- Bánjon mindig óvatosan a termékkel. A termék lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leesés következtében is megsérülhet.
- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a termék működésével, biztonságos használatával vagy az elektromos hálózatra való csatlakoztatásával kapcsolatban.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy szakműhellyel végeztesse.
- Ha lenne még olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki vevőszolgálatunkhoz, vagy más szakemberekhez.

b) Akku




- Az akkuk fixen be vannak építve a termékbe és nem cserélhetők.
- Soha ne sértse meg az akkukat. Az akku külső borításán keletkezett sérülés tűz- és robbanásveszélyes helyzetet teremt!
- Az akkuk kivezetéseit/csatlakozóit nem szabad rövidre zárni. Ne dobja tűzbe az akkukat ill. a készüléket. Robbanás- és tűzveszély áll fenn!

A működés leírása

A pontos időt adó DCF-jelét Németországban, a Frankfurt közelében lévő Mainflingenben kódolják és sugározzák le egy adóval. Az adó hatótávolsága kb. 1 500 km. A beépített DCF-jelrevel rendelkező órák ezen a vételkörzeten belül veszik és dekódolják ezt a rádiójelet. Ezeknél az óráknál emiatt elmarad a pontos idő kézi beállítása (pl. a téli/nyári időszámítás váltásakor). Az automatikus átállás a nyári időszámításról a télire, vagy fordítva, legkésőbb 24 órán belül megtörténik.

Kezelőelemek

Az óra megkezdí a "DCF" rádiójel keresését. Ha az óra magától nem áll be a DCF időre, helyezze pl. egy ablak közelébe, vagy fordítsa el 90°-kal. A vételi zavaroknak a lehető legkisebb szintre való csökkentéséhez az órát ne helyezze fémet tartalmazó tárgyak, vagy más elektromos készülékek közelébe! Ha a szinkronizáció sikeresen lezárult, az órán megjelenik az aktuális óráidő. Ha elhagyja a rádiójel vételi körzetét (a jel hatótávja kb. 1500 km), a készülék a továbbiakban normál óráként működik.

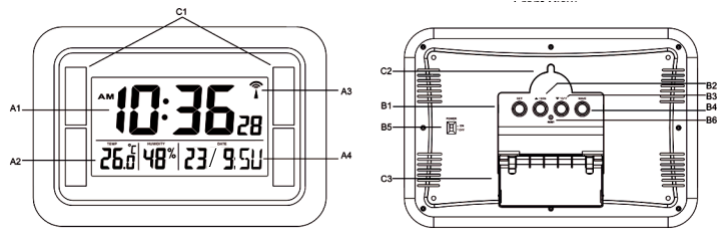

"A" rész – LC-kijelző

- A1: Rádiójel vezérlésű óráidő kijelzés
A2: Hőmérséklet és légnedvesség kijelzése
A3: Rádiójel szimbólum
A4: A hét napja és a dátum (nap) kijelzése

"B" rész – Kezelő gombok

- B1: „SET” gomb
B2: „GO” gomb
B3: „WAVE” gomb
B4: „WAVE” gomb
B5: POWER ON/OFF tolokapszoló
B6: „Reset” gomb

"C" rész

- C1: Napelemes cella
C2: Furat a felerősítéshez
C3: Állító talp

Üzembe helyezés

- 1 Állítsa a készülék „POWER ON/OFF” tolokapszolóját „ON”-ra. Az óra ezután keresi a DCF időjelet (az LC-kijelzőn a szimbólum villog). A szinkronizációs folyamat alatt a gombok nem működnek, csak akkor, ha a jel vétele jól sikerült, vagy a kereső folyamatot kézzel leállította.
- 2 Az óra minden napon 3.00 órakor keresi az időjelet, annak biztosítására, hogy mindig a pontos idő jelenjen meg. Amennyiben sikertelen az időjel vétele, a szkennelés abbamarad („” nem látható tovább az LC kijelzőn) és a keresés 4.00, 5.00 és 6.00 órákor megismétlődik.
- 3 Az órán kézzel is lehet a DCF időjelet keresni, úgy, hogy a „WAVE” gombot (B4) 3 másodpercig nyomva tartja. Ha a vétel nem sikerül, a kereső folyamat leáll, („” nem látható tovább az LC-kijelzőn). Nyomja meg a „WAVE” gombot (B4), hogy a kézzel való DCF időjel kereső folyamatot befejezze.
- 4 Ha villog a rádiójel szimbólum, ez azt jelzi, hogy a DCF időjel vétele folyamatban van.
- 5 Ha megjelenik a rádiójel szimbólum és a kijelzőn marad, ez jelzi, hogy a jel vétele sikeres volt.
- 6 A kijelzőn „DST” jelenik meg, ha az idő megadása a nyári időszámításra vonatkozik.

Az óraidő beállítása manuálisan

- 1 Tartsa a „SET” gombot (B1) 3 másodpercig nyomva, az óra/naptár mód kiválasztására. Naptár kiválasztása.
- 2 Nyomja meg a „▲ (12/24)” (B2) vagy „▼ °C/°F” (B3) gombot, a beállítások illesztésére. Ezután nyomja meg a „SET” gombot (B1), a beállítások jóváhagyására.
- 3 A beállítások a következő sorrendben jelennek meg: óra, perc, másodperc, év, hónap-/nap kijelzés formája, hónap, nap, időzóna, hét napja, kijelzés nyelve
- 4 A hét napja a következő 8 különböző nyelven jeleníthető meg: német, francia, spanyol, olasz, holland, dán, orosz és angol. A következő táblázat mutatja a nyelveket, és a hét napjainak rövidített kijelzését az adott nyelven:

Nyelv	Vasárnap	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek	Szombat
Német (GE)	SO	MO	DI	MI	DO	FR	SA
Angol (GB)	SU	MO	TU	WE	TH	FR	SA
Spanyol (ES)	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA
Olasz (IT)	DO	LU	MA	ME	GI	VE	SA
Francia (F)	DI	LU	MA	ME	JE	VE	SA
FR							
Orosz (RU)	BC	ПH	BT	CP	ЧT	ПТ	СБ
Dán (DA)	SO	MA	TI	ON	TO	FR	LO
Holland (ZO)		MA	DI	WO	DO	VR	ZA
NE							

A zóna azon országok számára használatos, amelyek fogadni tudják a DCF jelet, de a Németországban érvényes időzónán kívül vannak. Ha az adott országban érvényes idő a német időhöz képest 1 órával később van, a zónát 1-re kell állítani. Az óra ebben az esetben, a jelen keresztül kapott idő szerint, automatikusan 1 órával későbbre áll.

12/24 órás kijelzési mód / hőmérő

- Nyomja meg a „▲ (12/24)” gombot (B2), a 12- vagy 24 órás időkijelzési mód közötti választáshoz.
- Nyomja meg a „▼ °C/°F” gombot (B3), a hőmérséklet kijelző mértékegység (Celsius vagy Fahrenheit fok) kiválasztásához.

Tanácsok és megjegyzések

- Ha a készülék nem működik kifogástalanul, állítsa a tolókapcsolót (B6) „OFF”-ra, majd ismét „ON”-ra, a készülék beállításainak visszaállítására.
- Ajánlatos az órát az első használat előtt 12 óra hosszat egy fényforrás alá állítani.
- Ne helyezze el az órát zavarforrások közelében, mint pl. fémkeretek, számítógép vagy televíziós készülék.
- A szinkronizációs folyamat alatt a gombok nem működnek, csak akkor, ha a jel vétele jól sikerült, vagy a kereső folyamatot kézzel leállította.
- Ha 15 másodpercig nem történik beállítás, a készülék automatikusan kilép a beállító üzemmódból.

Ápolás és tisztítás

- Semmiképpen ne használjon agresszív tisztítószerkeket, alkoholt, vagy más vegyszereket, mivel ezek a házat károsíthatják, sőt, a működést is kedvezőtlenül befolyásolhatják.
- A terméket puha, tiszta, száraz törlőruhával tisztítsa.
- Ne merítse a készüléket vízbe.

Megfelelőségi nyilatkozat (DOC)

A Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, ezennel kijelenti, hogy ez a készülék megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

- Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internet címen áll rendelkezésre: www.conrad.com/downloads

A keresőmezőben adja meg a készülék rendelési számát; ezután töltheti le a rendelkezésre álló nyelveken az EU megfelelőségi nyilatkozatot.

Hulladékkezelés



Az összes európai piacra szánt elektromos és elektronikus készüléket el kell látni ezzel a szimbólummal. Ez a szimbólum azt jelzi, hogy élettartamának végén a használt készüléket a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani.

Minden készülék tulajdonosa köteles eljuttatni használt készülékét a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönített hulladékgyűjtőbe. A végfelhasználó köteles a nem véglegesen beépített elemeket és akkukat, valamint égőket roncsolásmentesen eltávolítani a használt készülékből, mielőtt leadja azt a kijelölt gyűjtőhelyen.

Az elektromos és elektronikus készülékek forgalmazóját törvény kötelezi a használt készülékek térítésmentes visszavételére. A Conrad cég a következő **ingyenes** leadási lehetőséget biztosítja az Ön számára (bővebb információ az internetoldalunkon található):

- a Conrad szaküzletünkben
- a Conrad cég által létesített gyűjtőhelyeken,
- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók vagy a gyártók és forgalmazók elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló törvény értelmében létrehozott gyűjtőhelyein

A leadandó használt készüléken tárolt személyes adatok törléséért a végfelhasználó a felelős.

Vegye figyelembe, hogy a Németországban érvényben lévőktől eltérő szabályok vonatkozhatnak más országokban a használt készülékek leadására és újrahasznosítására.

Műszaki adatok

Óra..... DCF rádiójel

Üzemi feszültség..... Napelem

Méret (sz x ma x mé)..... 280 x 190 x 23 mm

Súly..... 558 g

Ez a Conrad Electronic SE kiadványa, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Minden jog fenntartva, a fordítás jogát is beleértve. Minden másolat, pl. fénymásolat, mikrofilm, vagy elektronikus adatfeldolgozásban való regisztrálás csak a kiadó írásbeli engedélyével állítható elő. Az utányomás, még kivonatos formában is tilos. A kiadvány megfelel a nyomtatás idején fennálló műszaki szintnek.

Copyright 2023 by Conrad Electronic SE.

*2521714_V2_0523_02_jh_mh_de