



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

SHX01HL2000



TISZTELETTEL GRATULÁLUNK!

NAGYON KÖSZÖNJÜK ÖNNEK, HOGY AZ SHX TERMÉKÉT
VÁLASZTOTTA.



Ez a termék csak jól szigetelt helyiségekben vagy
alkalmi használatra alkalmas.





KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, MIELŐTT HOZZÁKEZDENE A KÉSZÜLÉK SZERELÉSÉHEZ, ÜZEMBEHELYEZÉSÉHEZ, HASZNÁLATÁHOZ VAGY KARBANTARTÁSÁHOZ. ÓVJA MAGÁT ÉS MÁSOKAT IS AZZAL, HOGY BETARTJA A BIZTONSÁGI TUDNIVALÓKAT. AZ UTASÍTÁSOK FIGYELMEN KÍVÜL HAGYÁSA SZEMÉLYI SÉRÜLÉSHEZ ÉS/VAGY ANYAGI KÁRHOZ ÉS/VAGY A GARANCIÁLIS JOGOK ELVESZTÉSÉHEZ!



Rendeltetésszerű használat

Ezt a készüléket **kizárólag a háztartások lakóhelyiségeinek fűtésére tervezték**, tilos azt egyéb célokra használni.

FONTOS INFORMÁCIÓK A KÉSZÜLÉK BIZTONSÁGÁVAL, A VONATKOZÓ SZABVÁNY ELŐÍRÁSAIVAL ÉS AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATRA TÖRTÉNŐ CSATLAKOZTATÁSÁVAL KAPCSOLATBAN.



1. Ezt a készüléket **kizárólag a kezelési útmutató iránymutatásai szerint használja**. Minden olyan egyéb alkalmazás, amelyet a gyártó nem javasol, elektromos tűzhez, áramütéshez vagy személyi sérüléshez vezethet.

2. Ezt a készüléket **kizárólag a háztartások lakóhelyiségeinek fűtésére tervezték**, tilos azt egyéb célokra használni.

3. Távolítsa el a csomagolást és derítse ki, hogy sérült-e a készülék. Amennyiben Önnek ezzel kapcsolatban kétségei támadnak, ne is kezdje el használni a készüléket, hanem vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.

4. Az elektromos hálózatra való csatlakoztatás előtt feltétlenül ellenőrizze, **hogya az elektromos áram fajtája és a hálózati feszültség egyezik-e a Ön készüléke típus táblán feltüntetett adatokkal.**



5. Nem engedhető meg, hogy az a hálózati konnektor, amelyhez Ön a készülékét csatlakoztatja, hibás legyen vagy meg legyen lazulva, viszont alkalmasnak kell lennie a szükséges áramterhelés elviselésére és mindenek előtt legyen megbízhatóan földelve.

6. Kerülje a hosszabbító alkalmazását, mert az könnyen túlmelegszik és elektromos tüzet okozhat.

7. Amennyiben az áramkábel sérült, akkor azt a gyártó vagy egy engedéllyel rendelkező szervíz cserélje ki, ily módon elkerülhető az összes lehetséges kockázat. A hálózati kábelt ne hagyja megcsavarodni és ne is törje meg.

8. Tilos a készüléket közvetlenül egy fali konnektor alá elhelyezni. Probléma esetén hívjon inkább egy minősített villanszerelőt, aki átvizsgálja a lakásban lévő elektromos hálózatot.

9. Ennek a készüléknek a tulajdonságait tilos módosítani, vagy akár csak kis mértékben is kiigazítani. Csak a gyártó által javasolt pótalkatrészeket és tartozékokat használja (ennek figyelmen kívül hagyása a termékfelelősség megszűnéséhez vonhatja maga után).

10. Ne használja ezt a fűtőkészüléket, amennyiben rajta a sérülés legcsekélyebb jelét is észleli.

11. A meghibásodott készülék, hálózati dugó vagy elektromos kábel esetleges javításával kapcsolatban mindig és kizárólag csak a gyártói engedéllyel rendelkező vevőszolgálathoz forduljon.



12. Ezt a készüléket kizárólag felnőtt használhatja.

13. A készüléket a 3 és 8 év közötti gyerekek csak akkor kapcsolhatják be- és ki, ha közben biztosított a felügyeletük, vagy ha előzőleg elmagyarázták nekik a készülék biztonságos kezelésének módját és ők megértették az ebből adódó, lehetséges veszélyeket, feltéve, hogy a készülék a maga megszokott üzemeltetési helyzetében lett elhelyezve vagy felszerelve. Tilos a 3 és 8 év közötti gyerekeknek megengedni, hogy a készülék dugaszát bedugják a konnektorba, azt kezeljék, tisztítsák és/vagy elvégezzék a felhasználói karbantartást.

14. **Ne működtesse a készüléket felügyelet nélkül.** Ha elhagyja a helyiséget, **mindig kapcsolja ki a készüléket.**

15. Ne használja a készüléket olyan kisebb helyiségben, amelyben olyan emberek tartózkodnak, akik szükség esetén nem képesek önállóan elhagyni azt, feltéve, hogy felügyeletük folyamatosan biztosított.

16. **Kisgyermek nem játszhatnak a készülékkel.** Tartsa távol a készüléktől 3 év alatti kisgyermeket, kivéve, ha azok folyamatos felügyelet alatt vannak.

17. Tartsa távol a gyerekektől a csomagolóanyagokat.
A gyerekek szájába kerülve ezek fulladást okozhatnak.



18. Ez a készülék nem **rendelkezik olyan berendezéssel** , amely képes szabályozni a helyiség hőmérsékletét.

19. A készülék nem alkalmas tartós és precíziós üzemre.

20. Ne használja ezt a fűtőkészüléket, amennyiben azt előzőleg leejtették.

21. Ez a készülék csakis **a száraz beltéri helyiségekben történő használatra alkalmas.**

22. Ne használja a készüléket víz közelében vagy erős pára, nedvesség esetén, pl. egy vizes pincében, az úszómedence, fürdőkád vagy zuhanyzó közelében. Vigyázzon arra, hogy víz ne juthasson be a készülék belsejébe.

23. Ne használja a készüléket benzin, gáz, olaj, alkohol vagy egyéb robbanásveszélyes és könnyen éghető folyadék vagy gázok közvetlen közelében.

24. A tüzeset megelőzése érdekében a készülék kifúvó nyílásától számítva **legalább egy méteres távolságot tartson bármely gyúlékony anyagtól** , ilyen például

- a. a nyomás alatt lévő edény(pl. spray flakon)
- b. bútor
- c. bármely textília

25. Ezt a fűtőkészüléket csakis függőleges, álló helyzetben és stabilen padozaton szabad használni.



26. **Soha ne takarja le a készüléket üzem közben és utána, a hűlés közben.**

27. Ügyeljen arra, hogy semmi olyan idegen tárgy ne kerülhessen a készülék és szerelési fal közé, amelyik hozzáérhet a fűtőfelülethez.





28. Mindig kapcsolja ki a készüléket **, mielőtt a konnektorból kihúzza a hálózati csatlakozódugót.**

29. **Vigyázat - A termék egyes részei nagyon átforrósodnak** és égési sérülést okozhatnak. Mindenre kiterjedő figyelem szükséges akkor, ha a készülékkel azonos helyiségben kisgyermek vagy felügyeletre szoruló személyek tartózkodnak. Előbb mindig hagyja **a készüléket teljesen lehűlni,** mielőtt hozzákezdene a tisztításához vagy leszereléséhez.

30. Előbb húzza a dugaszt, ha már nem használja tovább a készüléket, vagy amikor hozzákezdene a tisztításához, ill. az esedékes karbantartásához.

A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik kisgyermek, ha nem biztosított a felügyeletük.

31. Ne fogja meg a dugaszt nedves/vizes kézzel, hogy megelőzze az áramütést.

<p>FIGYELEM</p> 	<p style="text-align: center;"><u>SÉRÜLÉSVESZÉLY</u></p> <p style="text-align: center;">A készülék használat közben felforrósodik!</p> <p>Soha ne érintse meg a készüléket használat közben → ez ugyanis komoly ÉGÉSI SÉRÜLÉST okozhat.</p>
<p>FIGYELEM</p> 	<p style="text-align: center;"><u>TŰZVESZÉLY</u></p> <p style="text-align: center;">Tilos letakarni a készüléket működés közben.</p>
<p>FIGYELEM</p>  	<p style="text-align: center;"><u>BIZTONSÁGI TÁVOLSÁG</u></p> <p>Tartson legalább egy méteres biztonsági távolságot, ha a közelben olyan gyúlékony tárgyak vannak, mint egy bútordarab, függöny, papíráru, stb.!</p> <p style="text-align: center;"><u>A KÉSZÜLÉK ELHELYEZÉSE</u></p> <p>Mindig oly módon helyezze el a készüléket, hogy a levegő akadálytalanul áramolhasson be és ki.</p> <p style="text-align: center;"><u>JELENTŐS AZ ÉGÉSI SÉRÜLÉS VESZÉLYE!</u></p> <p>Használat közben a készülék nagyon átforrósodik és égési sérülést okozhat. Rendkívüli körülmények szükségesek akkor, ha a készülék közelében kisgyermek vagy felügyeletre szoruló személyek tartózkodnak.</p> <p style="text-align: center;"><u>JELENTŐS A KÉSZÜLÉK TÚLMELEGEDÉSÉNEK A KOCKÁZATA!</u></p> <p>Ne fűtsön a készülékkel olyan helyiséget, melynek térfogata 4 m³-nél kisebb.</p>



A készüléken található szimbólumok

Szimbólum:



A jelentése

Figyelem! TILOS letakarni!

A készüléken látható szimbólum azt jelenti, hogy tilos bármilyen tárgyat is (pl.törülköző, ruhadarab, stb.) közvetlenül a készülék fölé vagy elé tenni (akasztani, teregetni).. Tilos a fűtőkészüléket letakarni, ezzel elkerülhető a túlmelegedés és a tűz keletkezése!

Szimbólum:



A jelentése

Érintésvédelmi osztály: 2

Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a készülék a II. érintésvédelmi osztályba tartozik.

A II. érintésvédelmi osztályba tartozó készülékeket nem csatlakoztatják védővezetőre. Ehelyett az ilyen készülékeket az aktív és megérinthető részei között megmegerősített vagy kettős szigeteléssel látják el a mérési szigetelési feszültség magasságában. Ily módon az elektromosan vezető felületek, illetve a vezető és hozzáférhető részek megerősített vagy kettős szigeteléssel vannak az áramvezető részekről elválasztva.

Újrahasznosítás, ártalmatlanítás, a Megfelelőségi Nyilatkozat

	<p><u>Újrahasznosítás</u></p> <p>A csomagolóanyagokat újra fel lehet használni. Ezért azt javasoljuk, hogy ezeket fajtánként különválasztva adja le ártalmatlanításra.</p>
	<p><u>HULLADÉKKEZELÉS</u></p> <p>Az "áthúzott kuka" szimbólum azt jelenti, hogy a használt elektromos és elektronikus készülékeket (WEEE) elkülönítetten kell ártalmatlanítani. Az elektromos és elektronikus készülékek veszélyes és a környezetre ártalmas anyagokat tartalmazhatnak. Ezért ezeket ne a vegyes háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítsa, hanem adja le a használt elektromos és elektronikus készülékek begyűjtésére kijelölt állomáson. Ezzel Ön is hozzájárul a környezete védelméhez. Kérjük, hogy további információért forduljon a készülék forgalmazójához vagy a helyileg illetékes hatósághoz. 2012/19/EU-sz. Irányelv.</p>
	<p><u>Megfelelőségi Nyilatkozat</u></p> <p>Ezennel nyilatkozunk, hogy ez a termék megfelel az EU által megszabott alapvető feltételeknek, előírásoknak és az általa jóváhagyott Irányelveknek. A Megfelelőségi Nyilatkozat részletes szövege bármikor megtekinthető az alábbi linken:</p> <p>https://www.schuss-home.at/downloads</p>


A tévedések és a műszaki változtatások joga fenntartva!



A szállítás tartalma

- fűtőventilátor
- Használati útmutató

A készülék ismertetése

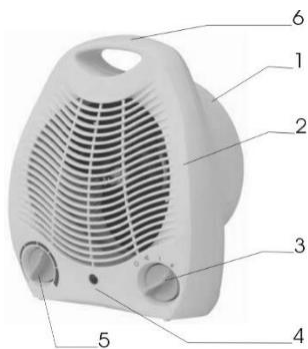

- levegő szívó oldali rács
- 1) (háttoldal)
 - 2) levegő kifúvó oldali rács
 - 3) szabályzógomb
 - (4. ábra)
 - ra) Jelzőlámpa
 - 5) Termosztát szabályozó
 - 6) Fogantyú



Elhelyezés és csatlakoztatás

1. Távolítsa el az összes csomagolóanyagot és a kisgyermek számára nem elérhető helyen tárolja. A csomagolás eltávolítása után vizsgálja át a készüléket, tapasztalható-e rajta sérülés vagy hiba/hibás alkatrész/üzemzavar. Amennyiben Önnek kétségei támadnak, ne használja a készüléket, hanem forduljon átvizsgálás/csere végett a forgalmazóhoz.
2. Találjon egy olyan megfelelő helyet a fűtőventilátor számára, ahol legalább egy méteres távolság marad más akadályoktól, a faltól és éghető anyagoktól számítva (ld. a Biztonsági Előírásokat is).
3. Figyeljen arra, hogy a fűtőventilátor mindig egyenes álljon a stabil, sima és vízszintes talajon.
4. Ellenőrizze, hogy a szabályzógomb AUS (O) állásban van-e.
5. Teljesen csévélje le a csatlakozó vezetékét és dugja be a dugaszt egy alkalmas 230 V konnektorba. A túlterhelés elkerülése végett más készüléket már ne csatlakoztasson ugyanerre az áramkörre.



Az üzembehelyezés és a működés

- Csavarja a termosztát szabályzó gombját maximumra (ütközésig, az óramutató járásának megfelelően).
- Úgy üzemelje be a fűtőventilátort, hogy a működéskapcsolót a három állásból az egyikbe elfordítja.



- Csak ventiláljon (termosztát a maximumon)
- I fűtés 50%-os teljesítménnyel (1000 W)
- II fűtés 100%-os teljesítménnyel (2000 W)

Az előlapon lévő kijelző most világít. Az a leggazdaságosabb, ha Ön teljes teljesítményen felfűti a szobát, majd azt követően visszaveszi a teljesítményt 50%-ra és így szabályozza a hőmérsékletet.

- A ventilátor 50%-os vagy 100%-os teljesítménnyel ugyanazzal a sebességgel működik, az eltérés csupán a használatban lévő fűtőelemek számában van.
- Amikor elérte a kívánt hőmérsékletet, lassan állítsa vissza a termosztát szabályzó gombját addig, amíg meg nem hall egy kattant. A hőmérséklet mostmár be van állítva.

A fűtőventilátor automatikusan kapcsol be és ki, ezzel szabályozza a beállított hőmérsékletet. Kikapcsolásnál a kijelző kialszik. Egy magasabb vagy alacsonyabb hőmérséklet beállításához a termosztát szabályzó gombját az óramutató járásával megegyező, vagy ellentétes irányba csavarja.

- A fűtőventilátor kikapcsolásához állítsa a teljesítményszabályzót . AUS (O) (KI)-re. A visszajelző kialszik. A visszajelző tehát azt jelzi, hogy a fűtőventilátor üzemel, nem pedig azt, hogy az rá van-e csatlakoztatva az elektromos hálózatra vagy nincs.
- Húzza ki azonnal a csatlakozódugót a dugaszolóaljzatból.



Védelmi berendezések

A fűtőventilátor olyan **borulásvédelemmel** van ellátva, amely kikapcsolja a készüléket, ha az váratlanul felborulna. Ha Ön ezután ismét felállítja a készüléket, akkor az újból elkezd üzemelni.

Először kapcsolja csak ki a készüléket, távolítsa el a dugaszt a konnektorból és vizsgálja át a fűtőventilátort, esetleg megsérült-e. Sérülés vagy a szokásostól eltérő működés esetén ne használja, hanem adja be felülvizsgálatra, vagy javításra.

MEGJEGYZÉS

A túlmelegedés elleni védelem akkor kapcsolja ki a fűtőventilátort, amikor a készülék

túlságosan felmelegszik!

Ez akkor szokott előfordulni, amikor a fűtőventilátor csak elégtelenül tudja leadni a hőjét vagy csak kevés friss levegőt tud beszívni. Ennek az oka rendszerint az, ha le van takarva a fűtőventilátor (vagy egy része), vagy eldugult a levegő beszívó és/vagy kifúvó oldali rács, a lerakódott szennyeződés, a készülék elhelyezése a falhoz túl közel, stb.

Amennyiben a túlmelegedés elleni védelem kikapcsolja a fűtőventilátort, feltétlenül állítsa át a működéskapcsolót AUS (O) (KI) állásba, húzza ki a dugaszt a konnektorból és hagyja lehűlni a fűtőventilátort. Szüntesse meg a túlmelegedést kiváltó okot, mielőtt ismét üzembe helyezi a fűtőventilátort.

Amennyiben Ön nem találja a túlmelegedés okát és a probléma továbbra is fennáll, ne használja a fűtőventilátort, hanem adja be felülvizsgálatra, vagy javításra.



Tisztítás és karbantartás

Mindig tartsa tisztán a fűtőventilátort. A készülékben a por és a kosz lerakódása a túlmelegedés leggyakrabban előforduló oka. Tehát rendszeresen távolítsa el azt. A tisztítási vagy karbantartási munkálatok előtt kapcsolja ki a fűtőventilátort, távolítsa el a dugaszt a konnektorból és hagyja lehűlni a fűtőventilátort.

- A készülék külső oldalát rendszeresen törölje át egy száraz, vagy csak enyhén megnedvesített kendővel. Ne használjon maró szappant, sprayt, tisztító- vagy súrolószert, viaszt, fényező szert vagy egyéb vegyi oldalt.
- Óvatosan szívassa ki a porszívóval a port és a koszt a szellőzőrácsokból és ellenőrizze, tiszták lettek-e a légbeömlő és kifúvó nyílások. Tisztítás közben ügyeljen arra is, hogy ne érjen hozzá, ill. sérüljön a készülék belsejében lévő bármilyen alkatrész.
- A fűtőventilátornak egyébként további, karbantartást igénylő alkatrésze nincs.
- A fűtési szezon végén rakja el a fűtőventilátort, ha lehet, az eredeti dobozában. Állítva helyezze el azt egy hűvös, száraz és pormentes helyen.
- Amikor a készüléket a várható élettartama végén ártalmatlanítani kell, akkor azt ne dobja ki a háztartási szemétbe. Vigye el a lakóhelyén az elektromos készülékek begyűjtésére kijelölt hulladékudvarba, ahol gondoskodnak arról, hogy a készülékben lévő és még használható anyagok újra felhasználásra kerüljenek.



MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

cikkszám:	SHX01HL2000
Bemeneti feszültség:	220-240 V
Frekvencia:	50 Hz
Működési tartomány:	2000W
Beállítás lehetőségek:	0 – 1000 – 2000W
Termosztát	Igen
Oscilláló mozgás:	Nem
Súly	0,85 kg
Méretek	13 x 22 x 26 cm
A további felvilágosításhoz szükséges kapcsolati cím:	Schuss Home Electronic GmbH Scheringgasse 3, A-1140 Wien A szervíz telefonszáma: +43 (1) 97 0 21 www.schuss-home.at FB-Nr: 236974 t / FB-Bíróság: Bécs



Szükséges adatok elektromos fűtőkészülékekhez

Az SHX01HL2000 cikkszámú						
Adat	Szimbólum	Érték	Mértékegység	Adat	Mértékegység	
Hőteljesítmény				Csak az elektromos egyedi hőtárolós fűtőkészülékre vonatkozóan: a hőkibocsátás szabályozásának módja		
Névleges hőteljesítmény	P_{nom}	2,0	kW	kézi szabályzás a hőkibocsátás integrált termosztáttal	Nem	
Minimumhő kibocsátás (irányérték)	P_{min}	0,0148	kW	A hőkibocsátás kézi szabályozása a szoba- és/vagy a külső hőmérsékleti adatok figyelembevételével	Nem	
Maximális folyamatos hőteljesítmény	$P_{max,c}$	2.000	kW	A hőkibocsátás elektronikus szabályozása a szoba- és/vagy a külső hőmérsékleti adatok figyelembevételével	Nem	
Segédáram fogyasztás				Hőleadás fűvóka alátámasztással		Nem
Névleges hőteljesítménynél	e_{lmax}	0	kW	A hőteljesítmény/helyiség-hőmérséklet kontroll módja		
Minimális hőteljesítménynél	e_{lmin}	0	kW	egyfokozatú hőkibocsátás, nem volt szobahőmérséklet ellenőrzés	Nem	
Készenléti állapotban	e_{lsB}	0,000	kW	kézzel állítható két vagy több fokozat, nincs szobahőmérséklet ellenőrzés	Nem	
				szobahőmérséklet ellenőrzés mechanikus termosztáttal	Igen	
				elektronikus szobahőmérséklet ellenőrzéssel	Nem	
				elektronikus szobahőmérséklet ellenőrzés és szabályzás napszakok szerint	Nem	
				elektronikus szobahőmérséklet ellenőrzés és szabályzás a hét napjai szerint	Nem	
				Egyéb szabályozási lehetőségek		
				Helyiség hőmérséklet ellenőrzés a jelenlét felismerésével	Nem	
				szobai hőmérséklet szabályzás nyitott ablak felismeréssel	Nem	
				távoli irányítási lehetőséggel (WiFi)	Nem	
				a fűtés kezdetének adaptív szabályozása	Nem	
				működési idő korlátozással	Nem	
				fekete golyó érzékelővel	Nem	
Elérhetőségi adatok	Schuss Home Electronic GmbH Scheringgasse 3, A-1140 Wien Ausztria					



GARANCIA

Az SHX ezen minőségi termékének megvásárlásával Ön az innováció, a hosszú élettartam és a megbízhatóság mellett döntött.

Erre az SHX készülékre a gyártó a vásárlás időpontjától számított 2 év garanciát nyújt, ami Ausztriában és Németországban érvényes!

Amennyiben ezen időszak alatt az Ön elvárásaival ellentétben mégis szükségessé válna a készülék szervizelése, akkor ezennel a gyártó Önnek (az alkatrészekre és a munkadíjra vonatkozó) ingyenes javítást vagy (a mérlegelést követően) cserét garantál. Amennyiben gazdaságossági szempontból sem a javítás, sem a csere nem lehetséges, a gyártó fenntartja magának a jogot, hogy a vásárló számára időarányosan jóváírást eszközödjön.

Kérjük, hogy elsőként minden esetre a Vásárlói Forró vonalon keressen meg bennünket (ld. használati utasítás – „A további felvilágosításhoz szükséges kapcsolati cím és a szerviz telefonszáma”).

Felhívjuk a figyelmét, hogy mindazon javítási beavatkozások, amelyeket egy gyártói engedéllyel nem rendelkező, nem szerződött szerviz végzett, a gyártói garancia azonnali befejezését idézik elő.

Nem tartozik ezen garancia hatálya alá a következő:

- a kezelési útmutató utasításainak figyelmen kívül hagyása miatt bekövetkezett károk
- a szokásos kopás következtében szükségessé váló javítás vagy csere
- azok a készülékek, amelyeket - akár részlegesen is - üzleti célra használtak.
- külső behatás miatt mechanikailag sérült készülékek (leesés, ütés, törés, nem szakszerű használat stb.) valamint az elhasználódás esztétikai vonatkozású jelei
- azok a készülékek, amelyeket szakszerűtlenül kezeltek
- azok a készülékek, amelyeket nem a gyártói engedéllyel rendelkező szervizállomás bontott meg
- a nem megvalósult vásárlói várakozások
- mindazon károk, amelyek vis maior, víz, villámcsapás, túlfeszültség bekövetkezésére vezethetők vissza.
- mindazon készülékek, amelyek esetében a típusjelölés és/vagy sorozatszám módosított, törölt, olvashatatlaná tett vagy eltávolított
- a rendkívüli szennyeződés alapján bekövetkezett meghibásodások
- a gyártói engedéllyel rendelkező szervizeken kívül nyújtott összes szolgáltatás, a szerződött szerviz vagy a gyártó címére való beküldés és az onnan való visszaküldés kapcsán felmerült szállítási költségek, valamint az ezekkel összefüggő kockázatok

Nyomatékosan felhívjuk a figyelmét, hogy a garanciális időn belül kezelési hiba miatt bekövetkezett meghibásodásra, illetve arra az esetre, amikor a gyártó nem talál hibát, egy € 60.- átalányösszegű számla kerül kiállításra (indoklás: Basis VPI 2015, Juni 2020).

A garanciális kötelezettségből adódó teljesítés (javítás vagy a készülékcseré) által a vásárlás időpontjával kezdődő 2 éves abszolút garanciális idő számítása nem indul újra.

A 2 éves garancia csak a vásárlást igazoló dokumentum (amely kötelezően tartalmazza a vásárló nevét, a forgalmazó adatait és a készülék teljes megnevezését) és a hozzátartozó garanciajegy bemutatása esetén lép érvénybe. Ez utóbbin fel kell tüntetni a készülék típusát és sorozatszámát (ezek megtalálhatók a csomagolódobozon és a készülék hátoldalán, ill. alján)! A garanciajegy bemutatásának elmulasztása esetén csak a törvény által biztosított termékgarancia érvényesíthető!

Nyomatékosan felhívjuk a figyelmét, hogy a törvény által biztosított termékgaranciát nem érinti a gyártó által vállalt garancia, annak érvénye változatlanul fennmarad.

A Schuss Home Electronic GmbH valamint a garanciális kötelezettségvállalásában a gyártó mellett részes felek számára felmerülő kártérítési kötelezettség csakis a bizonyítottan durva hanyagság vagy szándékosság esetén állja meg a helyét. Mindenesetre a kártérítési felelősségből kizártak az elveszett nyereség, a *remélt, de nem teljesült megtakarítások, a következménykárok és a harmadik fél igénye következtében beállt károk.* A *mindenkori* gyártói szervizállomások listáját a cégünk honlapján találja: www.schuss-home.at.

Szívélyesen gratulálunk választásához Sok örömet kívánunk Önnek az SHX készülék használata során!

A levelezési cím:

SHX Vertrieb

Schuss Home Electronic GmbH

A-1140 Wien, Scheringgasse 3

Tel.: +43 (0)1/ 970 21

