

# DOMO




DO159A

Használati útmutató	Levegőhűtő



PRODUCT OF **LINEA** 2000



Olvassa el gondosan az útmutatásokat - őrizze meg a használati útmutatót későbbi használat céljára.

## JÓTÁLLÁS

Tisztelt Vásárlónk, az összes termékük szigorú minőségellenőrzésen megy keresztül, mielőtt a kínálatunkba kerül. Ha mégis probléma merülne fel a készülékkel kapcsolatban, azt őszintén sajnáljuk. Ebben az esetben vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatunkkal. Munkatársaink készséggel nyújtanak segítséget!

A készülékre a vásárlás dátumától 2 év jótállást nyújtunk. A jótállási idő alatt a gyártó teljes felelősséget vállal az olyan hibákért, amelyek bizonyíthatóan anyag- vagy gyártási hibákra vezethetők vissza. Az ilyen hibák fellépése esetén a készüléket szükség esetén kicseréljük vagy megjavítjuk. A 2 éves jótállási idő ekkor nem kezdődik újra, hanem a vásárlás dátumától számított 2 évig tovább fut. A jótállás alapja a vásárlási bizonylat.

A tartozékokra és kopóalkatrészekre a jótállás ideje 6 hónap.

A szállító és a gyártó által vállalt jótállás és felelősség/szavatosság az alábbi esetekben automatikusan megszűnik:

- Ennek a használati útmutatónak a figyelmen kívül hagyása esetén.
- Helytelen csatlakoztatás, pl. túl magas áramfeszültség esetén.
- Helytelen, durva vagy rendellenes használat esetén.
- Elégtelen vagy nem megfelelő karbantartás esetén.
- A felhasználó és felhatalmazással nem rendelkező harmadik fél által végzett készülékjavítások és -módosítások esetén.
- Nem a gyártó vagy a szállító által ajánlott vagy szállított pótalkatrészek és tartozékok használata esetén.

## BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Elektromos készülékek használatához figyelembe kell venni az alábbi biztonsági tudnivalókat:

- Olvassa át figyelmesen ezeket az információkat. Őrizze meg a használati útmutatót későbbi betekintés céljára!
- Az első használat előtt távolítsa el minden csomagolóanyagot és esetleges reklámmatricát. Gondoskodjon arról, hogy gyermekek ne játszhassanak a csomagolóanyagokkal.
- Ez a készülék háztartási és hasonló felhasználásra alkalmas, például az alábbi területeken:
  - üzletek, irodák és egyéb hasonló szakmai területek konyhái,
  - gazdasági udvarok,
  - hotel- és motelszobák és egyéb lakóépület-jellegű területek,
  - vendégszobák és hasonló helyek.

- Ezt a készüléket 16 évnél idősebb gyermekek és korlátozott testi, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve megfelelő tapasztalattal és/vagy kellő ismerettel nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, tisztíthatják, és csak akkor végezhetnek rajta karbantartást, ha felügyelet alatt állnak, vagy megtanították őket a készülék biztonságos használatára, és a készülék használatával járó veszélyeket megértették. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék karbantartását és tisztítását gyermekek nem végezhetik, kivéve, ha idősebbek 16 évnél, és felnőtt felügyelet alatt állnak.
- A szokásos ápolási feladatok kivételével az összes javítást a gyártónak vagy a gyártó ügyfélszolgálatának kell végeznie.
- Az ezen szabályok figyelmen kívül hagyásából eredő balesetekért vagy anyagi károkért a felhasználó tartozik felelősséggel. Sem a gyártó, sem az importőr vagy a szállító nem vonható felelősségre ilyen esetben.

## IELEKTROMOSSÁGGAL KAPCSOLATOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

- A balesetek elkerülése érdekében a készüléket nem szabad külső készülékkel, pl. külső időzítővel, távirányítóval vagy rendszeresen be- és kikapcsolt áramkörre csatlakoztatva használni.
- Ha nincs használatban a készülék, ill. az alkatrészek fel- vagy leszerelése és tisztítás előtt húzza ki a csatlakozódugót. Állítson először minden kapcsolót „Ki” állásba, és húzza ki a csatlakozódugót a csatlakozódugónál fogva a csatlakozóaljzatból. A csatlakozódugót soha ne a kábelnél fogva húzza ki az aljzattól.
- Használat előtt ellenőrizze, hogy a készüléken megadott feszültség megegyezik az áramhálózat feszültségével.
- A hálózati kábelt mindig olyan csatlakozóaljzatba kell csatlakoztatni, ami a helyi szabványoknak és előírásoknak megfelelően szigetelve és földelve van.
- Ne hagyja a hálózati kábelt forró felületen és ne hagyja az asztal széléről vagy munkalapról lelógni.
- Tartsa távol az elektromos kábelt a forró alkatrészekről, és ne takarja le a készüléket.
- A kábel túlmelegedésének elkerülése érdekében tekerje le teljesen a hálózati kábelt. Ne hagyja a hálózati kábelt a készülék alatt vagy a készülék körül lógni.
- A készüléket nem szabad hosszabbítókábelrel vagy elosztóval használni.
- Soha ne használja a készüléket, ha a hálózati kábel vagy a csatlakozódugó sérült, vagy ha a készülék nem működik megfelelően vagy sérült. Ebben az esetben vigye a készüléket átnézésre, javításra vagy elektromos/mechanikus beállításra a DOMO ügyfélszolgálatához vagy a legközelebbi szervizközpontba. Ne próbálja saját kezűleg javítani a készüléket.

## I CSATLAKOZTATÁS

- Tartsa távol a készüléket éghető termékektől, gáztól és robbanékony anyagoktól.
- Ne használja a készüléket a szabadban.
- A készüléket mindig stabil, lapos és száraz felületre tegye.
- Ne tegye a készüléket gázlángra, villanyfőzőlapra vagy ezek közelébe vagy olyan helyre, ahol a készülék kandallóval vagy más forró készülékkel érintkezhet.

## I HASZNÁLAT

- Csak a rendeltetészerű célra használja a készüléket.
- A készülék csak privát felhasználásra készült. A gyártó nem felel a készülék szakszerűtlen használata vagy az ebben a használati útmutatóban felsorolt szabályok be nem tartása miatt bekövetkező balesetekért.

- Soha ne hagyja a bekapcsolt készüléket felügyelet nélkül.
- Ne használja a készüléket nedves kézzel.
- A nem a gyártó által ajánlott vagy értékesített tartozékok használata esetén tűzveszély, áramütés vagy nem sérülés veszélye áll fenn. Csak a készülékkel szállított tartozékokat használja.

## ITISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Semmilyen körülmények között ne merítse a készüléket, a kábelt vagy a csatlakozódugót vízbe vagy más folyadékba. Ennek célja az áramütés és a tüzesetek elkerülése.
- Megfelelő karbantartás hiányában a készülék élettartama drasztikusan lecsökkenhet, és veszélyes helyzetek állhatnak elő.


## ITERMÉKSPECIFIKUS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

- Ne dugjon tárgyakat a ventilátorba, mivel ez áramütést, sérülést és a készülék károsodását okozhatja. Ne blokkolja, és ne akadályozza a ventilátort működés közben.
- Ne használja a ventilátort nedves vagy vizes helyiségben. Ne tegye a ventilátort fürdőkád vagy más víztároló közelébe.

ŐRIZZE MEG AZ ÚTMUTATÓT KÉSŐBBI BETEKINTÉS CÉLJÁRA!


## A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

1. Kezelőmező
2. Levegőkifúvó nyílás
3. Független szellőzórács
4. Vízsintkijelző
5. Levegőbeszívó nyílás szűrővel/ventilátorral
6. Méhsejtes vízszűrő
7. Víztartály
8. Víztartály fogantyúja
9. Adaptercsatlakozó
10. Vízszivattyú a víztartályban
11. Jégakkuk
12. Adapter



## KEZELŐMEZŐ

13. Kijelző
14. ON/OFF: Be-/kikapcsoló gomb
15. MODE: Funkciógomb (szellőztetés, természetes mód, alvó mód)
16. SWING: legyezés gomb 80°
17. SPEED: Ventilátor sebességének beállítása (1-6)
18. COOL: Párásító/levegőhűtő gomb
19. TIMER: Időzítő (1-8 h)

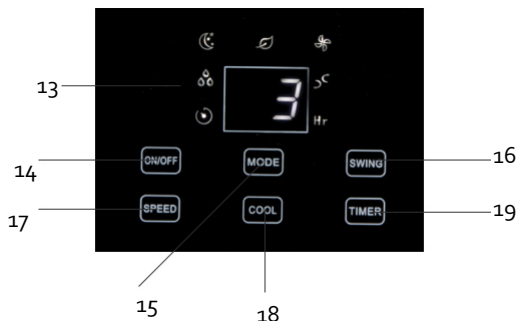

## AZ ELSŐ HASZNÁLTATBA VÉTEL ELŐTT

- Vegye ki a dobozból a készüléket és tartozékait. Távolítsa el az esetleges reklámmatricákat.
- Tisztítsa meg a készülék külső felületét puha, nedves törlőruhával.

Csatlakoztassa a csatlakozódugót a csatlakozóaljzatba, és az adapter másik végét a levegőhűtőn lévő csatlakozóaljzatba. Egy sípoló hang jelzi, hogy a készülék készenléti üzemmódban van. A kezelőmezőn keresztül vezérelheti a ventilátort. A készülék minden gombnyomáskor egy hangjelzést ad. Az aktuális beállítás megjelenik a kijelzőn.

### ON/OFF: BE-/KIKAPCSOLÓ GOMB





Be-/kikapcsoló gomb: Ezzel a gombbal be- és kikapcsolhatja a készüléket. A készülék a következő bekapcsoláshoz elmenti az utolsó beállításokat.

### MÓD: FUNKCIÓGOMB




Ezzel a gombbal három funkciót állíthat be: szellőztetés, természetes üzemmód és alvó mód.


#### Szellőztetés

Nyomja meg egyszer a gombot a ventilátor bekapcsolásához. A kijelzőn megjelenik a  szimbólum annak jelzésére, hogy ez az üzemmód aktív. Ebben az üzemmódban 6 sebesség választható. A sebességet a sebességbeállítás  gombjának megnyomásával növelheti. A kijelzőn megjelenik a beállított sebesség. A ventilátor állandó fordulatszámmal, tehát a beállított fordulatszámmal működik.

#### Természetes üzemmód


A természetes üzemmód bekapcsolásához nyomja meg kétszer a funkció gombot. A kijelzőn megjelenik a  szimbólum annak jelzésére, hogy ez a kiválasztott üzemmód. Ehhez a funkcióhoz nem választható sebesség, a kijelzőn „1” érték látható. A ventilátor a természetes szellőt utánozza.

#### Alvó mód


Az alvó módba lépéshez nyomja meg háromszor a funkciógombot. A kijelzőn megjelenik a megfelelő  szimbólum, amely jelzi, hogy ez az üzemmód került kiválasztásra. Ebben a

funkcióban nem választható sebesség, a kijelzőn „1” kijelzés látható. A ventilátor konstans, enyhe fuvallatot hoz létre.


### SWING: LEGYEZÉS GOMB

Nyomja meg a legyezés gombot a függőleges szellőzőrács balról jobbra mozgatásához, és a levegő elosztásához. A kijelzőn megjelenik a megfelelő  szimbólum. A gomb ismételt megnyomásával kikapcsolhatja ezt a funkciót.

### COOL: PÁRÁSÍTÁS/HÜTÉS


A levegőhűtő párasítóként is használható. Ez akkor ajánlott, ha a házban különösen száraz a levegő. Ennek a funkciónak az aktiválásához nyomja meg a „MAX/MIN” gombot. A kijelzőn megjelenik a megfelelő  szimbólum. A szivattyú hűvös levegőáramot létrehozva vizet pumpál a méhsejt szűrőhöz. A gomb ismételt megnyomásával kikapcsolhatja ezt a funkciót. Soha ne működtesse úgy a terméket, hogy a víztartályban nincs víz. Végezze el az alábbi lépéseket.

1. Tegye a két jégakkut a fagyasztóba annyira időre, hogy teljesen megfagyjanak. Figyelem: Az esetleges károsodás megakadályozása érdekében soha ne nyissa fel a jégakkukat.
2. Ellenőrizze, hogy a szivattyú megfelelően be van szerelve a készülékbe (A).
3. Helyezzen 1 vagy 2 jégakkut a víztartályba. A víz hőmérséklete kb. 6°C-kal alacsonyabb lesz a helyiség hőmérsékleténél, és 4 órán keresztül ezen a szinten marad, ami hűti a ventilátor által áramoltatott levegőt. A 2 jégakku újrafelhasználható. A két jégakku helyett jégkockákat is használhat, ennek szintén hűsítő hatása van.
4. Töltse meg a víztartályt tiszta vízzel (B). Ahhoz, hogy a készülék megfelelően működjön, töltsen fel a víztartályt a minimum és a maximum jelzés közé eső töltési szintig (lásd a víztartály oldalán található töltési szintjelzőt).
5. Zárja a víztartályt (C).

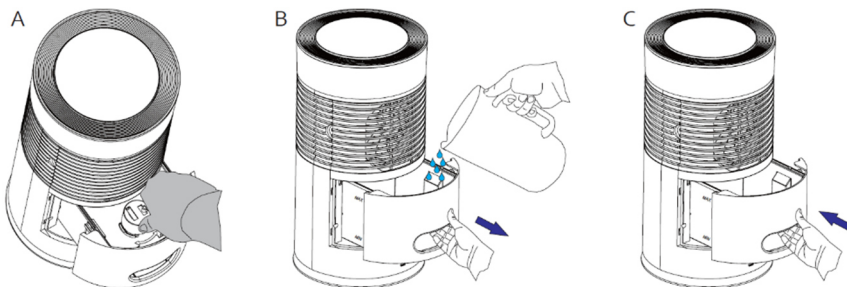

6. Működés közben a víz töltési szintjét a készülék elején lévő szintjelzőn ellenőrizheti.

### TIMER: IDŐZÍTŐ

Az időzítő 1 és 8 óra között állítható. Nyomja meg ehhez az időzítő gombot. A kijelzőn megjelenik a megfelelő  szimbólum. A gomb megnyomásával az időzítő ideje egy órával növelhető. A beállított idő lejártá után a készülék automatikusan kikapcsolódik.

## KÉSZLELTETETT INDULÁS

Előre beállíthatja a készüléket úgy, hogy maximum 8 óra múlva bekapcsolódjon. Ehhez végezze el az alábbi lépéseket:

1. A készülék készenléti állapotában tartsa az „időzítő” gombot néhány másodpercig lenyomva.
2. Az időzítő szimbóluma felkapcsolódik. Állítsa be a kívánt időt (max. 8 óra).
3. Végezze el a kívánt beállításokat.
4. Az előre beállított idő lejártá után a készülék a kiválasztott beállításokkal bekapcsolódik.

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A készülék tisztítása előtt mindig húzza ki a csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból.
- Az optimális és higiénikus üzem érdekében hetente egyszer tisztítsa meg a víztartályt. Végezze el ehhez az alábbi lépéseket:

1. Húzza ki a víztartályt a készülékből. Nyomja be ehhez óvatosan a víztartály mindkét oldalát, ha nem tudja tovább húzni a készülékben. Ezt követően egy negyed fordulatnyi balra forgatással oldhatja a szivattyút. A víztartály ekkor teljesen kivethető és alaposan megtisztítható.
2. Tisztítsa meg enyhe tisztítószerrel és vízzel a víztartályt. Ürítse ki, szárítsa meg, és tegye vissza a készülékbe.
3. A készülék újbóli használata előtt ellenőrizze, hogy a víztartály szabályszerűen be van helyezve a készülékbe, és a tartályban van víz.



- A készülék külsőjét megtisztíthatja puha, nedves törlőruhával.
- Soha ne használjon vegyi, súroló vagy maró tisztítószereket.
- A készülék tárolásához távolítsa el a vizet a víztartályból.
- Szennyezett, poros környezetben tisztítsa meg a méhsejt szűrőt hetente. Az optimális teljesítményhez a méhsejt szűrőt 3-6 havonta cserélje ki.

Ehhez végezze el az alábbi lépéseket:

1. Nyissa ki a szűrővel/ventilátorral ellátott levegőbeszívó nyílást.
2. Vegye ki a tartót a méhsejt szűrővel együtt a készülékből úgy, hogy előbb lefelé nyomja a reteszelt, és ez után a szűrőt maga felé húzza.
3. Vegye ki a méhsejt szűrőt a tartóból úgy, hogy a hátul lévő két reteszelt kifelé nyomja, és a szűrőt felfelé kiemeli a tartóból.



4. Tisztítsa meg a szűrőt enyhe szappanos vízzel és puha törlőkendővel. Az összes szappanmaradvány eltávolításához ez után alaposan öblítse ki a szűrőt. Mielőtt ismét a készülékbe helyezi, hagyja ez után a szűrőt legalább 4 órán keresztül száradni.




5. Tegye vissza a méhsejt szűrőt a tartóba, és tegye vissza a tartót a készülékbe.
6. Zárja a levegőbeszívó nyílást.


## HÁLÓZATI ADAPTER MŰSZAKI ADATAI

Közzétett információk	Érték és pontosság	Egység
Linea 2000 BV – Dompel 9 – 2200 Herentals - Belgium	-	-
Típuszám	HCX1202-1200800E	-
Hálózati feszültség	100-240	V
Hálózati frekvencia	50 / 60	Hz
Kimeneti feszültség	12,0	V
Kimeneti áram	0,8	A
Kimeneti teljesítmény	9,6	W
Átlagos aktív hatásfok	35	%
Hatásfok alacsony terhelés mellett	50	%
Fogyasztás terhelés nélkül	0,30	W

## Hulladékkezelés

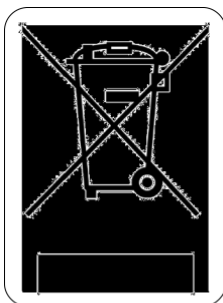

A terméken vagy annak csomagolásán lévő szimbólum (áthúzott hulladéktartály) azt jelenti, hogy ezt a terméket nem szabad normál háztartási hulladékként kezelni, hanem az elektromos és elektronikai hulladékok újrahasznosításához kialakított gyűjtőállomáson kell leadni. A megfelelő hulladékleadással hozzájárul a környezet és embertársai egészségének védelméhez. A környezetet és az egészséget a helytelen hulladékkezelés veszélyezteti. A termék újrafelhasználásáról további információt a helyi hatóságoktól, a hulladékkezelőtől vagy attól az üzlettől kaphat, ahol a terméket vásárolta.

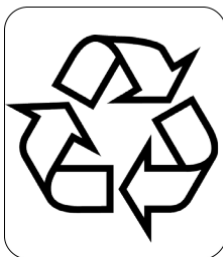

A csomagolóanyag újrahasznosítható. A hulladék csomagolóanyagot környezetbarát módon kezelje, és tegye az újrahasznosítható anyagok gyűjtőtartájába.