

DOMO




DO532FR

Használati útmutató	Deli-fryer



Olvassa el gondosan az útmutatásokat - őrizze meg a használati útmutatót későbbi használat céljára.



DOMO

Tisztelt Vásárlónk!

Valamennyi termékünk szigorú minőségellenőrzésen megy át, mielőtt a kínálatba kerül. Őszintén sajnáljuk, ha mégis probléma merülne fel a vásárlással kapcsolatban.

Ebben az esetben vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatunkkal.

Munkatársaink készséggel nyújtanak segítséget!



+32 14 21 71 91



info@linea2000.be

Hétfő – csütörtök: 8:30 – 12:00 és 13:00 – 17:00

Péntek: 8:30 – 12:00 és 13:00 – 16:30

A készülékre a vásárlás dátumától 2 év jótállást nyújtunk. A jótállási idő alatt a gyártó teljes felelősséget vállal az olyan hibákért, amelyek bizonyíthatóan anyag- vagy gyártási hibákra vezethetők vissza. Az ilyen hibák fellépése esetén a készüléket szükség esetén kicseréljük vagy megjavítjuk. A 2 éves jótállási idő ekkor nem kezdődik újra, hanem a vásárlás dátumától számított 2 évig tovább fut. A jótállás alapja a vásárlási bizonylat.

A tartozékokra és kopóalkatrészekre a jótállás ideje 6 hónap.

A szállító és a gyártó által vállalt jótállás és felelősség/szavatosság az alábbi esetekben automatikusan megszűnik:

- Ennek a használati útmutatónak a figyelmen kívül hagyása esetén.
- Helytelen csatlakoztatás, pl. túl magas áramfeszültség esetén.
- Hibás, durva vagy helytelen használat esetén.
- Elégtelen vagy nem megfelelő karbantartás esetén.
- A felhasználó és felhatalmazással nem rendelkező harmadik fél által végzett készülékjavítások és -módosítások esetén.
- A szállító / gyártó által nem ajánlott vagy szállított pótalkatrészek és tartozékok használata esetén.

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Elektromos készülékek használatához figyelembe kell venni az alábbi biztonsági tudnivalókat:

- Olvassa át figyelmesen ezeket az információkat. Őrizze meg a használati útmutatót későbbi betekintés céljára!
- Az első használat előtt távolítson el minden csomagolóanyagot és esetleges reklámmatricát. Gondoskodjon arról, hogy gyermekek ne játszhassanak a csomagolóanyagokkal.
- Ez a készülék háztartási és hasonló felhasználásra alkalmas, például az alábbi területeken:
 - üzletek, irodák és egyéb hasonló szakmai területek konyhái,
 - gazdasági udvarok,
 - hotel- és motelszobák és egyéb lakóépület-jellegű területek,
 - vendégszobák és hasonló helyek.

- Ezt a készüléket 16 évnél idősebb gyermekek és testi és érzékszervi fogyatékossgal élők vagy olyan személyek, akik nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és/vagy kellő ismerettel, azzal a feltétellel használhatják, hogy a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy megtanította őket a készülék biztonságos használatára, és a készülék használatával járó veszélyeket megértették. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék karbantartását és tisztítását gyermekek nem végezhetik, kivéve ha idősebbek 16 évnél, és felnőtt felügyeli őket.
- Figyelem: A készüléket nem szabad külső időkapcsolóval használni.
- A használat előtt olvasson el minden utasítást.
- Használat előtt ellenőrizze, hogy a készüléken feltüntetett feszültségérték megegyezik az áramhálózatának feszültségértékével.
- Figyeljen arra, hogy a hálózati kábel az asztalról vagy szekrényről ne lógjon le, és ne érintkezzen forró felületekkel.
- Soha ne használja a készüléket, ha a kábel vagy a csatlakozódugó sérült, ha a készülék nem megfelelően működik vagy károsodott. Ilyen esetben vigye a készüléket felülvizsgálatra és/vagy javításra az Önhöz legközelebbi szakszervízbe.
- Legyen fokozottan óvatos, ha a készüléket gyermekek jelenlétében használja.
 - A gyártó által nem ajánlott tartozékok használata esetén tűzveszély, áramütés és sérülés veszélye áll fenn.
- Ha a készüléket nem használja, alkatrészeket szerel fel vagy le, vagy a készüléket tisztítani fogja, húzza ki a csatlakozódugót az aljzatból. A csatlakozódugót közvetlenül a csatlakozódugónál fogja meg, és ne a vezetéknel fogva húzza ki a csatlakozóaljzatból.
- Ne hagyja a működésben lévő készüléket felügyelet nélkül.
- Ne tegye a készüléket gázlángra, villanyfőzőlapra vagy ezek közelébe vagy olyan helyre, ahol a készülék kandallóval vagy más forró készülékkel érintkezhet.
- Ne használja a készüléket a szabadban.
- A készüléket kizárólag arra a célra használja, amelyre azt tervezték.
- A készüléket mindig stabil, lapos és száraz felületre tegye.
- A készülék csak privát felhasználásra készült. A gyártó nem felel a készülék szakszerűtlen használata vagy az ebben a használati útmutatóban felsorolt szabályok be nem tartása miatt bekövetkező balesetekért.
- A szokásos ápolási feladatok kivételével az összes javítást a gyártónak vagy a gyártó ügyfélszolgálatának kell végeznie.
- Ne merítse a készüléket, a hálózati kábelt vagy a dugót vízbe vagy más folyadékba.
- Gondoskodjon róla, hogy gyermekek a hálózati kábelt és a készüléket ne tudják megérinteni.
- Óvja a kábelt az éles szélektől, forró tárgyaktól vagy más hőforrásoktól.
- Távolítsa el az első használatkor a csomagolóanyagot és az összes reklámmatricát.



A készülék használat során felforrósodhat. Tartsa távol a kábelt forró részekről, és soha ne takarja le a készüléket.

- Csatlakoztassa a készüléket földelt csatlakozóaljzatba.
- Figyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a készülék belsejébe.
- Figyeljen arra, hogy minden összetevő megfelelően a fiókban maradjon, hogy ne érintkezze a fűtőelemekkel.
- Ne takarja le a szellőzőnyílást a készülék működése közben.

- Soha ne töltsön olajat a fiókba.
- Működés közben ne érintse meg a készüléket.
- Ne helyezze a készüléket falra vagy másik készülékre. Hagyjon szabadon a készülék körül legalább 30 cm teret.
- Ne tegyen semmit a készülékre.
- A készülék működése közben forró levegő távozik a szellőzőnyílásokból. Tartson biztonsági távolságot a kezei, illetve az arca és a készülék között. A fiók kivételekor is vegye figyelembe a sütőből távozó forró gőzt és levegőt.
- Ha a készülékből sötét füstöt lát távozni, akkor azonnal húzza ki a készülék csatlakozódugóját az aljzatból. Várja meg a fiók készülékből történő kivételével, amíg alábbhagy a füstképződés.
- Állítsa a készüléket sík, stabil és hőálló felületre.
- A készülék áthelyezése vagy tisztítása előtt hagyja legalább 30 percig hűlni a készüléket.


ŐRIZZE MEG AZ ÚTMUTATÓT KÉSŐBBI BETEKINTÉS CÉLJÁRA!

1. Sütőrács
2. Fiók
3. Fogantyú
4. Kezelőfelület kijelzővel
5. Szellőzőnyílás



KEZELŐFELÜLET KIJELZŐVEL

6. Be-/kikapcsoló gomb
7. Funkciógomb
8. Időzítő beállítása
9. Hőmérséklet beállítása
10. Előre beállított programok
11. Motor működésben szimbólum
12. Kijelző

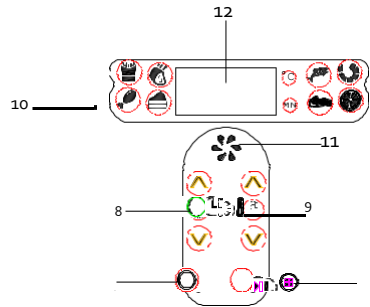

AZ ELSŐ HASZNÁLATBA VÉTEL ELŐTT

- Távolítsa el minden csomagolóanyagot és esetleges reklámmatricát.
- Tisztítsa meg a fiókot és a rácsot meleg vízzel, mosogatószerrel és egy nem súroló hatású szivaccsal.
- Törölje le a készülék külső és belső oldalát egy nedves szivaccsal.
- Figyelem: A fiókban nem szabad sütóolajat vagy zsírt használni.

HASZNÁLAT









1. Állítsa a készüléket sík, stabil és hőálló felületre. Figyeljen arra, hogy legalább 30 cm szabad hely legyen a készülék körül.
2. Figyeljen arra, hogy a sütőrács a fiókban legyen. A rácsot ehhez egyenletesen le kell nyomni a fiók aljáig. Ne tegyen olajat vagy zsírt a fiókba.
3. Tolja a fiókot az üres ráccsal együtt a sütőkészülékbe. Figyelem: Ne használja a fiókot rács nélkül.
4. Csatlakoztassa a csatlakozódugót az aljzatba. Egy sípoló hang jelzi, hogy a készülék készenléti módban van.
5. Vegye ki a fiókot a készülékből. Tegye a hozzávalókat a ráccsal ellátott fiókba. Ne tegyen túl sok hozzávalót a készülékbe, hogy a hozzávalók ne érintkezzenek a fűtőelemekkel. Vegye figyelembe a fiók MAX-jelzését.
6. Tegye vissza a fiókot a megrakott ráccsal együtt a készülékbe.
7. A kívánt beállítások megadásához nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot.
8. Az időzítő nyíl gombjainak segítségével állítsa be a megfelelő időt (max. 30 percet). A kijelzőn látható a beállított idő.
9. Állítsa be a kívánt hőmérsékletet (80 °C-200 °C) a hőmérsékletbeállítás nyilainak segítségével. A kijelzőn látható a beállított hőmérséklet.
10. Nyomja meg az indításhoz a be-/kikapcsoló gombot. A kijelzőn megjelenik a motor működésben szimbólum. A motor működésben szimbólum mindaddig a kijelzőn marad, ameddig a készülék be van kapcsolva. A beállított idő és hőmérséklet felváltva jelenik meg a kijelzőn.
11. A hozzávalók összerázásához vagy a sülési állapot ellenőrzéséhez időnként kiveheti a fiókot a készülékből. A készülék ekkor automatikusan kikapcsolódik és a fiók készülékbe való visszahelyezésekor automatikusan visszakapcsolódik (ha még nem járt le a beállított idő).
12. Ha lejárt az idő, akkor megszólal egy csengő annak jelzésére, hogy elkészült az étel. A készülék automatikusan kikapcsolódik. A be-/kikapcsoló gomb megnyomásával korábban is kikapcsolhatja a készüléket.
13. Vegye ki a fiókot a készülékből, és tegye le egy hőálló felületre. Az elkészült ételt kiteheti egy tálba, vagy kiszedheti egy olyan hőálló ételfogóval, amely nem karcolja össze a fiók tapadásmentes bevonatát.

MEGJEGYZÉSEK

- A készüléken végzett minden beállításnál egy sípoló hang hallható.
- A készülék működése közben bármikor módosíthatja a beállított hőmérsékletet és időt.
- A felesleges olajat a fiók felfogja.
- Ha az étel a beállított idő után még nem kész, bármikor újra bekapcsolhatja pár percre a készüléket.
- A kikapcsolás után a készülék még egy darabig a lehűtéshez tovább működik. Végül egy hangjelzés hallható annak jelzésére, hogy a készülék teljesen kikapcsolódott.
- A készüléknek nem kell felmelegednie. Mélyhűtött termékek esetén szükség esetén három percet hozzáadhat a kívánt sütési időhöz.
- Ha csak ételt szeretne melegíteni a sütőben, akkor beállíthatja a készüléket 10 percre 150 °C-ra.

ELŐRE BEÁLLÍTOTT PROGRAMOK

A készülék 8 előre beállított programmal rendelkezik. Ezen programok egyikének beállításához nyomja meg annyiszor a funkciógombot, amíg kiválasztotta a kívánt programot. A program aktiválásához nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot. Ha lejárt az idő, akkor megszólal egy csengő annak jelzésére, hogy elkészült az étel. A készülék automatikusan kikapcsolódik.

							
French fries	Disznóhús	Hal	Garnéla	Csirke	Sütemény	Steak	Pizza
15 perc	25 perc	20 perc	20 perc	20 perc	30 perc	20 perc	20 perc
200 °C	180 °C	160 °C	160 °C	200 °C	160 °C	180 °C	170 °C

Ezek a programok csak előzetes beállításkó. Az eredmény függ az élelmiszerek méretétől, formájától és mennyiségétől.

FONTOS SÜTÉSI TIPPEK

- Ajánlott a sült krumplit 5 percenként átrázni úgy, hogy egyenletesen süljön. Ez vonatkozik a rácson egymásra rakott egyéb kisméretű ételdarabokra is.
- A ropogós eredményért hozzáadhat az ételhez egy evőkanál étolajat, pl. olívaolajat, napraforgóolajat vagy mogyoróolajat. Keverje össze jól ezt az olajat a sütés előtt, még mielőtt a krumplit a rácra teszi. A többi hozzávalót bekenheti pl. ecsettel vagy bespriccelheti egy kis olajjal. Semmi esetre ne használjon túl sok olajat. Ebben az esetben a sült krumpli nem lesz annyira ropogós, inkább olajos.
- Áztassa be sütés előtt a friss krumplit először 30 percre vízbe, hogy a keményítő kiázzon belőle. Törölgesse végül a krumplit szárazra.
- Ne készítsen túl zsíros ételeket ebben a sütőben.
- Ha zsíros hozzávalókat süt, akkor fehér füst jöhet a készülékből. Ez azonban nem befolyásolja a készülék működését vagy a végeredményt. Akkor is keletkezhet a következő sütésnél fehér füst, ha a készülék tisztítása nem volt megfelelő, vagy olaj maradt a fiókban.
- A hagyományos sütőben elkészíthető snackek a fritőzben is elkészíthetők.
- A kisebb mennyiségek egyenletesebben sülnek, mint a nagy mennyiségek.
- A vékony krumplik is ropogósabbak lesznek emiatt a vastagaknál.
- Tegyen a rácra egy sütőformát vagy üvegedényt torta vagy quiche sütéséhez, vagy ha törékeny vagy töltött ételeket szeretne sütni.
- A fritőzt az ételek melegítésére is használhatja. Állítsa ehhez a fritőzt 10 percre 150°C-ra.
- Azokat a hozzávalókat, amelyeket egyforma hosszú ideig, ugyanazon hőmérsékleten kell sütni, egyszerre beteheti a rácra és egyszerre sütheti.
- A mélyfagyasztott ételeket nem kell előzetesen kiolvasztani.
- A fritőz rácsára alumíniumfóliát vagy edényt is tehet. Legyen ekkor azonban nagyon óvatos. Figyeljen azonban arra, hogy ne takarja le az egész rácsot. A levegőnek mindig jól át kell járnia a rácsot és a hozzávalókat. Mindig elegendő hozzávalónak kell lennie a sütőpapíron vagy az alumíniumfólián, hogy a papír vagy a fólia biztosan a rácson maradjon. Ellenkező esetben az erős légáram

a papírt vagy a fóliát a fűtőelemhez szívhajthatja, és tűz keletkezhet. Gondoskodjon róla, hogy a sütőpapír vagy az alumíniumfólia mindig egy kicsit nagyobb legyen, mint maga az étel. Figyeljen azonban arra, hogy a papír vagy a fólia ne lógjon túl a rácson.

- A tűzhely sütőjében süthető snackek adják mindig a legjobb, legropogósabb eredményt. A normál fritőzbe való, mélyfagyasztott ételek is elkészíthetők azonban ebben a fritőzben.

SÜTÉSI IDŐK ÉS HŐMÉRSÉKLETEK


A lenti táblázat információkat tartalmaz a különböző ételek elkészítéséhez. Figyelem: Az információk csak irányadó értékek. Az idők mindig függnak az élelmiszer mennyiségétől és vastagságától is. Mindig vegye figyelembe a fenti sütési tippeket is.

Sült krumpli, friss	Először 18 perc	140 °C
	utána 12 perc	180 °C
Sült krumpli, mélyfagyasztott áru	12-20 perc	200 °C
Hasábkrumpli (negyedek)	18-22 perc	180 °C
Krokkett	15 perc	185 °C
Sajtos krokkett, mélyfagyasztott áru	12 perc	180 °C
Csirkefalatkák, halrudacskák és egyéb snackek	6-10 perc	200 °C
Csirkemellfilé	15 perc	200 °C
Rántott csirke, fagyasztott áru	12 perc	180 °C
Steak	8-12 perc	180 °C
Hal	10-15 perc	180 °C
Csiperkegomba	3-4 perc	180 °C
Tavaszi tekercs	8-13 perc	200 °C
Szárnyas alsócomb	15-20 perc	180 °C
Fasírt	6 perc	180 °C
Hamburger	6-10 perc	180 °C
Húsnyárs (satay)	10 perc	190 °C
Scampi	6 perc	180 °C
Keményre főtt tojás	12 perc	160 °C
Lágy tojás	6-7 perc	160 °C
Zöldség	15 perc	200 °C
Zöldség - sült krumpli - kemény zöldség	10-13 perc	200 °C
Zöldség - sült krumpli - puha zöldség	7 perc	200 °C
Alma	7 perc	180 °C
Banán	7 perc	200 °C
Levelesztésza falatkák	10 perc	180 °C
Készre süthető zsemle	7 perc	200 °C
Sütemény	20 perc	165 °C
Muffin	15-20 perc	160 °C


TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítsa meg a készüléket minden használat után.
- Ne használjon súroló hatású tisztítószeret vagy fémből készült tisztítóeszközöket. Ezek károsíthatják a készüléket.
- Húzza ki a csatlakozódugót az aljzatból.
- A készülék áthelyezése vagy tisztítása előtt hagyja legalább 30 percig hűlni a készüléket.
- Törölje le a készülékházat nedves törlőruhával.
- Tisztítsa meg a fiókot és a sütőrácsot meleg vízzel, kevés mosogatószerrel és egy nem súroló hatású szivaccsal.
- Tisztítsa meg a készülék belsejét meleg vízzel és puha szivaccsal.
- Az élelmiszermaradványok eltávolításához tisztítsa meg a fűtőelemet egy kefével.
- Töröljön mindent alaposan szárazra.

Hulladékkezelés

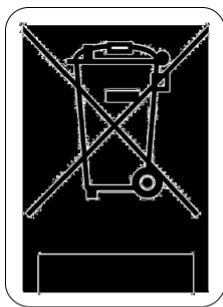

A terméken vagy annak csomagolásán lévő szimbólum (áthúzott hulladéktartály) azt jelenti, hogy ezt a terméket nem szabad normál háztartási hulladékként kezelni, hanem az elektromos és elektronikai hulladékok újrahasznosításához kialakított gyűjtőállomáson kell leadni. A megfelelő hulladékleadással hozzájárul a környezet és embertársai egészségének védelméhez. A környezetet és az egészséget a helytelen hulladékkezelés veszélyezteti. A termék újrafelhasználásáról további információt a helyi hatóságoktól, a hulladékkezelőtől vagy attól az üzlettől kaphat, ahol a terméket vásárolta.

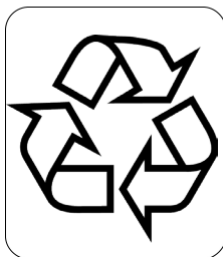

A csomagolóanyag újrahasznosítható. A hulladék csomagolóanyagot környezetbarát módon kezelje, és tegye az újrahasznosítható anyagok gyűjtőjébe.