

Vakond- és pocokriasztó „Négy évszak“

Art.-Nr. 70061



**Használati
útmutató**

VAKOND- ÉS POCOKRIASZTÓ „NÉGY ÉVSZAK“



Használati útmutató

Art.-Nr. 70061

Állapot:
02/23

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy egyik minőségi termékünk mellett döntött. A következőkben ismertetjük a készülék funkcióit és kezelését. Kérjük, fordítson rá időt, hogy a használati útmutatót nyugodtan átolvassa, majd a készüléket a leírt módon használja. Vegye figyelembe a benne ismertetett összes biztonsági és kezelési tudnivalót. Őrizze meg az útmutatót és amennyiben a készüléket továbbadja, adja vele az útmutatót is. Amennyiben kérdései lennének a készülékkel kapcsolatban, forduljon a szakkereskedőhöz vagy az ügyfélszolgálati csoportunkhoz. Örülünk, ha továbbajánlana termékünket és sok örömet kívánunk a használatához.

1. Rendeltetésszerű használat

A "Négy évszak" vakondriasztót vakondok távoltartására fejlesztették. A riasztó a talajba szúrható. Ott a készülék körülbelül 30 másodpercenként 400 Hz frekvenciátartományú rezgéseket bocsát ki a talajba, amelyek megzavarhatják a vakondok és pocok életmódját. Más, a fentiektől eltérő alkalmazás nem megengedett!

2. Fontos megjegyzések a működési elvhez és az alkalmazáshoz

A „Négy évszak” riasztó nem akadályozza meg az állatokat a tartózkodásban, de más helyek kellemesebbnek tűnnek majd számukra. Ha az állatok észreveszik, hogy a kellemetlen hang kitaróan hallható, átköltöznek egy másik területre. A hatás kifejtéséig néhány nap, sőt néhány hét is eltelhet. Az, hogy milyen jól terjednek a hanghullámok, a helyi adottságoktól függ.

Ajánljuk, hogy a vakond- és pocokriasztót már megelőzőképp kezdje el használni.

Megjegyzés: Az adott helyen tartózkodó állatok reagálása a készülékeinkre nagyon különböző lehet. A cégünk készülékei, módszerei és alkalmazási tippei tapasztalatokon, teszteken és a vevőink visszajelzésein alapulnak. Ezért az állatok elriasztása a legtöbb esetben sikeres.

3. Biztonsági tudnivalók

- Az elektromos készülékek, csomagolási anyagok nem valók gyerekek kezébe. Gyermeknek a készülékkel nem játszhatnak.
- A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyerekek felügyelet nélkül.
- A készülék csak a megfelelő feszültséggel működtethető: **Napelemes fej:** 1 x 1,2 V AA ceruza Ni-MH akku **Elemes fej:** 3 x 1,5 V AA ceruzaelem
- Az esetleges javításokhoz a komoly károk megelőzése érdekében csak eredeti alkatrészeket használjon.
- Minden esetben ellenőrizni kell, hogy a készülék alkalmas a tervezett helyen történő felhasználásra.
- Ez a termék nem való arra, hogy 8 évnél idősebb gyerekek, és testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékos személyek vagy tapasztalatlan és/vagy kellő ismerettel nem rendelkező személyek használják, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyel rájuk, vagy kioktatta őket a készülék használatára.
- Vigyázzon arra, hogy a készüléket úgy helyezze el, hogy ne lehessen benne megbotlani.
- Az akkukat/elemeket ne tegye ki 0 °C alatti hőmérsékleteknek. Ez károsodáshoz és a kapacitásuk elvesztéséhez vezethet.



Figyelem! Ha az akkukat/elemeket felcserélte pólussal helyezi be, az robbanásveszélyes!

4. A csomag tartalma

- Leszűrőcövek
- Készülékfej napelemmel
- Elemes működésű készülékfej
- Használati útmutató

5. Üzembehelyezés

Válasszon ki egy készülékfejet. A napelemes fej használatát március és szeptember között, az elemes fejét pedig október és február között javasoljuk.

CSAK AZ ELEMES FEJJEL történő használathoz:

Nyissa fel használat előtt a fejet úgy, hogy az alján lévő csavarokat eltávolítja. Az ábrának megfelelően helyezzen be 3 db AA ceruzaelemet. Zárja le ismét a készülékfejet. Győződjön meg arról, hogy a gumitömítés megfelelően illeszkedik a vezetőhoronyba.

Csatlakoztassa a kiválasztott fej csatlakozókábelét a rúd kábeléhez. A végeken lévő csatlakozók könnyen egymásba illeszthetők.

Szűrja be a talajba a leszűrő cöveket. Puha talajba könnyen leszűrható. Keményebb talajba ajánlott először lyukat vájni. A GARDIGO földfúró (cikkszám: 70040 - nem tartozék) kifejezetten erre a célra készült. De használhat ásót is.

CSAK A NAPELEMES FEJJEL történő használathoz:

Használat előtt kikapcsolt állapotban hagyja a készüléket körülbelül 2 napig a napon tölteni, hogy az akkumulátorok teljesen feltöltsödjének.

Aktiválja a készüléket a BE/KI kapcsoló megnyomásával. Ekkor olyan hangokat ad ki a föld alatt, amelyek megzavarhatják az ásó állatokat életmódjukban. Javasoljuk, hogy időnként kapcsolja ki a készüléket a hozzászokás elkerülése érdekében.

Cserélje ki a készülékfejet az év során. Ehhez óvatosan húzza le a készülékfejet a leszűrő cövekről. A csatlakozókábel leválasztásához nyomja meg a csatlakozózárát. reteszelőjét.


Fontos: Ügyeljen arra, hogy a fű a napelem körül rövidre legyen nyírva, hogy az ne akadályozza a napelemen keresztül való töltést. Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, ügyeljen arra, hogy a kapcsolót „OFF” (ki) állásba kapcsolja. Így biztosra mehet, hogy ne süljön ki teljesen az akku.



6. Alkalmazási tudnivalók

Ahhoz, hogy egy pocokot vagy egy vakondot sikeresen és tartósan elriasszunk a telekről, az alkalmazásnál egy pár pontot feltétlenül be kell tartani: A vakondot nem szabad vakondriasztókkal "bekeríteni"! Ez azt jelenti, hogy a vakondot a háztól a telek határa felé kell elriasztani. Ezért egy, vagy a legjobb ha több vakondriasztót helyez el a házfal közelében, de kötelezően az első vakondtűrés elé a földbe. Soha ne szűrja a vakondriasztót a vakondtűrásba!

Helyezze át a készüléket szükség szerint - általában 2 - 3 hetes időközökben tovább, a telekhatár felé (a háztól eltávolodva). Az időközt aszerint határozhatjuk meg, hogy "vándorolnak" a vakondtűrésok. Ha 4 hét elteltével még mindig ugyanazon a helyen vannak, ellenőrizze, hogy a készülék működik-e (a kiadott hang hallható). Amennyiben

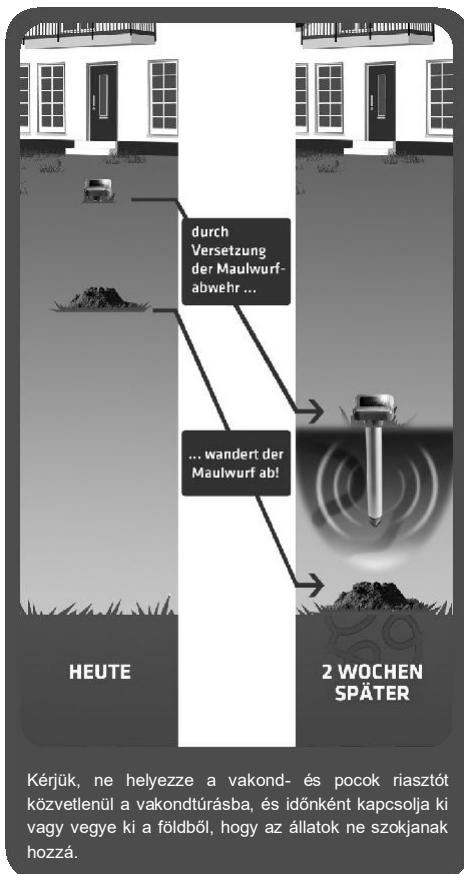

Ha így van, kapcsolja ki 1-2 napig a készüléket majd ezután ismét be.

Az állatok elriasztásának különböző időigénye van, ennek különböző okai vannak, pl. a vakond érzékenyebb vagy a talaj homokosabb, vagy tőzezből vagy agyagból van. A Gardigo vakondriasztó beépített be-/kikapcsolóval rendelkezik, erre mindenképp ügyelni kell egy vakondriasztó megvásárlásakor. A készüléket bizonyos időközönként ki kell kapcsolni a hozzászokási hatás elkerülése érdekében!

Ne bizonytalanítsa el, ha a vakondriasztó alkalmazását követő rövid időn belül még több vakondtúrás lesz, mint korábban, ez teljesen normális. A vakond és társai a szomszéd kertből észreveszik a változást a környezetükben, és szeretnének rájönni, hogy ennek mi az oka. Hosszú távon azonban ez a változás túl idegesítővé válik számukra, és csendesebb helyet keresnek.

A siker kulcsa:

- Soha ne dugja a túrásba!
- Több készülék esetén: Soha ne használja a telek sarkán, az az állatot a közepe felé tereli.
- Legyen taktikus: Kezdje a háznál és dolgozzon a telekhatár felé.
- Fúrjon elő a földbe lyukat, majd tömítse azt le a rúd körül.
- Figyeljen a föld alatti "akadályokra", például csövekre, alapokra, virágágásokra, betonlapokra. Ezek gátolhatják a hanghullámok terjedését.

7. Műszaki adatok

- **Elemes üzemmód:** 3 db 1,5V-os AA ceruzaelem (nem szállítjuk vele)
- **Napelemes üzemmód:** 1 db AA NiMH mikroakku, 1,2 V, 600 mAh (vele szállítjuk)
- **Napelem:** 2 V / 45 mA
- **Frekvencia:** kb. 400 Hz, 30 mp-es időközönként

8. Általános információk

- A CE megfelelőség bizonyított, az erre vonatkozó nyilatkozatok a gyártónál találhatók.
- Biztonsági és engedélyezési okokból nem megengedett a készülék átépítése és/vagy átalakítása, vagy szakszerűtlen használatának engedélyezése.
- Figyelembe veendő, hogy a kezelési- vagy csatlakozási hibák vagy károk, amelyek a használati útmutató figyelmen kívül hagyásából származnak, a Gardigo cég hatáskörén kívül vannak, tehát az ezekből adódó károokra nem tudunk szavatosságot vállalni. Ez akkor is érvényes, ha a készüléket módosították vagy javítási kísérleteket végeztek rajta,

az áramköröket módosították, vagy más alkatrészeket használtak, illetve ha a helytelen kezelés, gondatlan kezelés vagy visszaélés bármilyen más módon kárt okozott. Minden ilyen esetben a fennálló garancia is érvényét veszti.

- Ha a készülék elszennyeződött, tisztítsa meg egy nedves kendővel.

Service-Hotline: Telefon (0 53 02) 9 34
87 88 a Gardigo-Team



Tájékoztítás a régi készülékek, elemek, akkumulátorok és fényforrások hulladékkezeléséről

Az áthúzott kerek szeméttároló szimbólum azt jelzi, hogy az elektromos és elektronikus berendezéseket, elemeket, akkumulátorokat és fényforrásokat nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ezek elkülönített gyűjtése és visszaszállítása engedélyezett gyűjtőhelyre törvényi kötelezettség (pl. a helyi nyersanyag- és újrahasznosító telepre vagy kereskedőhöz).

Sok kereskedőnek törvényi kötelezettsége van az áruk ingyenes visszavételére. Készülékeket, elemeket, akkumulátorokat és világítótesteket is ingyenesen visszaküldhet nekünk (cég címére). Lépjen kapcsolatba a hulladékkezeléssel foglalkozó hatósággal, hogy tájékozódjon arról, hová viheti vissza a készülékeket, akkumulátorokat, elemeket és lámpákat környezetbarát hulladékkezelés céljából.

A fogyasztó a készülék által nem zárt elemeket és akkumulátorokat, valamint a roncsolás nélkül eltávolítható lámpákat köteles a készülékről a gyűjtőhelyre történő átadás előtt elkülöníteni.

Ha az áthúzott kerek kuka szimbólum alatt vegyi anyagok vannak, az elem/akkumulátor nehézfémeket tartalmaz, amelyek helytelen kezelés esetén súlyosan károsíthatják a környezetet és az egészséget.

A jelölések jelentése a következő:

Pb: > 0,004 tömegszázalék ólom;

Cd: > 0,002 tömegszázalék kadmium;

Hg: > 0,0005 tömegszázalék higgy.

