


# Napelemes állatriasztó

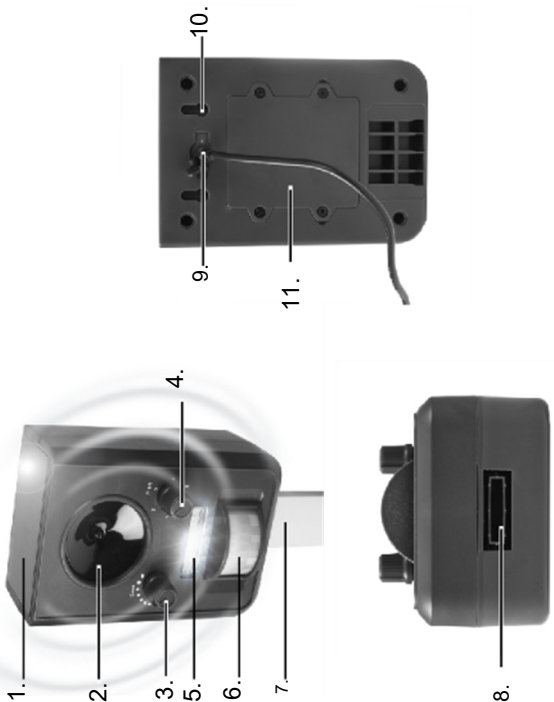

## Használati útmutató

Cikkszám: 60066

11/19

- 1. Rendeltetészerű használat**

Az állatriasztót az állatok kémlelés érzékszására tervezték. Változó ultrahangokat bocsát ki, és LED-villanásokat hoz létre, az állatok környező területről való eltűzése érdekében. Az adott effektek külön kapcsolhatók. Egy mozgásjelző regisztrálja az elhaladó állatokat és aktiválja a készüléket. A készülék akkumulál működik, amelyeket a beépített napelemes cella vagy egy 5 V-os USB hálózati adapter-tölt fel. Más, a fentiekbőli eltérő alkalmazás nem megengedett! Káróknál, amelyek a szakszerűtlen alkalmazás, és/vagy az útmutató figyelmen kívül hagyása és/vagy nem megengedett átalakítás miatt keletkeznek, a gyártó nem vállal felelősséget a károka vagy azok következményeire, és a garancia igényt is megszünt.

- 2. Fontos tudnivalók a használathoz**

A Gardigo állatriasztó nem akadályozza meg az állatok ott-tartózkodását, de más területek az állatok számára kellemesebbnek fognak tűnni. Ezért kezdőnek ott többet tartózkodni. A változó frekvencia megelőzi a megszokást. Ha az állatok észreveszik, hogy a kellemetlen hang kitaróban hallható, alkölöznek egy másik területre. Amíg ez megtörténik, addig néhány nap, sőt néhány hét is eltelhet. Az, hogy milyen jól terjednek a hanghullámok, a helyi adottságtól függ. A terméket minden érintett helyen gyorsan és komplikációk nélkül lehet felszerelni. Vegye figyelembe a madarak költési idejét! A készülékeket csak ezeken az időszakokon kívül helyezze üzembe. Így nem zavarja meg a madarak költését, és nem idézi elő azt, hogy a madáranymák távolmaradjanak és a kis állatok elpusztuljanak. Ellenőrizze a használat előtt a környezetet 10 méteres körzetben, és győződjön meg arról, hogy ott nem költötenek madarak. Ha olyan házilatlat van a készülék hatókörében, amelyet nem akar zavarni, kapcsolja ki a készüléket. A mozgásjelző csak a tesztműrészletű mozgást regisztrálja, ide tartoznak az emberek is. Energiatakarékossági célból ezért érdemes a nagyobb személyforgalommal rendelkező időszakokban a készüléket kikapcsolni.

**Megjegyzés:** Az állatok reakciója a készülékre változó lehet. A cégünk készülékei, módszerei és alkalmazási tippjei tapasztalatokon, teszteken és a vendőink visszajelzésein alapulnak. Ezért az állatok elriasztása a legjobb esetben sikeres.

- 3. Biztonsági tudnivalók**

- Az elektromos készülékeket, csomagolóanyagokat, stb. gyermekek által el nem érhető helyen kell tartani.
- A készülék csak az előírt feszültséggel működteshető: 5 V DC vagy 3 db ceruzaakku (AA) 800 mAh
- Minden esetben ellenőrizni kell, hogy a készülék alkalmas-e a tervezett helyen történő felhasználásra.
- Ezt a készüléket a 8 évnél idősebb gyerekek és a testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékos, vagy tapasztalatlan és/vagy kellő ismerettel nem rendelkező személyek abban az esetben használhatják, ha közben a biztonságukért felelős, szakképzett személy felügyel rájuk, vagy előzőleg kioktatta őket a készülék biztonságos használatára és az abbol fakadó veszélyeket megértették. A gyerekekre figyelni kell, nehogy játsszanak a készülékkel.

- Fotoérzékeny epilepsziában szenvedő személyeknél előfordulhatnak epilepsziás rohamok vagy eszméletvesztés, ha bizonyos fajta villanófényeknek vannak kitéve. Ha a készülék működése közben különböző tünetek, pl. szédülés, látászavar, szem- vagy izomrángás, eszméletvesztés, tájékozódó képesség elvesztése vagy bármilyen akaratlan kívüli mozgás, ill. görcsök lépnének fel, a készüléket ki kell kapcsolni, ill. az illető személynek el kell hagyni a területet.

- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az elemet, és tárolja azt megfelelő módon.
- Az akkukat ne tegye ki 0 °C alatti hőmérsékleteknek. Ez károsodáshoz és kapacitásvésztéshez vezethet.
- Örítze meg a használati útmutatót és amennyiben a készüléket továbbadja, adja vele azt is.
- Ez a készülék akkukkal bel- és kültéren egyaránt működtehető. Adapterről történő működtetésre viszont csak beltéri helyiségben alkalmas a készülék.
- A földbe szúrható cévek alkalmazásánál ügyeljen a készülék elhelyezésénél arra, hogy ne lehessen benne megbotolni.
- A készüléket soha ne tartsa közvetlenül a füléhez. Az ultrahangos az ember ugyan nem hallja, viszont magas hangnyomás keleikszik, amely hosszabb időtartamon keresztül megterhelheti a fület.

- 4. A szállítás tartalma**
  - Napelemes állatriasztó
  - 3 db újratölthető akku (a készülékbe téve szállítjuk)
  - USB kábel a feltöltéshez

- 5. Üzembe helyezés**

- Napelem panel
- Hangszóró
- Érzékenység szabályozó
- Kampós eszköz a falra
- Frekvencia szabályozó
- LED-villanófény
- Mozgásérzékelő

A Gardigo állatriasztót vagy akkukat, amelyeket a napelem panel tölt fel, vagy egy USB-s hálózati adapterrel lehet működtetni. Alapvetően nem szükséges az akku külső forrásból való töltése. Az akku a nyári időszakban kielégítő feltöltést kapnak a napelemes cellából, ha az ki van téve a közvetlen napsgugárzásnak. Ha az állatriasztót már februárban elhelyezi előzetes övatossági intézkedésként, ajánlatos, tekintettel a rövid napokra és a csökkent napsgugárzásra, hogy a készüléket hetenteként egyszer egy 5 V-os USB-s töltőkészülékkel feltöltsé.

Akkuk berakása: A készülék működtetéséhez három ceruzaakkura (AA) van szükség. Semmiképpen ne használjon normál elemeket. Ilyen esetben robbanásveszély áll fenn! Az akkuk cseréje előtt kapcsolja a készüléket a "0" helyzetbe. Nyissa fel a készülék hátoldalán lévő akkutartó elemtartóban lévő rugó felé néz). Zárja az elemtartó rekeszt úgy, hogy a négy csavart ismét rekeszt oly módon, hogy a négy csavart egy csavarhúzóval kicsavarozza. Tegye be az akkukat. Ügyeljen a helyes polaritásra, ami a készülékházban jelölve van (az elem negatív (-) vége mindig az elemtartóban lévő rugó felé néz). Zárja az elemtartó rekeszt úgy, hogy a négy csavart ismét becsavarozza. Vigyázzon a lezárásnál, hogy a tömitő gyűrű megfelelően helyezkedjen el, és ne blokkoljon el a helyéről. A készülék ezzel üzemkész.

**Figyelem: Ha rossz pólusirányban helyezi be az akkukat, az robbanásveszélyesi!**

**Töltés:** Ajánlott az akkukat az első üzembe helyezésnél teljesen feltölteni. Egy USB-s hálózati adapterrel feltöltheti a készülékben lévő akkukat. A hálózati adapter csatlakozója a készülék hátoldalán található. Használjon egy USB-s 5 V DC hálózati adaptert. Alkalmazza hozzá a vele szállított USB hálózati adapterkábelet. A kapcsolót „0-ra” állítva kapcsolja ki a készüléket. A töltési folyamat alatt a mozgásjelző pirosan villog. Ha a töltési folyamat lezánult, a jelző tartósan világít.

**Beszúrható cévek:** Dugasolja össze a cévek két részét, majd dugja be a foglalatba, a készülék alján. A készüléket most elhelyezheti a gyepon vagy a virággyásban.

**Fali akasztó:** A készülék hátoldalán egy furat található a készülék falra akasztásához. Ennek segítségével a készüléket a falon egy szögre, egy csavatra, vagy egy kampóra akaszthatja fel.

**Fontos figyelmeztetés a felfűréshez:** Fűrés ebtől győződjön meg arról, hogy a fűrés helyén nem található gáz-, víz- vagy áramvezeték! Csak szakember végezze a felszerelést. Feltétlenül ügyeljen a fal adottságaira, mivel a készülékek szellített szerelési anyag nem minden falpushoz alkalmas. A szakkereskedésben tájékozódjon az adott fal adottságának megfelelő csavarokról és típusokról. A szakszerűtlen fal-típi kapcsolást és az ebből adódó károktól a gyártó nem vállal felelősséget.

**Működés:** Az akkunak hálózati adapterről való felöltése közben a készülék nem működtethető. Ha a PIR (infravörös) érzékelő mozgás által aktívóldik, ez pirosan felvilan.

**A készülék eltűlés részén 2 forgató szabályozó található:****Érzékenység szabályozó:** Ezen a szabályozón keresztül lehet a mozgásérzékelő érzékenységet beállítani. Forgassa a szabályozót az óramutató járásával egyezőben, ezzel növeli az érzékenységet. Az érzékenység beállításá befolyásolja az észlelt mozgás nagyságát/intenzitását, valamint a hatótávolságot.

**Frekvencia szabályozó:** Ezzel a szabályozóval lehet a készüléket be- és kikapcsolni. A frekvencia szabályozóval a megfelelő frekvencia tartományt is kiválaszthatja, amely bizonyos állatokat irritál, és ehhez hozzákapcsolhatja a villogás effektet. (ld. a listát lejjebb)

**A frekvenciaszabályozó beállítási lehetőségei:**

- 19.5 kHz – 23.5 kHz: kutyák, macskák, madarak és nyestek
- 23.5 kHz – 27.5 kHz: rókák, vadászóknok, vadállatok
- 27.5 kHz – 31.5 kHz: egerek és kis rágcsálók
- csak LED-es villanófény
- változó frekvencia (19.5 – 31.5 kHz) és villanófény

**Megjegyzés:** A választásnál először forgassa a szabályozót „0” állásba, majd ezután tegye a kívánt helyzetbe.

**Megjegyzés:** A készülék által kibocsátott frekvenciák a legtöbb ember számára nem hallhatók.

- 6. Műszaki adatok**

- Frekvencia:** 19.5 – 31.5 kHz
  - 3 LED-Blitz
- Napelem az akku töltéséhez
  - PIR-érzékelő
- Frekvencia szabályozó, érzékenység szabályozó
- Tápellátás: 3 db ceruzaakku (AA), 800 mAh; 5 V-os USB töltőadapter (nem szállítjuk vele)
- Észlelési szög: 110° hatótávolság: kb. 9 m
- Üzemi és tárolási hőmérséklet:** 0 °C ... + 50 °C és ≤ 90 % relatív páratartalom.

- 7. Általános információk**

- A CE megfelelésig bizonyított, az erre vonatkozó nyilatkozatok a gyártónál találhatók.
- Biztonsági és engedélyezési okokból nem megengedett a készülék átépítése és/vagy átalakítása, vagy szakszerűtlen használatának lehetővé tétele.
- Figyelembe kell venni, hogy a kezelési- vagy csatlakoztatási hibákból vagy a használati útmutató figyelmen kívül hagyásából eredő károk a Gardigo hatáskörén kívül esnek, és az ezből adódó károktól semmilyen felelőséget nem vállalunk. Ez elősorban akkor érvényes, ha a készüléken változtatásokat vagy javítási kísérleteket hajtottak végre, vagy idegen alkatrészeket használtak fel, vagy a kárt más módon hibás kezelés, gondatlan bántásmód vagy helytelen használat idézte elő. Minden ilyen esetben érvényét veszíti a jótállás.
- Ha olyan házilatlat van a készülék hatókörében, amelyet nem akar zavarni, kapcsolja ki a készüléket.
- A mozgásérzékelő a mozgást a test melegen keresztül regisztrálja, tehát akkor is, ha emberek jelenlétét észleli - ezért az áramfogyasztás csökkentése érdekében kapcsolja ki a készüléket, ha több személy is a közelben tartózkodik.
- Ha a készülék elszennyeződött, tisztítsa meg egy nedves kendővel.

**Szerviz forródrót:** Tel. 00 53 02 9 34 87 88

	<b>Elektromos- és elektronikus készülékek nem távolíthatók el a háztartási hulladékkal együtt.</b>	<b>Gardigo csapat</b>
	A használt elektromos készüléket élettartama végén nem szabad a szokásos háztartási hulladékok közé dobni, hanem újrafeldolgozás céljából le kell adni azt az elektromos és elektronikus hulladékok egyik szelektív gyűjtőhelyén. A termékben, a használati útmutatón megfelelően újrahasznosíthatók. Az elhasználotott készülékben található anyagok újrahasznosításával, vagy más területen való használatával tevékenyen hozzájárul környezetünk védelméhez is. Lakóhelye önkormányzatától kérjen felvilágosítást az aktuális hulladékgyűjtő telepekkkel kapcsolatban.	
	<b>Az elemeket és akkukat nem dobható a háztartási hulladékba.</b>	
	Káros anyag-tartalomtól függetlenül minden felhasználó törvényileg kötelezett arra, hogy a használt elemeket és akkukat a lakóhelyén illetékes gyűjtőhelyen környezetbarát hulladékkezelés céljából laolja. Az elemeket és akkukat csak kisütött állapotban adja le!	
	*Jelölés: Cd = kadmium, Pb = ólom, Hg = higany	