


Cipőszárító

Használati útmutató

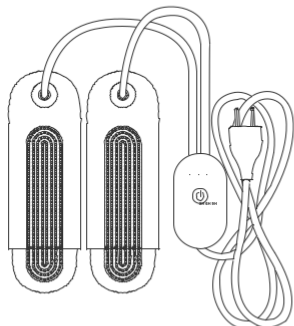


Készüléknevezés: cipőszárító

Készülékmodell: SJ-A03

Összefoglalás

A saját biztonsága érdekében gondosan olvassa el a használati útmutatót. Ez a készülék cipőszárításra alkalmas.

Használat

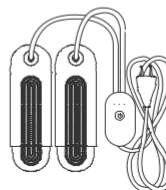

1. Dugja be a tápkábelt a 230V-os aljzatba, és a visszajelző világítani kezd a bekapcsolást követően (ez azt jelzi, hogy a készülék megfelelően működik).
2. Helyezze be az egyik cipőszárító egységet a szárítandó cipőbe. Helyezze be a másikat a másik cipőbe. Ha a cipők túl nedvesek, normál esetben több mint 5 óráig eltart, amíg megszáradnak.
3. A cipőszárító belső fűtőeleme automatikusan állandó hőmérsékletű, és a hőmérsékletet 65-80 °C között tartja. Általánosságban a hagyományos cipőkhöz használható; speciális anyagból készült cipőkhöz ezzel szemben nem.
4. Használat után azonnal húzza ki a hálózati dugót.

Műszaki adatok

Készülék méretei:
20,8 cm x 5,6 cm x 3,4 cm

Működési idő beállítás: 3 / 6 / 9 óra

A készülék anyaga: ABS

Súly: 297 g


Bemenet: 220 - 240V/AC 50/60 Hz 16 W
Fűtés módja: PTC

Érintésvédelmi osztály: II.
Alkalmazási terület: Kizárólag beltéri használatra alkalmas.

1

2

Shállítás tartalma

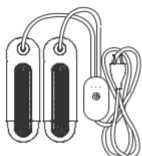

1 db cipőszárító

Használati útmutató

KÖRNYEZETVÉDELEM

Kérjük, hogy a készülékek hulladékkezelése során ne az általános háztartási hulladékkal együtt dobja ki azokat, hanem a környezetvédelem jegyében adja le hivatalosan kijelölt újrahasznosító pontokon.

Tárolás

Ne tekerje a hálózati kábelt a készülék köré.

1. Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva és a hálózati dugó ki van húzva.
2. Tárolás előtt helyezze a készüléket egy hőálló felületre, hogy teljesen kihűlhessen.
3. Helyezze a cipőszárítót egy védett táskába az egyszerű szállítás és tárolás érdekében.

Betartandó pontok

- Gyerekek nem játszhatnak ezzel a készülékkel, nehogy beegabalyodjanak a vezetékbe. Amikor be van kapcsolva, gyermekektől elzárt területen kell elhelyezni.
- Ne takarja el tárgyakkal a hűtőnyílásokat.
- Használat közben tartsa távol a cipőszárítót gyúlékony és robbanásveszélyes anyagoktól.
- A műanyag burkolat hőmérséklete viszonylag magas. Ne érintkezzen a bőrével, így megelőzve az égési sérüléseket.
- Használat közben ne nyomja a tápkábelt a cipőszárító alá, hogy elkerülje a sérülést és a szivárgást.
- Ha használat közben meghibásodik vagy megsérül a tápkábel, azt szakemberek kell megjavítani.

Biztonsági figyelmeztetés

- Ezt a készüléket nem használhatják fizikai, érzékszervi vagy szellemi fogyatékkal élő személyek (beleértve a gyermekeket), illetve olyan személyek, akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és tudással, kivéve, ha felügyelet alatt állnak vagy megfelelő képzésben részesültek.
- A gyermekeket felügyelet alatt kell tartani, hogy ne játszanak a készülékkel.
- Ne használja ezt a készüléket fürdőkád közelében vagy más, magas páratartalmú környezetben.
- Ne használja ezt a készüléket légmentesen záródó műanyag zacskókban és más termékekben.
- Ne használja ezt a terméket zokniban és kesztyűben, mert a szellőzés hiánya miatt károsíthatja azokat.
- Ez a termék nem alkalmas most kimosott, vizes vagy más módon vízzel telített cipőkhöz.

3

4