


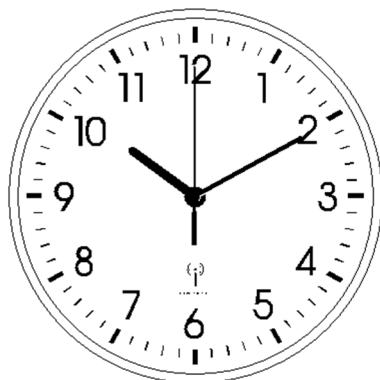

Köszönjük, hogy a TFA cég készüléke mellett döntött.

A készülék használatbavétele előtt

- **gondosan olvassa el a használati útmutatót.** 

A használati útmutatót mellékelten találja vagy letöltheti innen:

www.tfa-dostmann.de/service/downloads/anleitungen

- Ne használja a készüléket az útmutatóban leírtaktól eltérő módon.
- A használati útmutató figyelembe vételével elkerülheti a készülék károsodását, továbbá azt a veszélyt, hogy reklamációs jogát a helytelen használat miatt elvesztheti.
- **A biztonsági tudnivalókat különösen gondosan tartsa be!**
- **Őrizze meg jól ezt a használati útmutatót!**

1. Biztonság tudnivalók

- Tilos a készülék önkényes javítása, átalakítása vagy módosítása.

Figyelem!

Balesetveszély:

- Tartsa a készülékeket és az elemeket gyermekek által hozzá nem férhető helyen.
- Az apró darabokat a (három év alatti) kisgyermekek lenyelhetik.
- Az elemek egészségre káros savakat tartalmaznak, ezek lenyelve életveszélyesek lehetnek. Az elem lenyelése 2 órán belül súlyos belső marási sérüléseket és halált okozhat. Ha azt gyanítja, hogy valaki véletlenül lenyelt egy elemet, vagy az elem más módon a szervezetébe került, akkor azonnal kérjen orvosi segítséget.
- Az elemeket ne dobja tűzbe, ne szedje szét, ne zárja rövidre és ne töltsse fel. **Robbanásveszély áll fenn!**
- Az elemek kifolyásának megakadályozása érdekében cserélje ki minél hamarabb a gyenge elemeket. Az elem berakásakor figyeljen a helyes polarításra. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az elemet. Ha egy elem kifolya, akadályozza meg, hogy bőrrrel, szemmel és nyálkahártyával érintkezzen. Az érintett bőrfelületet adott esetben azonnal öblítse le bő vízzel, és forduljon orvoshoz.

Fontos tudnivalók a készülék biztonságával kapcsolatban!

- Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékletnek, erős rezgésnek és rázkódásnak.
- A készüléket puha, enyhén megnedvesített tisztítókendővel tisztítsa. Ne használjon súrolószert vagy oldószert.
- A készülék csak beltéri használatra készült! Óvja a készüléket a nedvességtől!

4. A készülék részei

- A 1:** Akasztó
- A 2:** SET gomb
- A 3:** REC gomb
- A 4:** RESET gomb
- A 5:** Elemtartó rekesz

Megjegyzés: A gombokat egy hegyes tárggyal nyomja meg.

5. Üzembehelyezés

- Tegyen be egy új, 1,5 V-os AA típusú ceruzaelemet, a +/- pólus az ábra szerint.
- A készülék ekkor üzemkész.

5.1 A DCF pontos idő jelek vétele

- A mutatók 12 órára állnak, és a rádióóra 3-15 percig próbálja fogadni a rádiójelet. Ha néhány perc múlva megérkezik az idő kód, a mutatók automatikusan az aktuális időhöz igazodnak.

- A DCF vételi kísérletek naponta legfeljebb 8 alkalommal történnek automatikusan.
- A rádiójelek vételét Ön manuálisan is elindíthatja. Tartsa nyomva a **REC** gombot három másodpercig.
- A mutatók ezután 12 órára állnak, és a rádiójel vezérlésű óra új kísérletet kezd a rádiójel vételére.
- Ha a rádiójel vezérlésű óra nem képes venni a DCF-jelet (pl. vételi zavarok, vagy túl nagy átviteli távolság stb. miatt), akkor lehetőség van az idő manuális beállítására is.

5.2 A pontos idő kézi beállítása

- Tartsa 4 másodpercig megnyomva a **SET** gombot.
- Tartsa a **SET** gombot nyomva, amíg az óra nem mutatja az aktuális óraidőt.
- Nyomja meg röviden a **SET** gombot, a mutató egy perccel tovább lép.
- Várjon 8 másodpercet, és a készülék automatikusan alkalmazza a beállítást.
- A DCF-jel sikeres vétele esetén a kézzel beállított pontos idő felülíródik.

5.3 Fontos tudnivalók: A pontos idő rádiójelének vétele

- A pontos idő jelét Frankfurt am Main közeléből a 77,5 kHz-es frekvencián DCF-77 elnevezésű rádiójelként sugározzák a mintegy 1500 km sugarú vételi körzetbe. Rádiójel-vezérlésű órája ezt a jelet fogja, dekódolja, és így mindig a pontos időt mutatja. A téli/nyári időszámításra való áttérés szintén automatikusan történik.
- Kerülje el az olyan lehetséges zavarforrások közelségét, amelyek ronthatják a rádiójel vételét. Javasoljuk, hogy tartson legalább 2 méteres távolságot a potenciálisan zavaró eszközöktől (televízió, számítógép, mikrohullámú sütő, rádiótelefon, babafigyelő) és nagy fémtárgyaktól (pl. hűtőszekrény). Tömör falak esetén, különösen, ha annak fémrészei is vannak, a hatótáv jelentősen lecsökkenhet. Rendkívüli esetekben ajánlott a készüléket az ablak közelébe helyezni.
- Éjjel általában ritkábbak a légköri zavarok. Naponta egy sikeres vétel elég ahhoz, hogy az óra pontossága (+/-1 mp) biztosítva legyen.

6. Csavarja vissza

- Akassza fel az órát egy stabil szöggel vagy csavarral a kiválasztott felakasztási helyre. A végső összeszerelés előtt győződjön meg arról, hogy a DCF jel vétele lehetséges a kívánt telepítési helyen.

7.

Problémamegoldás

Probléma	Megoldás
Az óramutató nem mozog	→ Az elemet helyes polaritással tegye be. → Cseréljen elemet.
Nincs DCF-vétel	→ Nyomja 3 másodpercig a REC gombot a rádiójel vétel manuális aktiválásához → Várja meg az éjszakai vételi kísérlet befejeződését → Válasszon más felállítási helyet a készülék számára → A pontos időt állítsa be kézzel. → Szüntesse meg a zavarforrásokat. → Végezze el újra a készülék üzembe helyezését az útmutató szerint
Helytelen kijelzés	→ RESET gombot nyomja meg → Cseréljen elemet.

Ha a készüléke a fenti beavatkozások ellenére sem működik, forduljon ahhoz a kereskedőhöz, akinél a készüléket vásárolta.

8. Hulladékkezelés

Ez a készülék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újrafelhasználhatók. Mindez csökkenti a hulladék mennyiségét, és kíméli a környezetet.

A környezetvédelmi szabályok betartásával és a hivatalos gyűjtőhelyeken történő leadással ártalmatlanítsa a csomagolóanyagot.



Az elektromos készülékek hulladékkezelése

Távolítsa el a nem fixen beszerelt elemeket és akkukat a készülékből, és adja le őket külön!

A készülék az elektromos és elektronikus hulladékok kezelésére vonatkozó EU-irányelvnek megfelelő jelöléssel van ellátva.

A készüléket nem szabad a háztartási hulladékba tenni. A felhasználó köteles az elhasznált készüléket a környezetbarát eltávolítás érdekében az elektromos és elektronikus hulladékok gyűjtőhelyén leadni. A leadás díjmentes. Tartsa be az érvényben lévő aktuális rendelkezéseket!



Az elemek hulladékkezelése

Az elemeket és akkukat semmi esetre sem szabad a háztartási hulladékba tenni! Ezek olyan káros anyagokat tartalmaznak, amelyek szakszerűtlen hulladékkezelés esetén ártalmasak lehetnek a környezetre és az egészségre. Végfelhasználóként Önt törvény kötelezi minden használt elem és akkumulátor a forgalmazónál vagy a helyi hulladékgyűjtő állomáson történő leadásra a hulladék környezetbarát ártalmatlanítása érdekében. A leadás ingyenes.

Az elemekben/akkumulátorokban lévő nehézfémek jelölése a következő:

Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom

9. Műszaki adatok

Tápfeszültség:	Elem - 1 db1,5 V AA ceruzaelem, (nem szállítjuk vele)
A készülékház mérete:	Ø 245 x 42 mm
Súly:	455 gramm (csak a készülék)

Ezt a használati útmutatót vagy ennek kivonatát csak a TFA Dostmann cég hozzájárulásával szabad közzétenni. A műszaki adatok megfelelnek a nyomtatás idején fennálló állapotnak, és előzetes értesítés nélkül módosíthatók. A készülék legújabb műszaki adatait és információit a honlapunkon a cikkszámunk a keresőmezőbe történő beírásával találja meg.

EU megfeleléségi nyilatkozat

A TFA Dostmann ezennel kijelenti, hogy a 60.3550 típusú rádiós berendezéstípus megfelel a 2014/53/EU irányelv követelményeinek. Az EU megfeleléségi nyilatkozat teljes szövege a következő internet címen áll rendelkezésre: www.tfa-dostmann.de/service/downloads/ce

www.tfa-dostmann.de

e-mail: info@tfa-dostmann.de