

95x210mm

## Használati útmutató

### INTELLIGENS KISÁLLATETETŐ AUTOMATA




JLink




#### Bevezetés

1. A tápcsatlakozó az etetőautomata alján található az ábrán látható helyen. Csatlakoztassa a hálózati adaptert. A hálózati kábel jobbra vagy hátrafelé vezethető ki.
2. Az elemtartó rekesz 3 elem befogadására alkalmas (nem része a csomagnak). Az elemek áramkimaradás esetén biztosítják az etetőautomata normál működését.

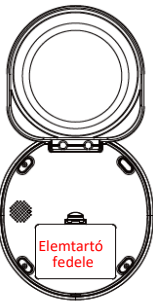

Tápcsatlakozó

Rögzítse a fő egységet (2), fogja meg a száraztáptartályt (1) két kézzel, és a levételhez húzza felfelé.

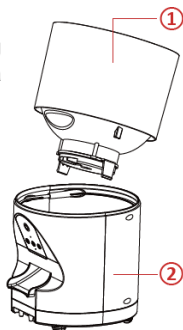


A visszahelyezéshez rögzítse hasonló módon a fő egységet (2), igazítsa a száraztáptartályt (1) a fő egység (2) nyílásához, és enyhén nyomja lefelé.



Igazítsa az etető elejét (3) az etetőtál nyílásához (4), és óvatosan helyezze be az etetőtálat.

A száraztáptartály fedelének felnyitásához nyomja meg az etetőautomata fedelén a nyitási pontot, és tölts be a tápot a tartályba. Ezután a készülék a szokásos módon használható.

A száraztáptartály fedelének belsejében egy tartó található nedvességmegkötő tasak számára. Ebbe a táp nedvesség által okozott megromlásának megakadályozása érdekében egy nedvességmegkötő tasak helyezhető.

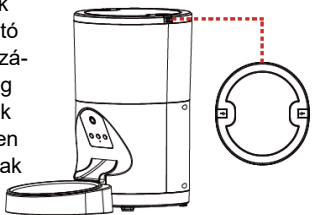

1. Adagoló gomb/zároló gomb  
Rövid megnyomás: Egy adag kézi adagolása  
Hosszú megnyomás: Feloldott állapotban tartsa lenyomva 5 mp-ig (a piros lámpa egyszer felvillog). A gomb feloldásához zárolt állapotban tartsa lenyomva 5 mp-ig (a piros lámpa egyszer felvillog)  
A gomb zárolása (a funkció megakadályozza, hogy a háziállatok evés közben a gomb megérintésével működtessék a készüléket.)

2. Beállítás gomb  
Rövid megnyomás: Nincs funkciója.  
Hosszú megnyomás: A hálózatra kapcsolt készülék alaphelyzetbe állításához tartsa lenyomva a gombot, ekkor a zöld lámpa lassan villog. A hálózati kapcsolat létrehozása közben a zöld lámpa gyorsan villog.



3. Mikrofonnyílás  
Felvételtkor beszéljen közvetlenül a mikrofonnyílásba.

4. Jelzőlámpa  
A zöld lámpa lassan villog: A készülék kapcsolódott az internethez.  
A zöld lámpa gyorsan villog: A készülék kapcsolódik a hálózathoz.  
A peremvilágítás folyamatos fénnel világít: A készülék sikeresen kapcsolódott az internethez.  
A piros lámpa folyamatos fénnel világít: Áramellátás elemről  
A piros lámpa gyorsan villog: Alacsony elemtöltöttségi szint vagy készülékhiba.


5. Felvétel gomb  
Hosszú megnyomás: A gomb lenyomva tartása 3 mp-ig. A "Di" hangjelzés megszólalásakor elkezdődik a felvétel. Engedje el a gombot.  
Gombnyomás: A „DiDi” hangjelzés megszólalásakor a felvétel befejeződik.  
Rövid megnyomás: A felvétel lejártszáma  
A készülék csak egyetlen hangfelvétel rögzítésére képes.  
A felvétel legfeljebb 10 másodperc hosszú lehet, és etetéskor automatikusan lejátszásra kerül.

#### Alkalmazás telepítése




A letöltéshez  
szkenelje be a QR-kódot.

#### Regisztráció és bejelentkezés

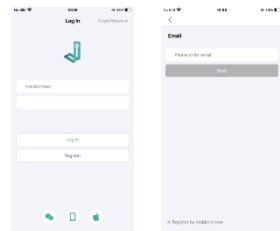


A telepítés befejezése után regisztráljon egy fiókot, és jelentkezzen be az alkalmazásba. A telefonszámossal bejelentkezéshez koppintson közvetlenül a telefon ikonra, illetve WeChat- vagy Apple ID-fiókkal is bejelentkezhet.

#### Készülék hozzáadása


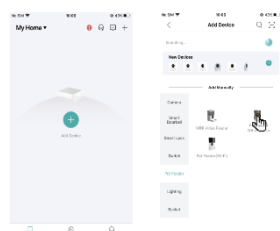


1. Kapcsolja be a mobiltelefonon a WiFi- és a Bluetooth-funkciót.
2. Készülék hozzáadásához koppintson a „+” gombra.
3. Válassza ki a készülékek manuális hozzáadását, és koppintson a „pet feeder” (etetőautomata) lehetőségre.
4. Válasszon ki egy kamerás etetőautomatát, és végezze el a WiFi beállítását.

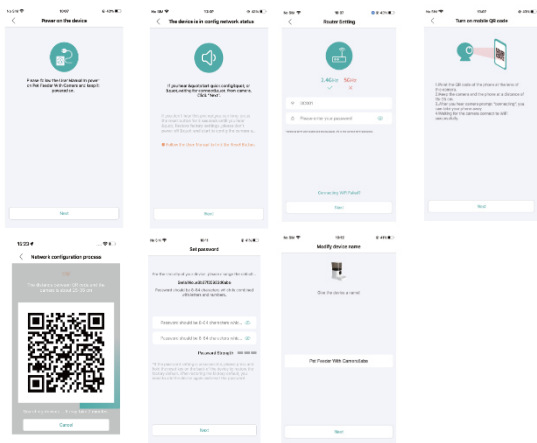


1. Kapcsolja be a készüléket, és ellenőrizze, hogy a zöld lámpa lassan villog.
2. Válassza ki a 2,4 GHz-es WiFi-hálózatot, és adja meg a jelszót.
3. Tartsa a mobiltelefon megjelenő QR-kódot az etetőautomata kamerája elé, és tartsa a mobiltelefont megfelelő távolságra a készüléktől (kapcsolja be egyidejűleg a WiFi- és QR-kódos hálózati konfigurációt). A „DiDi” hangjelzés megszólalása után a készülék sikeresen kapcsolódott a hálózathoz.
4. A művelet befejezéséhez kövesse az oldalon megjelenő útmutatót.
5. A készülék hozzáadásra került.

#### Élő videó

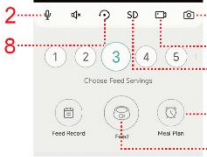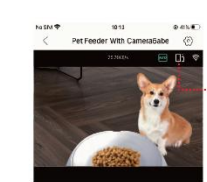

1. Fénykép készítése: Készítsen képet az aktuális videóképről.
2. Mikrofon: Ha világít a szimbólum, beszélhet a közelben tartózkodó háziállatokhoz.
3. Képmínőség: SD/HD
4. Idővezérelt etetés: Koppintson rá az idővezérelt etetés felületének megnyitásához.
5. Teljes képernyős mód: Koppintson rá a teljes képernyős/ normál mód (Vollbild/Normalmodus) közötti váltáshoz.
6. Videó: Koppintson rá az aktuális videó rögzítéséhez.
7. Egygombos etetés: Az etető a kiválasztott számú adagot adja ki.
8. Videolejátszás: A háziállatról készült videó lejátszása

#### Idővezérelt etetés

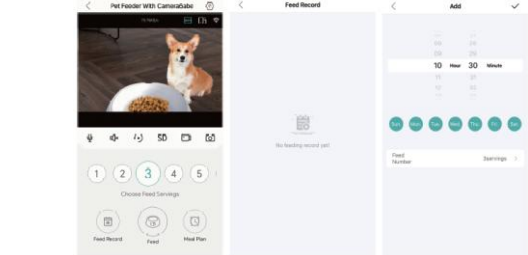

1. Az etetési tervek listájának megnyitásához koppintson a „Meal Plan” (etetési terv) lehetőségre.
2. A terv hozzáadása felület megnyitásához koppintson az „Add” (hozzáadás) lehetőségre.
3. Válassza ki az etetési időt és az ismétlési napokat.
4. Válassza ki a háziállat tápigényének megfelelő adagszámot.
5. A „Feeding Records” (etetési napló) menüpontban ellenőrizheti az etetési naplót.

#### Egygombos etetés




1. Válassza ki a háziállat tápigényének megfelelő adagszámot.
2. Koppintson a „One-key feeding” (egygombos etetés) lehetőségre.
3. A készüléken megjelenik a „feeding” (etetés) kijelzés, és megkezdődik a táp adagolása.
4. Egy adag kb. 10 g tápnak felel meg.

#### Egyéni hang



1. Tartsa lenyomva a készülék kezelőpaneljén lévő felvétel gombot. A készülék a „Di” hangjelzés után elkezd a felvételt. Amikor elengedi a gombot, a készülék „DiDi” hangjelzést ad, és befejezi a felvételt. A készülék legfeljebb 10 másodperces felvétel készítését teszi lehetővé.
2. A felvétel lejátszásához nyomja meg röviden a gombot.
3. A készülék etetés közben lejátszsa a felvételt, és enni hívja a háziállatot.

#### Készülékbeállítások

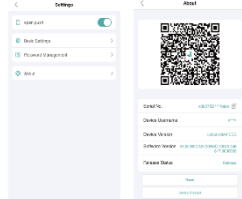

1. A készülékbeállítások oldalának megnyitásához koppintson a videóoldal jobb felső sarkában a beállítás gombra.
2. Konfigurálja a készüléket a beállítás oldalon igény szerint.
3. A készülék gyári beállításainak visszaállításához koppintson az „Über das Gerät” (készülékadatok) oldalon a „Restore Factory settings” (gyári beállítások visszaállítása) lehetőségre. A folyamat befejezése után a készülék törlődik az alkalmazásból.

Megjegyzések:

1. A készülék jelenleg csak a 2,4 GHz-es hálózatot támogatja, az 5 GHz-es hálózatot nem.
2. Csak az ajánlott, 2-14 mm-es szemcseméretű száraztáphoz alkalmas.
3. Rendszeresen ellenőrizze a száraztáptartályt. Ha kevés a száraztáp, időben töltsse fel.
4. Ajánlott az adagok számát a háziállatok számára és tápigényéhez igazítani, és a háziállatokat a tudományos ajánlások alapján etetni.
5. A száraztáp-adagolóelem levehető. Javasoljuk, hogy rendszeresen vegye le, tisztítsa meg és használat előtt szárazítsa meg.
6. A WiFi-hálózat módosításához nyomja meg hosszan a beállítás gombot a kamera gyári beállításainak visszaállításához, és csatlakoztassa újra a készüléket.