



Letölthető használati útmutatók

használja a www.conrad.com/downloads linket (vagy szkennelje be a QR kódot) használati útmutatók letöltéséhez (más nyelvű, esetleg újabb/frissebb változatok). Kövesse a weboldalon található útmutatást.

Rendeltetésszerű használat

A készülék egy forrasztási füstelszívó. A termék a forrasztás során keletkező áros részecskék, füst és gázok eltávolítására használható.

Öb szűrővel rendelkezik:

- Porszűrő (PM 50)
- Finom részecskeszűrő (PM2.5)
- Szagszűrő (aktív szén)

A termék csak akkor lesz hatékony, ha minden szűrőt megfelelően beszerelnek a kiserélnék a jelen útmutatóban megadott csereintervallumoknak megfelelően.

A termék kizárólag beltéri használatra alkalmas. Ne használja a szabadban.

A lindenképpen el kell kerülni a készülék nedvességgel való érintkezését. Mennyiben ezt a készüléket a fent leírtaktól eltérő célra használja, a készülék árosodhat.

A szakszerűtlen használat rövidzárlatot, tüzet vagy más veszélyeket okozhat.

A készülék megfelel a törvényi, nemzeti és európai követelményeknek. Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani.

igyelemesen olvassa el, és gondosan őrizze meg ezt a használati útmutatót.

A készüléket továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.

A benne található összes cégnév és terméknév a mindenkor tulajdonosok

édjegye. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

Füstelszívó	■ 1 x PM2.5 szűrő (beszerelve)
Elszívó vezető	■ 1 x szagszűrő (beszerelve)
Elszívó tömlő	■ 3 x tartalék porszűrő
Elszívóbúra	■ Hálózati adapter
1 x porszűrő (beszerelve)	■ Használati útmutató

Pótalkatrészek

Lérhető pótalkatrészeket és tartozékokat a következő weboldalon talál:

www.conrad.com.

A szimbólumok jelentése

Az alábbi szimbólumok fordulnak elő a terméken/készüléken vagy a szövegben:



Az első használat előtt gondosan olvassa el a használati útmutatót.



Ez a szimbólum olyan veszélyre figyelmeztet, amely sérülésekhez vezethet.



Ez a szimbólum olyan veszélyes feszültségre figyelmeztet, amely áramütés következtében sérülést okozhat.

Biztonsági tudnivalók

Figyelemesen olvassa el, és tartsa be a használati útmutatóban foglaltakat, különös tekintettel a biztonsági tudnivalókra! A használati útmutatóban található biztonsági előírások és a szabályszerű használatra vonatkozó tudnivalók figyelmen kívül hagyásából eredő sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen túlmenően ilyen esetben érvényét veszíti a szavatosság/jótállás is.

1 Figyelemesen olvassa el

- Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel.
- Ezt az eszközt 8 éves és annál idősebb gyermekek használhatják, feltéve, hogy felügyelik őket.

- Ezt a készüléket csak akkor használhatja azon személyen, akik ismerik fizikai, érzékelési vagy szellemi képességeikkel bírnak, ideértve azon személyeket is akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és tudással a készülék üzemeltetésére vonatkozóan, ha felügyelik őket vagy utasításokat kaptak a készülék biztonságos üzemeltetéséről és megértik a készülék üzemeltetésével kapcsolatos veszélyeket.
- Kisgyermek csak akkor végezhetnek tisztítási és karbantartási munkákat, ha közben folyamatos felügyelet alatt állnak.

6.2 Általános tudnivalók

- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot felügyelet nélkül, mert az veszélyes játékszerré válhat kisgyerekek számára.
- Amennyiben Önnek olyan kérdései lennének, amelyekre ebben a használati útmutatóban nem kapott választ, forduljon műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy egy szakemberhez.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel, illetve szakmühellyel végeztesse.

6.3 Kezelés

- Mindig óvatosan bánjon a készülékkel. Lökések, ütések, vagy akár csekély magasságból való leesés is károsíthatja a készüléket.

6.4 Üzemeltetési környezet

- Ipari létesítményekben vegye figyelembe az illetékes szakmai szervezetnek a: elektromos berendezésekre és üzemi felszerelésekre vonatkozó balesetmegelőzési rendszabályait.
- Iskolákban, oktatási intézményekben, hobbi- és barkácműhelyekben a digitális multimétereket csak képzett személyzet felelős felügyelete mellett szabad használni.
- A termék nem helyettesíti a megfelelő szellőző berendezést. Mindig gondoskodjon a munkaterület megfelelő szellőztetéséről.
- Ne tegye ki a készüléket semmilyen mechanikai igénybevételnek.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérsékletektől, erős rázkódásoktól, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Óvja a készüléket a nagy mértékű nedvességtől és nyirkosságtól.
- Óvja a készüléket a közvetlen napsütéstől.

6.5 Működtetés

- Tartsa távol a készüléket éghető vagy gyúlékony anyagoktól (pl. függönyök, papír), folyadékoktól (pl. benzin) vagy gázoktól. Tűzveszély!
- Ha Ön bizonytalan lenne a termék használatával, biztonságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban, forduljon inkább szakemberhez.
- Amennyiben a készüléket tovább már nem lehet biztonságosan használni, akkor helyezze azt üzemem kívül és akadályozza meg a véletlen használatbavételét. SEMMIKÉPPEN ne próbálja sajátkezűleg megjavítani a terméket. A biztonságos használat akkor nem lehetséges, ha a készülék:
 - láthatóan sérült,
 - már nem működik szabályszerűen,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
 - súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.

6.6 Hálózati adapter



Ne módosítsa, és ne javítsa az áramellátás alkatrészeit, beleértve a csatlakozókat, tápkábeleket és adaptereket is. Ne használjon sérült alkatrészeket! Életveszély áll fenn áramütés következtében!

- Csak könnyen hozzáférhető konnektorba dugja a készüléket.
- A tápellátáshoz csakis az együtt szállított hálózati adaptert használja.
- A hálózati adapter számára tápáramforrásul csak a közüzemi elektromos hálózat egy szabványos dugaszoló aljzata használható. A hálózati adapter használatát előtt ellenőrizze, hogy a hálózati adapteren megadott feszültségadatok megegyeznek-e az Ön háztartásának a hálózati feszültségével.
- A hálózati adaptert nem szabad nedves kézzel bedugni vagy kihúzni.
- Soha ne a vezetékénél fogva húzza ki a hálózati adaptert a dugaszoló aljzatról. Helyette fogja meg a hálózati dugónak erre a célra szolgáló fogófelületét.
- Vihar idején biztonsági okokból mindig válassza le a hálózati adaptert az elektromos hálózatról.
- Ha a hálózati adapteren a meghibásodás, sérülés észlelhető, ne fogja meg, mert halálos áramütést szenvedhet! Tegye a következőket:
 - Ehhez először áramtalanítsa azt a dugaljat, amelyhez a hálózati adapter csatlakoztatva van (a hozzátartozó kismegszakító lekapcsolása, vagy a biztosíték kicsavarása által, majd az áramvédő kapcsolót is kapcsolja le, hogy a dugalj mindegyik pólusa le legyen választva a hálózatról).

- Használja ki a hálózati adaptert a kábelkötőben.

- Használjon azonos típusú, új hálózati adaptert. Ne használja tovább a sérült hálózati adaptert.

Ügyeljen arra, hogy csatlakoztatáskor a kábel ne csipődjön be, ne törjön meg és ne sérüljön egy éles peremen.

Mindig úgy vezesse el a készülék elektromos vezetékeit, hogy abban senki ne botolhasson meg és ne akadhasson el. Ha ezt figyelmen kívül hagyják, akkor megnő a sebesülés veszélye.

7 Káros füst és részecskék kiszűrése


Ha a terméket szűrő nélkül vagy megtelt szűrővel használja, fulladást, mérgezést és légzési problémákat okozhat. A szűrőket mindig megfelelően szerelje be, és a szükséges időközönként cserélje ki.

A füst és a gőz csak akkor távolítható el megfelelően, ha az elszívó búra megfelelően van felszerelve. Ezért a termék használata előtt ellenőrizze, hogy az elszívó búra megfelelően van-e felszerelve.

A nem megfelelő vagy sérült szűrők nem védenek. Rendszeresen ellenőrizze a szűrőket, hogy nem sérültek-e, és szükség esetén cserélje ki őket. Csak a termékhez megfelelő szűrőkkel használja a készüléket.

Folyadékok és gyúlékony gázok elszívása tüzet vagy robbanást okozhat. A terméket csak a forrasztás során keletkező füst, gázok és részecskék eltávolítására használja.

A készülék áttekintése

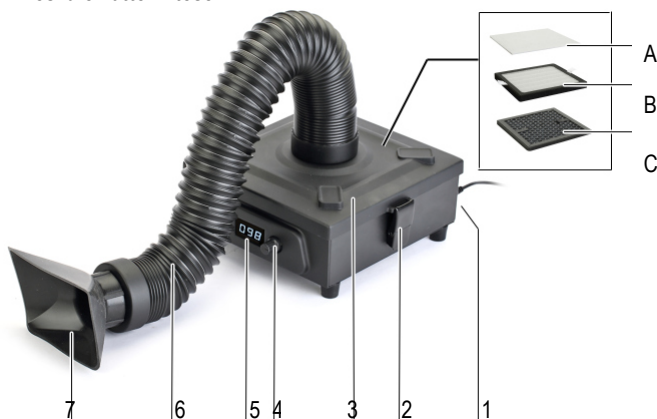


	Szerkezeti elem	Leírás/funkció
1	Porszűrő	A szűrő eltávolítja a legalább 50 µm méretű részecskéket. ■ Cserélje ki a szűrőt a „Karbantartás” részben megadott időközönként.
3	PM2.5 szűrő	A szűrő eltávolítja a legalább 2,5 µm méretű részecskéket. ■ Cserélje ki a szűrőt a „Karbantartás” részben megadott időközönként.
2	Szagszűrő	A szűrő egy aktív szén szűrő. Szagokat távolít el. ■ Cserélje ki a szűrőt a „Karbantartás” részben megadott időközönként.
1	Elektromos csatlakoztatás	■ Csatlakoztassa a tápegységet az elszívó tápellátásához.
2	Oldalsó csíptető	Az oldalsó csíptető rögzíti a szűrő borítását.
3	Szűrő borítás.	■ A kapcsok és a szűrőrekesz fedelének elengedésével hozzáférhet a szűrőrekeszhez.
4	Be-/kikapcsoló és szívási sebesség szabályozó	■ Nyomja meg a gombot az elszívó be- és kikapcsolásához. ■ A ventilátor fordulatszámának növeléséhez vagy csökkentéséhez forgassa el a szabályozót.
5	Ventilátor sebesség kijelző	A kijelző a ventilátor aktuális sebességét mutatja 010-től (leglassabb) 100-ig (leggyorsabb) skálán.
6	Állítható elszívótömlő	■ Használat előtt csavarja rá a tömlőt a szűrőrekesz fedelére.
7	Elszívóbúra	■ Használat előtt tekerje rá a szívótetőt a szívótömlőre.

8 Összeszerelés és emelvényezés

Minden használat előtt szerelje fel az elszívótömlőt és az elszívóbúrát, és igazítsa őket a munkadarabhoz.

1. Helyezze az elszívót stabil felületre.
2. Szerelje fel az elszívóvezetőt a termék hátuljára az alábbi ábra szerint. Ügyeljen arra, hogy az elszívott levegő zavartalanul legyen elvezetve a munkaterületről.
3. Csavarja fel az elszívótömlőt a szűrőfedélre.
4. Tekerje fel a szűrőbúrát az elszívótömlőre.
5. Illessze úgy az elszívóbúrát, hogy a munkadarab felett legyen.
6. Győződjön meg arról, hogy az oldalsó csíptetők biztonságosan rögzítik a szűrőfedeleket.

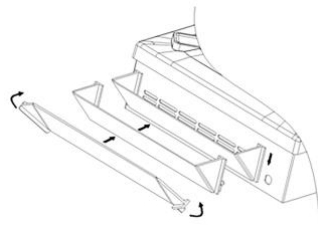

9 Karbantartás

9.1 Szűrők cseréje

Cserélje ki a szűrőket az ajánlott időközönként a hatékony füstelszívás érdekében.


Fontos:

A szűrők cseréjének időköze a termék hasznos élettartamától és a forrasztási műveletek számától függ; ezért előfordulhat, hogy az ajánlott időközönkéntnél gyakrabban kell cserélni.

Fontos:

- Csak a készülékhez alkalmas szűrőket használjon.
- Jegyezze fel a szűrőcsere időpontját, ebből tudni fogja, hogy mikor jön el a következő szűrőcsere ideje.
- A használt szűrőket veszélyes hulladékként kezelje. A használt szűrőket az országában érvényes szabályoknak és irányelveknek megfelelően hulladékkezelje.

	Szűrő	Ajánlott cserélési időköz
A	Porszűrő	14 - 30 naponta cserélendő
B	PM2.5 szűrő	6 - 12 havonta cserélendő
C	Szagszűrő	6 - 12 havonta cserélendő

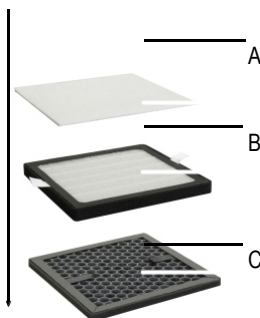

1. Válassza le a terméket a tápfeszültségről.
2. Oldja ki az oldalsó csíptetőket.
3. Távolítsa el a szűrőfedeleket.
4. Távolítsa el a használt szűrőt, amit ki szeretne cserélni.
5. Hulladékkezelje a használt szűrőt az országában érvényben lévő szabályozásoknak és irányelveknek megfelelően.
6. Telepítse az új szűrőt. Győződjön meg arról, hogy az összes szűrőt megfelelő sorrendben telepítette.
7. Helyezze vissza a szűrőfedeleket és rögzítse az oldalsó csíptetőket.

10 Tisztítás és karbantartás

Fontos:

- Ne használjon agresszív tisztítószerkeket, tisztító alkoholt vagy más vegyi oldószert. Ez károsíthatja a készülékházat, és a termék meghibásodásához vezethet.
- Ne merítse vízbe a terméket.

1. Válassza le a terméket a tápfeszültségről.
2. A termék tisztításához használjon száraz, szőszmentes törlőruhát.

1. HULLADÉKKEZELÉS



Az összes olyan elektromos- és elektronikus készüléket, amiket az európai piacon forgalmaznak, ezzel a szimbólummal kell ellátni. Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készüléket hasznos élettartamának végén a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönítve kell kezelni. A használt készülékek tulajdonosa köteles a használt készülékeket a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönítve gyűjteni. A használt készülékek gyűjtőhelyén történő leadás előtt az utolsó tulajdonos köteles a használt készülékből roncsolásmentesen eltávolítani a be nem épített elemeket és akkukat, valamint a roncsolásmentesen kivehető égőket.

Az elektromos és elektronikus készülékek forgalmazóit törvény kötelezi a használt készülékek térítésmentes visszavételére. A Conrad cég az Ön számára a következő **ingyenes** leadási lehetőséget biztosítja (bővebb információ a honlapunkon található):

a Conrad cég lerakatain

Conrad cég által létrehozott gyűjtőhelyeken

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatók vagy a gyártók és forgalmazók elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló törvény értelmében létrehozott gyűjtőhelyein

leadandó használt készüléken tárolt személyes adatok törléséért a végfelhasználó tartozik felelősséggel.

Egyébiránt figyelembe, hogy a használt készülék leadására vonatkozó szabályozások Németországon kívül országoként eltérőek lehetnek.

2 Műszaki adatok

	1
meneti feszültség .	2 V/DC
	1
eljesítményfelvétel..	5 W
ajkibocsátás	max. 60 dB
zállított légmennyiség	max. 17,2 m³/óra
ákuum	max. 0,7 kPa
zűrőrendszer	porszűrő (PM50, 50 µm): 175 x 175 x 5 mm finom részecskeszűrő (PM2.5, 2,5 µm): 175 x 175 x 15 mm szagszűrő (aktív szén) 175 x 175 x 10 mm
zemi hőmérséklet	0°C ... +40°C
	1
áratartalom működés közben	0 - 90% rF (nem kondenzálódó)
árolási hőmérséklet	0°C ... +40°C
	1
áratartalom tárolás közben..	0 - 90% rF (nem kondenzálódó)
lszívótömlő hossza	66 cm
léret (Sz x Ma x Mé) (kb.)	210 x 90 x 210 mm
úly (kb.)	1,28 kg

2.1 Tápellátás

emeneti feszültség ...	100 - 240 V/AC
emeneti váltóáram frekvenciája .	50/60 Hz
imeneti feszültség	12 V/DC
	2
imeneti teljesítmény	4 W

© Conrad Electronic SE kiadványa, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Minden jog fenntartva, beleértve a fordítás jogát is. Bármilyen reprodukcióhoz, pl. fénymásolathoz, mikrofilm-elvételhez, vagy elektronikus adatfeldolgozó készüléken történő feldolgozáshoz a kiadó írásbeli engedélye szükséges. Az utánnymás, még kivonatos formában is tilos. A kiadvány megfelel a nyomtatás idején fennálló műszaki szintnek.

Copyright by Conrad Electronic SE.

3089719_V2_0924_jh_mh_de 72057595403257227-1 I9/O2 en