

KODAK SLIDE N SCAN Digitális filmszkenner

Filmszkenner színes és fekete-fehér
negatívokhoz (135, 110, 126) és 50-mm-es diákhoz
(135, 110, 126)



Használati útmutató

1. BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy a KODAK filmszkenneret választotta. Ez a kézikönyv irányelveket ad annak biztosítására, hogy a termék működése biztonságos legyen, és ne jelentsen veszélyt a felhasználóra. Minden olyan felhasználás, amely nem felel meg az ebben a használati útmutatóban leírt irányelveknek, a korlátozott garancia elvesztéséhez vezethet.

A termék használata előtt olvassa el az útmutatásokat, és őrizze meg az útmutatót későbbi használat céljából. Ez a kézikönyv csak háztartási célú felhasználásra, és nem üzemi alkalmazásra készült.

Erre a termékre egy éves korlátozott garanciát nyújtunk. A biztosítási védelemhez korlátozások és kizárások tartoznak. A részleteket a garancia leírása tartalmazza.

2. JELLEMZŐK

Képzékelő

13,0 megapixel (4208 x 3120)
1/3,06" CMOS-érzékelő

Kijelző

5 színes LCD kijelző
szögből látható LCD kijelző

Objektív adatai

F / Nr. 3,5, 7 lencseelemek

Színegyensúly:

Automatikus

Megvilágítás szabályozás

Automatikus/kezi

Támogatott méretmódosítás / a film automatikus vágása

135-ös negatív / dia (3:2)
110-es negatív / dia (4:3)
126-as negatív / dia (1:1)

Támogatott filmtípusok / automatikus konvertálás

Dia (135-ös, 110-es és 126-os) színes negatív film (135-ös, 110-es és 126-os) fekete-fehér negatív / film (135-ös, 110-es és 126-os)

Szkennelhető képformátumok

SW, diák, negatívok

Fokuszálás

Állandó fókusz

EV-beállítás

Igen, ± 2,0 EV

RGB színbeállítás

Igen

PC csatlakozó

USB 2.0

Képfarmatam

135-ös negatív – 3:2 arány
110-es negatív – 4:3 arány
126-os negatív – 1:1 arány

TV csatlakozó

HDMI

Méretek

95 x 136 x 134 mm

Tápfeszültség

Számítógép USB csatlakozó

Powerbank


Fényforrás

Fehér LED panel

USB csatlakozó

C típus

3. A CSOMAG TARTALMA

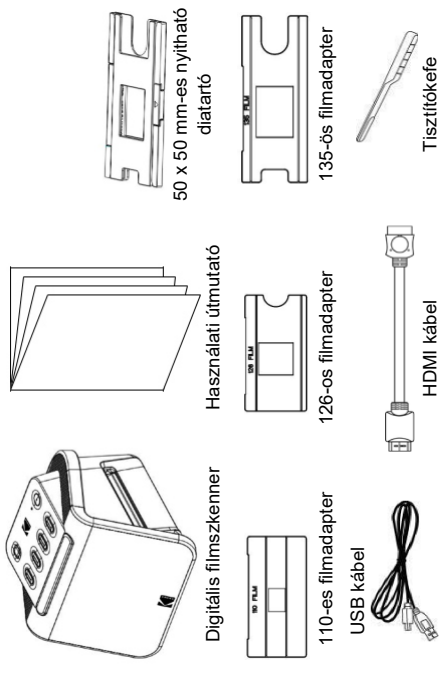

4. BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

1. FONTOS: Ne tegye ki a terméket folyadékoknak vagy magas páratartalomnak.
2. Ne fogja meg a terméket nedves kézzel. Áramütés veszély!
3. FIGYELMEZTETÉS: NE PRÓBÁLJA MEG EZT A TERMÉKET SZÉTSZERELNI VAGY MÓDOSÍTANI. EZ A KÉSZÜLÉK NEM TARTALMAZ A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL KARBANTARTANDÓ RÉSZEKET.
4. Ne takarja el a szellőzőnyílásokat.
5. Ne állítsa a készüléket hőforrás, pl. fűtőtest vagy kályha közelébe.
6. Ha közvetlenül a számítógépéhez csatlakoztatja a KODAK-Memory-Mate digitális szkennert, akkor figyeljen arra, hogy az USB- csatlakozásokat ne terhelje túl.

Ha túl sok készülék van csatlakoztatva a számítógépéhez, pl. vezeték nélküli egér, médialejátszó, mobiltelefon vagy más USB-ről működtetett készülék, akkor előfordulhat, hogy nem áll rendelkezésre elegendő áram a termék működtetéséhez.



7. Ne mozgassa, és ne váltsa le a készüléket a számítógépről, miközben a készülék adatokat olvas/ír. Ez kárt okozhat az adatokban és/vagy a készülékben.
8. A termékbe történő berakás előtt a diákat és negatívokat be kell tenni a megfelelő adapterbe. Ellenkező esetben a médium elveszhet a készülékben, és a jóállás érvényét veszti.
9. Ha nem használja, akkor mindig kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a csatlakozódugót az aljzatból. Válassza le az USB kábelt a számítógépről, és húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozójából.
10. ⚠ Figyelem: FULLADÁSVESZÉLY - Kis méretű alkatrészek! Ez a készülék kis méretű alkatrészeket tartalmaz, és nem alkalmas 3 év alatti gyermekek számára.
11. A készülék használata előtt távolítsa el minden csomagolóanyagot. Tartsa minden csomagolóanyagot gyermekek és háziállatok által hozzáférhető helyen.
12. A kicsomagolás után minden csomagolóanyagot azonnal tegyen szabályszerűen a hulladékgyűjtőbe, mivel a csomagolásához használt tasak fűladás- és leéghetőséget jelent.

Ez a készülék nem filmek előhívására készült, és nem is alkalmas filmek előhívására. A filmet először elő kell hívni ahhoz, hogy létrejöhessen a digitalizálható negatívok. A filmet először elő kell hívni ahhoz, hogy létrejöhessen a digitalizálható negatívok. A filmet először elő kell hívni ahhoz, hogy létrejöhessen a digitalizálható negatívok. NE PRÓBÁLJA MEG A FILMET EZZEL A KÉSZÜLÉKKEL ELŐHÍVNI.

A készülék nem használható a leírtaktól eltérő célra vagy alkalmazásra.

A szakszerűtlen használat miatt keletkezett károkra semmilyen igény nem érvényesíthető. A kockázatot egyedül a felhasználó viseli.

5. ISMERKEDÉS A SZKENNERREL

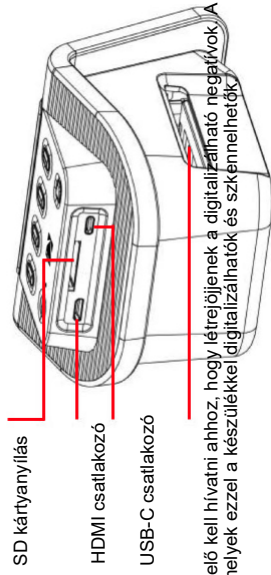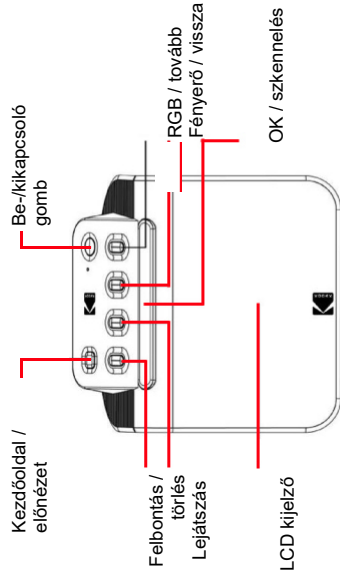



6. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ELSŐ LÉPÉSEK

1. Helyezze be az SD-kártyát a szkennert hátdalán található SD-kártyanyílásba. Ellenőrizze, hogy a kártyán lévő címke takarásban van. A kártya automatikusan bereteszeli. Ellenkező esetben ellenőrizze, hogy a kártya megfelelően van berakva.
2. Vegye figyelembe: A szkennert csak SD- és SDHC-kártyákat fogad el (maximum 32 GB). Az SDXC-kártyák nem kompatibilisek. Ha az Ön által használt kártya nem kompatibilis a szkennerral, akkor a kártyát le kell formázni számítógépen. A formázás a kártyán található összes adatot törli. Ha nem szeretné a képeket törölni, akkor vagy töltsse fel őket a számítógépére, vagy használjon egy új kártyát.
3. Kapcsolja be a szkennert úgy, hogy az USB-C kábelt a szkennert kimenetére, és a kábel másik végét vagy egy adapterhez, vagy a számítógépének USB-bemenetéhez csatlakoztatja.
4. Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot a szkennert bekapcsolásához. Az LCD-kijelzőn megjelenik a kezdőoldal.

A KEZDŐOLDAL ÉS A FŐMENÜ

Vegye figyelembe: Bármikor visszaléphet a kezdőoldalra a kezdőoldal / előnézet gomb megnyomásával.  .
A kezdőoldal a szkenneren végezhető minden folyamat induló oldala.

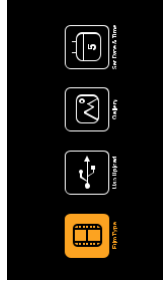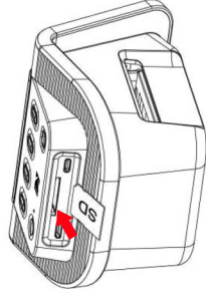

- A készülék bekapcsolásakor a kezdőoldal automatikusan betöltődik.
 - A kezdőoldalra történő visszalépéshez nyomja meg a kezdőoldal / előnézet  gombot.
 - Előnézet módban nyomja meg a lejátszás gombot a galéria módhoz való hozzáféréshez  .
- Az előnézet módra váltáshoz lépjen a kezdőoldalra, és nyomja meg a kezdőoldal / előnézet gombot  .



Filmbeállítások: Nyomja meg az OK / szkennelés  gombot ennek a szimbólumnak a kiválasztásához, és a szkennelt film formátumának és típusának meghatározásához.



USB-feltöltés: válassza ki a nyílombokkal ezt a szimbólumot, és nyomja meg az OK / szkennelés gombot az adatok SD-kártyáról számítógépre történő feltöltésének kiválasztásához. USB-feltöltés módban nem lehet fotókat szkennelni vagy a szkennert egyéb funkcióit aktiválni. Az USB-feltöltés mód befejezéséhez és a számítógéppel fennálló kapcsolatot leválasztásához nyomja meg a kezdőoldal / előnézet gombot.



Fotógaléria: Válassza ki a nyílombokkal ezt a szimbólumot, és nyomja meg utána az OK / szkennelés  gombot az opció kiválasztásához, és az SD-kártyán lévő szkennelt képeknek a szkennert LCD-kijelzőjén történő megjelenítéséhez.



Dátum és idő beállítása: Válassza ki a nyílombokkal ezt a szimbólumot, és nyomja meg az OK / szkennelés gombot az opció megnyitásához. A képet manuálisan feliratozhatja a kívánt dátummal. Ez lehet az a dátum, amikor készítette vagy amikor szkennelte a képet. A dátum és az idő nem kerül rá nyomtatásakor a képre, hanem a kép elektronikus fájljában tárolódik. Ez a beállítás nem folyamatos naptár vagy folyamatos óra.


A SZKENNER HASZNÁLATA

A film betöltése

Megjegyzés: A szkennert a 135-ös, 110-es és 126-os filmformátumú, átlátszó diákat, a színes és a fekete-fehér negatívokat támogatja.


Az összes szkenneléshez:

- Az 50 x 50 mm-es nyitható diatartó mindegyik formátumhoz használható. Használja Önmagában a 135-ös, 110-es és 126-os formátumokhoz vagy a három speciális adapter egyikével a 135-ös, 126-os vagy a 110-es filmekhez. Az adapterre nyomtatott filmformátumnak láthatónak kell lennie. Ellenőrizze, hogy az adapter 4 stíftje be van igazítva, és teljesen be van vezetve a diatartó 4 nyílásába. Laposan kell illeszkednie.
- Zárja be a diatartót úgy, hogy bereteszeldőjön. Ha nem záródik megfelelően, ne alkalmazzon erőt. Igazítsa meg az adaptert újra, és próbálja meg még egyszer.

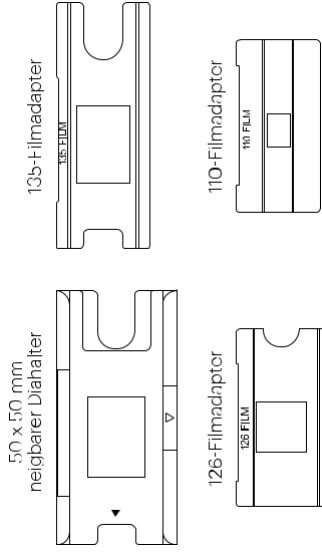

Igy szkennelje be a transzparens diákat:


- Tegye az 50 x 50 mm-es diatartót ütközésig a film- / diatartó nyílásba a tartón és a szkenneren lévő háromszögű nyíljelöléseknek megfelelően.
- Tegye a diákat egyesével a diatartó nyílásába. A diák kölcsönösen tovább tolják egymást. A diákat úgy központosíthatja, hogy manuálisan beállítja őket balra vagy jobbra.

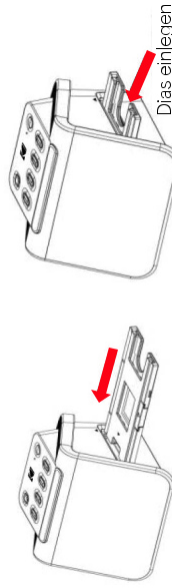

- Végezze el a középre állított diánál a kívánt szín- és fényerőbeállításokat. Az erre vonatkozó lépéseket a 15. oldalon találja.
- Amikor az LCD-kijelzőn kijelzésre kerül a kép, nyomja meg a szkenneléshez az OK / szkennelés gombot.
- A kép ekkor automatikusan mentésre kerül az SD kártyára.

135-ös, 110-es és 126-os negatívok szkennelése:

- Nyissa ki az 50 x 50 mm-es diatartót, és tegye be a negatív méretéhez való, megfelelő filmadaptert.
- Ellenőrizze, hogy az adapter 4 stíftje be van igazítva, és teljesen be van vezetve a diatartó négy nyílásába. Laposan kell illeszkednie.
- Zárja be a diatartót úgy, hogy bereteszeldőjön. Ha nem záródik megfelelően, ne alkalmazzon erőt. Igazítsa meg az adaptert újra, és próbálja meg még egyszer.
- Tegye be a 135-ös filmadaptert a film- / diatartóba. Figyellen a tartón és a szkenneren lévő háromszögű nyíljelölésekre.
- Vezesse be a filmet egyesével a filmadapter nyílásába. A negatívok átolják egymást. A képet úgy központosíthatja, hogy manuálisan balra vagy jobbra igazítja.

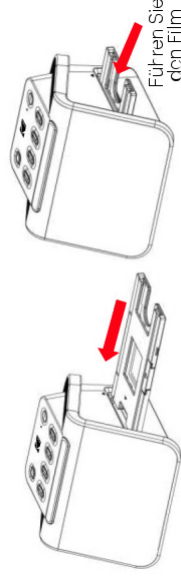


6. Amikor az LCD-kijelzőn kijelzésre kerül a kép, nyomja meg a szkenneléshez az OK / szkennelés gombot.

7. A kép ekkor automatikusan mentésre kerül az SD kártyára.

Megjegyzés: Ellenőrizze, hogy a negatívnak a feliratos oldala van felül.


A FILMBEÁLLÍTÁSOK KIVÁLASZTÁSA

1. Válassza ki a főmenüben a filmbeállítások  szimbólumát, és nyomja meg a jóváhagyáshoz az OK / szkennelés gombot.

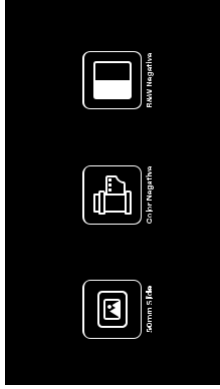

2. Válassza ki a nyílombokkal a kívánt filmtípust a menüből (diák, színes vagy fekete-fehér negatívok). A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK / szkennelés gombot.

3. A filmtípus kiválasztása után kijelzésre kerül a formátum menüje. Válassza ki a nyílombokkal a kívánt méretet, és nyomja meg a jóváhagyáshoz az OK / szkennelés gombot.

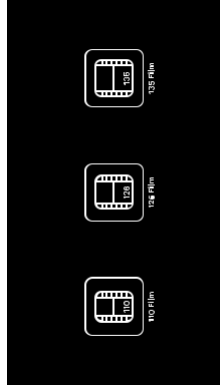

4. Ekkor a filmet be kell tenni a kívánt filmtípus adapter rekeszébe. Az útmutatásokat a 13. oldalon találja.
5. Megjelenik egy előnézeti kép, és a szkennel kész a filmek berakására.
6. Ez után megjelenítheti a film tartalmát az LCD-kijelzőn, és a fényképeket digitális képekké alakíthatja, és az SD-kártyára mentheti.

ELŐNÉZET MÓD

Függetlenül attól, hogy melyik menüben van, a kezdőoldal / előnézet gomb két-szeri megnyomásával visszaléphet az előnézet módba. .

A KÉP VILÁGSSÁGÁNAK ÉS SZÍNÉNEK BEÁLLÍTÁSA

- A világosság és a szín automatikusan előre beállítási kerül, ezért további beállításra normal esetben nincs szükség.
- A világosság és színbeállításokra csak előnézet módban van lehetőség.

A világosság beállítása:

- Nyomja meg a  világosság / vissza gombot.
- A fényerő skála megjelenik az LCD-kijelzőn.
- Állítsa be a világosságot a nyílombokkal.
- A kívánt világosság beállítás kiválasztásához nyomja meg az OK / szkennelés gombot.



A szín beállítás:

1. Nyomja meg az RGB / tovább gombot.
2. Állítsa be a nyílombokkal a piros-, zöld- és kék színeket. Nyomja meg az OK / szkennelés gombot a kiválasztás jóváhagyásához.
3. A színskála megjelenik az LCD-kijelzőn.



4. Használja a nyílombokat a beállításához.
5. A kívánt színfokozatok kiválasztásához nyomja meg az OK / szkennelés gombot.
6. A Vissza opció visszaállítja a képet az eredeti színehelysúlyra.



A KÉPFELBONTÁS KIVÁLASZTÁSA

- Az SD-kártyára menthető képek felbontásához két lehetőség közül lehet választani: 14 megapixel vagy 22 megapixel.

14 M 22 M

- A felbontás kiválasztásához a szkennelő előnézeti módjában nyomja meg a felbontás / törlés gombot. A választás a képernyő jobb alsó sarkában látható.



GALÉRIA MÓD

Ez az üzemmód jó választás lehet szkennelőnek elektronikus képeiketként történő használatához.

1. A szkennelő előnézeti módjában nyomja meg a lejátszás gombot.
2. Használja a nyílombokat az elmentett képek közötti lapozáshoz.
3. Válassza ki a kívánt képet, és nyomja meg az OK / szkennelés gombot.
4. Ha ki van választva egy kép, akkor a kijelző bal felső sarkában látható a ikon.
5. A diavetítés elindításához nyomja meg még egyszer a lejátszás gombot.
6. A bal felső sarokban az ikon-ra változik, és néhány másodperc múlva automatikusan elindul a diavetítés.
7. A diavetítés mód megállításához nyomja meg az OK / szkennelés gombot.

A kijelzés visszalép a kezdőoldalra.

A lejátszás mód a fotógalleria kiválasztásával közvetlenül is elérhető a kezdőoldaltól.

1. Válassza ki a kezdőoldalon a nyílombokkal a fotógalleria szimbólumát, és nyomja meg a jóváhagyáshoz az OK / szkennelés gombot.
2. Lapozzon a nyílombokkal az elmentett képek között.
3. Válassza ki a kívánt képet, és nyomja meg az OK / szkennelés gombot.
4. Amint kiválasztott egy képet, a kijelző bal felső sarkában megjelenik az ikon.
5. A diavetítés indításához nyomja meg ismét a gombot.
6. A kijelző bal felső sarkában látható szimbólum-ra változik, és néhány másodpercen belül automatikusan elindul a diavetítés.
7. A diavetítés mód befejezéséhez nyomja meg az OK / szkennelés gombot, és a kijelzés visszalép a kezdőoldalra.

A diavetítés a TV-n is megjeleníthető.

Kövesse a „KÉPEK MEGJELENÍTÉSE TV-KÉPERNYŐN” alatti lépéseket, és a diavetítés elindítására vonatkozó útmutatást.

Megjegyzés: Csak a szkennelrel létrehozott képek jeleníthetők meg. Más készülékekről, pl. mobiltelefonról származó képekre az eltérő elnevezések és formátumok miatt nincs hozzáférés.

KÉP TÖRLÉSE

Megjegyzés: Ennek a folyamatnak az elindítása előtt készítsen másolatot az SD-kártyán lévő képekről egy másik készüléken. Amint egy elem törlésre kerül, a törlés nem vonható vissza, és a kép nem érhető el, kivéve, ha elmentette egy másik készüléken.

1. Lejátszás módban válassza ki a törölni kívánt képet.
2. Az egyes kiválasztott képek törléséhez nyomja meg egyszer a felbontás / törlés gombot.
3. A törlési folyamat megszakításához válassza a „Nein” (nem) lehetőséget a kérdés megjelenésekor.

Ha kétszer nyomja meg a felbontás / törlés gombot, ekkor az összes felvett képet törli. Ez az összes képet végérvényesen törli az SD-kártyáról.



KÉPEK MEGJELENÍTÉSE TV-KÉPERNYŐN

1. Csatlakoztassa a szkennert a HDMI-kábellel a TV-készülékének HDMI-aljzatába.
2. Ellenőrizze, hogy a TV-készülék HDMI módra van állítva.

DEI 62

Előfordulhat, hogy a TV-készülékének kézikönyvében utána kell olvasnia ennek a témának.

3. Vegye figyelembe, hogy az összes menü és kép innentől kezdve a TV képernyőjén jelenik meg. A szkennert kijelzőjén ilyenkor nincs kijelzés.
4. A kép előnézetének megjelenítéséhez nyomja meg a szkenneren az indítás / előnézet gombot.
5. Nyomja meg a szkennert előnézet módjában a lejátszás gombot.
6. Lapozzon a nyílombokkal az elmentett képek között.
7. Válassza ki a kívánt képet, és nyomja meg az OK / szkennelés gombot.
8. Amint kiválasztott egy képet, a kijelző bal felső sarkában megjelenik az ikon.
9. A diavetítés elindításához nyomja meg ismét a lejátszás gombot.
10. A kijelző bal felső sarkában látható szimbólum -ra változik, és néhány másodpercen belül automatikusan elindul a diavetítés.
11. A diavetítés mód befejezéséhez nyomja meg az OK / szkennelés gombot, és a kijelzés visszalép a kezdőoldalra.
12. A TV-készülékének maximális felbontásától függően a képek max. 4K / 2K képmínőségben jeleníthetők meg a szkennert TV-készülékéhez csatlakoztatásával az USB-n keresztül.

Megjegyzés: A 22 megapixeles szkennelés kiválasztása esetén az átviteli sebesség miatt a TV-képernyőn megjelenő előnézet 480P-re csökken. Az SD-kártyára mentett, szkennelt képek felbontása továbbra is csökkentés nélkül 22 megapixel marad.

KÉPEK FELTÖLTÉSE SZÁMÍTÓGÉPRE

1. Csatlakoztassa a szkennert egy USB-C kábellel a számítógépének USB aljzatába.
2. Győződjön meg róla, hogy az összes csatlakoztatott készülék be van kapcsolva.
3. Válassza ki a szkennert kezdőoldalán az USB-n keresztüli feltöltés szimbólumát.
4. A kapcsolat létrehozásához nyomja meg az OK / szkennelés gombot.
5. Válassza ki a számítógépén a külső adathordozót (normál esetben E: vagy F:).

63 IDE

6. Kövesse a számítógépen megjelenő utasításokat a képfájlok feltöltéséhez.

Megjegyzés: Ha nem tudja létrehozni a kapcsolatot, akkor ellenőrizze, hogy az SD-kártya behelyezése a kártyanyílásba szabályszerű, és próbálja meg az USB kábelt a számítógépének egy másik USB csatlakozójához csatlakoztatni. Ha először hoz létre kapcsolatot, akkor előfordulhat, hogy a számítógépének szüksége van néhány pillanatra a helyes meghajtó megtalálásához.

Az SD-kártya formázása

Fontos: Az SD kártya formázásakor a kártyán lévő összes fájl törlődik. Ha szeretné megtartani a képeket, akkor formázás előtt másolja fel őket a számítógépére.

Ha az Ön által használt SD-kártya nem kompatibilis, akkor a számítógépen le kell formázni.

1. Csatlakoztassa a szkennert egy USB-C kábelrel a számítógépének USB aljzatába.
2. Győződjön meg róla, hogy az összes csatlakoztatott készülék be van kapcsolva.
3. Válassza ki a szkennert kezdőoldalon az USB-n keresztüli feltöltés  szimbólumát.
4. A kapcsolatot létrehozásához nyomja meg az OK / szkennelés gombot.
5. Válassza ki a számítógépén a külső adathordozót (normál esetben E: vagy F:), és kattintson rá a jobb egérgombbal.
6. Válassza ki a „formázás” lehetőséget.

DÁTUM ÉS IDŐ BEÁLLÍTÁSA

A dátum és idő beállításával a képet elláthatja a fénykép készítésének vagy szkennelésének dátumával. **Ez a beállítás nem folyamatos naptár vagy folyamatos óra.**

Szkennelés előtt beállíthatja a képhez a dátumot és az időt.

A dátum és az idő nem kerül rá nyomtatáskor a képre, hanem a kép elektronikus fájljában tárolódik.

A dátum és az idő beállítása:

1. Lépjön a szkennert kezdőoldalára, és válassza ki a nyílombokkal a dátum és idő  szimbólumát. Nyomja meg a jóváhagyáshoz az OK / szkennelés gombot.
2. Megjelenik egy táblázat a dátum és az idő beállításához.



3. A kívánt elem kiválasztásához nyomja meg a  lejátszás gombot.
4. Állítsa be a nyílombokkal a beállítás alatti értékét.
5. A kiválasztás jóváhagyásához és a kezdőoldalra történő visszalépéshez nyomja meg az OK / szkennelés gombot.

TIPPEK A LEGJOBB KÉPMINŐSÉGÉRT

- A film szkennerbe történő berakása előtt vezesse be óvatosan a tisztítórudat a filmanyílásba, és tisztítsa meg vele az objektívet és a háttérvilágítást.
- Használat előtt ellenőrizze, hogy a negatívok, diák és adaptertartók tiszták.
- A por vagy szennyeződés csökkentheti a beszkennelt képek minőségét.

szimbólumok és jelentésük

A szimbólumok jelentése és kijelzése

	Film szkennelése
	Az SD-kártya számítógéphez csatlakoztatása
	Az SD-kártyán lévő szkennelt fényképek megtekintése.
	A dátum és az idő beállítása
	50 x 50 mm-es, transzparens negatívokhoz és diákhoz
	Színes negatív filmekhez
	Fekete-fehér filmekhez
	135-ös filmekhez, 24 x 36 mm filmformátum
	110-ös filmekhez, 13 x 17 mm filmformátum
	126-ös filmekhez, 28 x 28 mm filmformátum
	A kiválasztott filmtípus kijelzése az előnézetben: transzparens film.
	A kiválasztott filmtípus kijelzése az előnézetben: színes negatív film
	A kiválasztott filmtípus kijelzése az előnézetben: fekete-fehér negatív film
	A kiválasztott filmtípus kijelzése az előnézetben: 135-ös film
	A kiválasztott filmtípus kijelzése az előnézetben: 110-ös film

	A kiválasztott filmtípus kijelzése az előnézetben: 126-ös film
	Világosság beállítása: -2 EV - + 2 EV
22 M	Felbontás beállítása: 14 M vagy 22 M
	A kártya kapacitása: Teljes = 3 GB +, 3/4 = 2 GB, 2/4 = 1 GB, 1/4 = 0.5 GB
	SD-kártya hibák: Nem tölt be, nincs zárolva vagy nem kompatibilis.
	A kártyán lévő kép megtekintése: egyetlen kép
	A kártyán lévő képek megtekintése: diavetítés
	Világosság beállítási skálája (EV)
	RGB-szín beállítási skálája
	Az RGB-színbeállítás visszaállításra kerül a gyári beállításokra
	RGB-szín kiválasztás és reset
	Egyetlen kép törlésének kiválasztása
	Az összes szkennelt kép törlésének kiválasztása
	Azi mutatja, hogy az SD-kártya és a számítógép sikeresen kapcsolódott.
	Számítógép csatlakozási hibát jelez.
	Várakozás a beszkenelt kép SD-kártyára mentésére.

A Kodak márkanév, logó és arculati elemek az Eastman Kodak Company engedélyével használva

A Mac az Apple Inc. márkanéve az USA-ban és más országokban.

Az SD az SD-3C, LLC márkanéve.

A HDMI, a HDMI logó és a High-Definition Multimedia Interface a

HDMI Licensing, LLC márkanévei vagy bejegyzett márkanévei az USA-ban és/vagy más országokban.

Gyártás a C & A Marketing, Inc. részére, és forgalmazás a C & A Marketing, Inc. által a Kodak engedélyével.
KINABAN KESZULT.

Forgalmazó: C&A Marketing, Inc., 114 Tived Lane East, Edison, NJ 08837 USA

© 2021 C&A IP Holdings, LLC. Minden jog fenntartva.