

Köszönjük, hogy a rádiójel vezérlésű, LCD kijelzős falióra mellett döntött. Ez az innovatív szerkezeti elemekkel és technikával fejlesztett és tervezett készülék lehetővé teszi a másodpercre pontos idő, a beltéri hőmérséklet, a dátum és a hét napjának leolvasását.

A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa el a használati útmutatót, hogy részletesen megismerje annak jellemzőit és működésének módját, és őrizze meg az útmutatót biztos helyen.


Üzembe helyezés:

1. Helyezzen be egy db. új ceruzaelemet az óra elemtartó rekeszébe. Vegye figyelembe az elemtartó rekeszben található polaritásjelöléseket. Az óra automatikusan „12 óra” pozícióra áll, és ott megáll. Az óra ekkor automatikusan keresi a rádiójel vezérelt időjelet. Ennek vétele után beállításra kerül a helyes idő.
2. Helyezzen be egy új ceruzaelemet az LCD kijelző elemtartó rekeszébe. Vegye figyelembe az elemtartó rekeszben található polaritásjelöléseket. A kijelző automatikusan bekapcsolódik. A beállítás lentebb található.

Megjegyzés: A 2 db ceruzaelemet nem szállítjuk a fali órával.

Beállítások

Óra

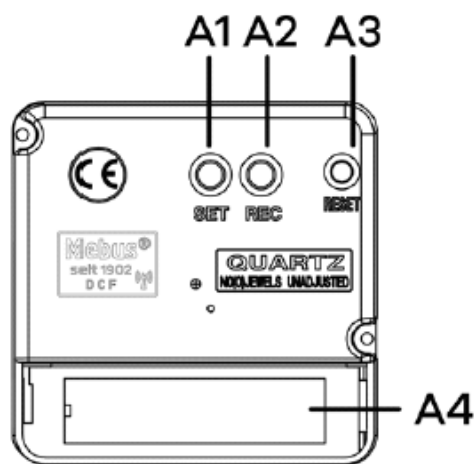

A1 - SET

Tartsa lenyomva a „RESET” gombot a pontos idő manuális beállításához. Kb. 3 másodperc után az óramutatók elindulnak, és addig mennek tovább, amíg lenyomva tartja a „SET” gombot.

Amint elengedi a gombot, a mutatók a beállított helyzetben maradnak, és kb. 5 másodperc után az óra normál módon elindul. A pontos idő manuális beállítása csak akkor ajánlott, ha a készülék a DCF-77 rádiójel vételi körzetén kívül van, és az automatikus beállítás nem működik. Amint ismét elérhető a rádiójel, és sikeres a vétele, az óra automatikusan beállítja másodpercre pontosan az időt.

A2 – REC

A rádiójel ismételt kereséséhez tartsa kb. 3 másodpercig lenyomva a „REC” gombot. A másodpercmutató 12:00 órára áll, az óra- és percmutató addig forog, amíg felismeri a megtalált rádiójelet.

A3 – RESET

Tartsa egy hegyes tárggyal kb. 5 másodpercig lenyomva a „RESET” gombot. Amint felengedi a nyomást, az óra újra elindul. A mutatók a 12:00 óras kiindulási helyzetre állnak, és az óra újra keresni kezdi a rádiójelet. A rádiós időjel megtalálása után automatikusan beállításra kerül a pontos idő.

A4 – ELEMSTARTÓ REKESZ

LCD kijelző

1. Nyomja meg a SET gombot.
2. Villogni kezd az évszám. Állítsa be az évszámot az UP és DOWN gombokkal, és hagyja jóvá a választást a SET gombbal.
3. Villogni kezd a hónap. Állítsa be a hónapot az UP és DOWN gombokkal, és hagyja jóvá a választást a SET gombbal.
4. Villogni kezd a nap. Állítsa be a napot az UP és DOWN gombokkal, és hagyja jóvá a választást a SET gombbal.
5. Villog a 12/ ill. 24 órás kijelzési mód. Állítsa be a kijelzési módot az UP és DOWN gombokkal, és hagyja jóvá a választást a SET gomb megnyomásával. Németországban a „24 hr” az elterjedt kijelzési kód.
6. Villogni kezd az idő óraértéke. Állítsa be az értéket az UP és DOWN gombbal, és hagyja jóvá a választást a SET gombbal.
7. Villogni kezd a pontos idő percértéke. Állítsa be a kívánt értéket az UP és DOWN gombokkal, és hagyja jóvá a választást a SET gombbal.

Az LCD kijelző alapbeállításai ezzel készen vannak.

További beállítások:

- Ekkor az UP gomb ismételt rövid megnyomásával válthat a beltéri hőmérséklet °C és °F fokban történő kijelzése között.
- Ekkor az DOWN gomb ismételt rövid megnyomásával válthat a dátum és a digitális időkijelzés között.
- Módosíthatja a hét napjának kijelzési nyelvét. Nyomja meg, és tartsa kb. 3 másodpercig lenyomva az UP gombot. Megjelenik a következő nyelvek rövidítései egyike GER (=német), ITA (=olasz), FRE (=francia), DUT (=holland), SPA (=spanyol), ENG (=angol) a hét napja helyett. A nyelvek közötti váltáshoz nyomja meg megfelelő alkalommal röviden az UP gombot. A választás kb. 10 másodperc gombnyomás nélküli idő után automatikusan mentésre kerül. Ezt követően ismét megjelenik a hét napja.

Biztonsági tudnivalók

Készülékünket úgy terveztük és gyártottuk, hogy szakszerű kezelés mellett sok éven keresztül megfelelően ellássa a feladatát. Ennek biztosítására vegye figyelembe az alábbi biztonsági tudnivalókat.

- Ne tegye ki a készüléket extrém terheléseknek, pl. rázkódásnak, rendkívül magas hőmérsékletnek vagy rendkívül magas páratartalomnak. Ez az elektronikus szerkezeti elemek vagy egyes alkatrészek károsodásához vezethet.
- Soha ne ejtse a készüléket vízbe, ez a készülék teljes tönkremenetelét okozhatja.

- Ne használjon soha erős vagy súroló hatású tisztítószereket vagy maró anyagokat. Ezek a készüléket javíthatatlanul károsíthatják. A műanyag részek megkarcolódása vagy az áramkörök korrodálódása lehet a következmény.
- Ne nyissa fel soha a készülékházat, ez a jótállás elvesztéséhez vezet.
- Kizárólag új elemeket használjon a jelen használati útmutatónak megfelelően, soha ne keverjen régi elemet új elemmel. A használt elemek kifolyhatnak, és károsíthatják a készüléket.
- A készüléket csak rendeltetésszerűen szabad használni.
- Javításokat a készüléken csak felhatalmazott szakszemélyzet végezhet.
- A készüléket csak a jelen útmutató gondos elolvasása után vegye használatba, és az útmutatót biztonságos helyen őrizze meg. Ha a készüléket elajándékozza vagy eladja, adja vele ezt az útmutatót is.

Figyelmeztetések az elemekhez

- Ne tegye ki az elemeket extrém hőmérsékleteknek, közvetlen napfénynek vagy tűznek. Ne tegye a készüléket fűtőtestre.
- Az elemekből kifolyó sav károkat okozhat.
- Az elemeket mindig korrekt polaritással (+ és -) helyezze be úgy, ahogyan az elemtartóban jelölve van. Figyelem! Ha az elemeket nem a helyes polaritással helyezi be, akkor robbanásveszély áll fenn!
- Csak a műszaki adatokban megadott elemtípust használja.
- Ne használjon régi és új elemet egyszerre, és ne keverje a különböző típusú vagy gyártmányú elemeket.
- Ha az elemek kifolytak, vegye ki őket egy törülőruhával az elemtartóból. Adja le az elemeket megfelelő módon a hulladék-elem gyűjtésbe. Vigyázzon, hogy a kifolyt elemsav ne érintkezzen a bőrrel, szemmel és nyálkahártyával. Ha mégis érintkezik a savval, akkor az érintett felületeket azonnal öblítse le bőséges tiszta vízzel, majd keressen fel egy orvost.
- A lenyelt elemek életveszélyesek. Tartsa a terméket gyermekek és háziállatok által hozzáférhető helyen. Elem lenyelése esetén azonnal kérjen orvosi segítséget!
- Ne engedje meg gyermekeknek, hogy felnőtt felügyelete nélkül elemet cseréljenek.
- Tárolja az elemeket jól szellőző és száraz helyen.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az elemeket.

Akkuk:

- Robbanásveszély! Az elemeket/akkukat nem szabad szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zární.

Elemek:

- Robbanásveszély! Az elemeket nem szabad feltölteni vagy más módon reaktiválni, nem szabad szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zární.
- A használt elemeket haladéktalanul vegye ki a készülékből, és adja le őket megfelelő módon a hulladék-elemek gyűjtőhelyén.


Hulladékleadásra vonatkozó információk

Gondoljon arra, hogy a lemerült elemeket és a használt készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően környezetbarát módon le kell adni.

A végfelhasználó törvényileg kötelezett a használt elemek leadására. A használt elemeket tilos a háztartási hulladékba tenni! Az áthúzott hulladéktartály jelképe az elemen erre a tilalomra hívja fel grafikusán a figyelmet. A lemerült elemek olyan anyagokat tartalmaznak, amelyek a környezetre és az egészségre károsak lehetnek. Ide tartozik a kadmium (Cd), a higany (Hg) és az ólom (Pb). Ezen anyagok vannak megadva az áthúzott hulladéktartály szimbóluma alatt.

Az elemeket/akkukat a vásárlás helyén vagy a nyilvános gyűjtőállomásokon, valamint minden olyan helyen ingyenesen leadhatja, ahol elemeket és akkukat forgalmaznak.

Vegye figyelembe ezen kívül, hogy az elektromos készülékek sem tehetők a normál háztartási hulladékba. Ezeket az erre szolgáló gyűjtőhelyeken, önkormányzati hulladékudvarokban vagy a gyártónál/eladónál lehet leadni. Ez a cégünk készülékeire is érvényes, kérjük, adja le őket ingyenesen a nyilvános /önkormányzati gyűjtőhelyeken. Készülékeinken ezen okból látható a megfelelő hulladékkezelésre utaló áthúzott hulladéktartály. A megfelelő hulladékleadással hozzájárul a környezete és embertársai egészségének védelméhez. A nem megfelelő vagy szakszerűtlen hulladékeltávolítás veszélyezteti a környezetet és az egészséget.

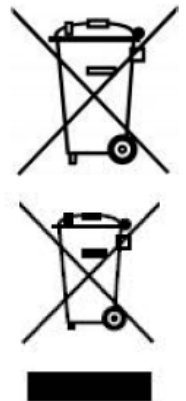

Műszaki adatok

Tápfeszültség

Elem: 2 db ceruzaelem 1,5V,  AA/ R6 (nem szállítjuk vele)

Cikkszám: 19422

Típuszám: AO-19422

Gyártó:

Albert Mebus GmbH & Co.

Simonshöfchen 38

42327 Wuppertal

Németország

www.mebus-group.de

EU megfelelőségi nyilatkozat

Az Albert Mebus GmbH & Co. KG ezennel kijelenti, hogy az „19422” típusú rádiójel vezérelt berendezéstípus megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető az alábbi internetcímen:

<https://weinberger-group.de/service/documents/>