



Használati útmutatók letöltése

Használja a www.conrad.com/downloads linket (vagy szkennelje be a QR kódot) a használati útmutatók letöltéséhez (más nyelvű, esetleg újabb/frissebb változatok). Kövesse weboldalon található útmutatást.

Rendeltetésszerű használat

A termék egy vezeték nélküli HDMI bővítkészlet adóval és vevővel. A termék video- és audiojelek vezeték nélküli átvitelére szolgál a forráseszköztől a megjelenítőeszközre.

Alkalmazások:

- Bővítő- és tükröző üzemmód

Átküldés Android és iOS mobilkészülékről

korlátozások

Következő országokban korlátozások vonatkoznak a termék használatára:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL
ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT
LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO	SE	SI
SK	UK								

A termék kizárólag beltéri használatra alkalmas. Ne használja a szabadban.

Bármilyen esetben el kell kerülni a készülék nedvességgel való érintkezését.

Bármilyen esetben ezt a készüléket a fent leírtaktól eltérő célra használja, a készülék ártalmas lehet.

Bármilyen esetben a készülék használatát rövidzárlatot, tüzet vagy más veszélyeket okozhat.

A készülék megfelel a törvényi, nemzeti és európai követelményeknek.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani.

Figyelmesebben olvassa el, és gondosan őrizze meg ezt a használati útmutatót.

A készüléket továbbadja, adja vele a használati útmutatót is.

A készülékben található összes cégnev és terméknév a mindenkori tulajdonosok védjegye.

Bármilyen jog fenntartva.

HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress és HDMI logók bejegyzések a HDMI Licensing Administrator, Inc. márkanévei vagy bejegyzett védjegyei. SB40, USB Type-C® és USB-C® az USB Implementers Forum bejegyzett márkái.

A csomag tartalma

- Adó
 - 2 x USB-A-ról USB-C®-re kábel (1 m)
- Vevő
 - Használati útmutató

A szimbólumok jelentése

Az alábbi szimbólumok fordulnak elő a terméken/készüléken vagy a szövegben:



Ez a szimbólum olyan veszélyre figyelmeztet, amely sérülésekhez vezethet.

Biztonsági tudnivalók



Figyelmesebben olvassa el, és tartsa be a használati útmutatóban foglaltakat, különös tekintettel a biztonsági tudnivalókra! A használati útmutatóban található biztonsági előírások és a szabályszerű használatra vonatkozó tudnivalók figyelmen kívül hagyásából eredő sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen túlmenően ilyen esetben érvényét veszíti a szavatosság/jótállás is.

1 Általános információk

- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.

- Ne hagyja a csomagolóanyagot felügyelet nélkül, mert az veszélyes játékszerré válhat kisgyerekek számára.

- Amennyiben Önnek olyan kérdései lennének, amelyekre ebben a használati útmutatóban nem kapott választ, forduljon műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy egy szakemberhez.

- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel, illetve szakmühellyel végeztesse.

2.2. Kezelés

- Mindig óvatosan bánjon a készülékkel. Lökések, ütések, vagy akár csekély magasságból való leesés is károsíthatja a készüléket.

5.3 Az üzemeltetési környezet

- Ne tegye ki a készüléket semmilyen mechanikai igénybevételnek.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérsékletektől, erős rázkódásoktól, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Óvja a készüléket a nagy mértékű nedvességtől és nyirkosságtól.
- Óvja a készüléket a közvetlen napsütéstől.
- Ne használja a készüléket erős mágneses vagy elektromágneses tér, adóantennák vagy nagyfrekvenciás generátorok közvetlen közelében. Más különben előfordulhat, hogy a készülék nem működik rendesen.

5.4 A készülék kezelése

- Ha Ön bizonytalan lenne a termék használatával, biztonságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban, forduljon inkább szakemberhez.
- Amennyiben a készüléket tovább már nem lehet biztonságosan használni, akkor helyezze azt üzemben kívül és akadályozza meg a véletlen használatbavételét. **SEMMIKÉPPEN** ne próbálja sajátkezűleg megjavítani a terméket. A biztonságos használat akkor nem lehetséges, ha a készülék:
 - láthatóan sérült,
 - már nem működik szabályszerűen,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
 - súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.

5.5 Csatlakoztatott készülékek

- Tartsa be azoknak a készülékeknek a használati útmutatóját és biztonsági előírásait is, amelyekhez ezt a készüléket csatlakoztatja.

6 Kezelés


6.1 Üzem mód - Adóról vevőre

Megjegyzés:

Használat előtt nem kell párosítani az adót és a vevőt.

Fontos:

Az optimális hatótávolság érdekében a lehető legkevesebb falnak, bútnak és egyéb lehetséges jelkadálynak kell lennie az adó és a vevő között.

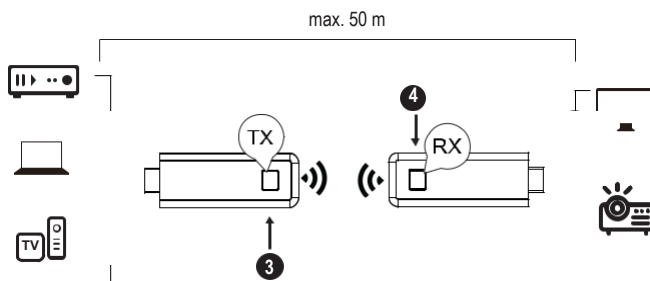

(1) Video forráskészülék, (2) Kijelző-/lejátszó készülék, (3) USB-C® csatlakozó, (4) USB-C® csatlakozó

- Távolítsa el a védőkupakot a vevőről és az adóról.
- Csatlakoztassa a vevőt (RX) a megjelenítő/lejátszó eszköz (például monitor, projektor) HDMI-portjához.
- A vevőn (RX) csatlakoztasson egy USB-C® tápforrást (5 V/DC, min. 2 A) az USB-C® porthoz.
- A megjelenítő/lejátszó eszközön (pl. monitor, projektor) állítsa a jelforrást HDMI-re.
- Csatlakoztassa az adót (TX) a videoforrás eszközének (például: TV-készülék, számítógép, notebook) HDMI-portjához.
- Az adón (TX) csatlakoztasson egy USB-C® tápforrást (5 V/DC, min. 2 A) az USB-C® porthoz.
 - Az adó és a vevő kapcsolódási módba lép. Az adón és a vevőn lévő jelzőfények addig villognak, amíg a kapcsolat létre nem jön (kb. 10 másodperc).
 - Az adó és a vevő összekapcsolása után a jelzőfények folyamatosan világítanak.
 - Most már streamelhet hangot és videót.
- (Opcionális) Ideiglenesen állítsa le az adatfolyamot az adó (TX) funkciógombjának gyors megnyomásával. A streamelés folytatásához nyomja meg ismét a funkciógombot.

*3220887 V2 0125 ih mh de 63050396453961483-1 l8/O2 en