

Napelemes vakondriasztó

Cikk sz.: 70027



**Használati
útmutató**

Használati útmutató

Cikk sz.: 70027

Tisztelt Vásárlónk!

állás: 03/19

Köszönjük, hogy minőségi termékeink egyikét választotta. A következőkben ismertetjük a készülék funkciót és kezelését. Kérjük, fordítson rá időt, hogy a használati útmutatót nyugodtan átolvassa, majd a készüléket a leírt módon használja. Vegye figyelembe a benne ismertetett összes biztonsági és kezelési tudnivalót. Őrizze meg az útmutatót és amennyiben a készüléket továbbadja, adja vele az útmutatót is. Amennyiben kérdései vagy javaslatai lennének a készülékkel kapcsolatban, forduljon a szakkereskedőhöz vagy az ügyfélszolgálati csapatunkhoz. Örülünk, ha továbbájanlaná termékünket és sok örömet kívánunk a használatához.

1. Rendeltetészerű használat

A napelemes vakondriasztó a vakondok elriasztására és távoltartására szolgál. A riasztó a talajba szúrható. Ott a készülék körülbelül 30 másodpercenként 400 Hz frekvenciatartományú rezgéseket bocsát ki a talajba, amelyek megzavarhatják a vakondok életmódját. Más, a fentiekől eltérő alkalmazás nem megengedett!

2. Fontos megjegyzések a működési elvhez és az alkalmazáshoz

A napelemes vakondriasztó nem akadályozza meg az állatok ott-tartózkodását, de más területek az állatok számára kellemesebbnek fognak tűnni. Ha az állatok észreveszik, hogy a kellemetlen hang kitartóan hallható, átköltöznek egy másik területre. A hatás kifejtéséig néhány nap, sőt néhány hét is eltelhet. Az, hogy milyen jól terjednek a hanghullámok, a helyi adottságoktól függ.

Ajánljuk, hogy a vakond- és pocokriasztót már megelőzőképp kezdje el használni.

Megjegyzés: Az adott helyen tartózkodó állatok reagálása a készülékeinkre nagyon különböző lehet. A cégünk készülékei, módszerei és alkalmazási tippjei tapasztalatokon, teszteken és a vevőink visszajelzésein alapulnak. Ezért az állatok elriasztása a legtöbb esetben sikeres.

3. Biztonsági tudnivalók

- Az elektromos készülékek, csomagolóanyagok stb. nem valók gyermekek kezébe. Gyermekek a készülékkel nem játszhatnak.
- A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyerekek felügyelet nélkül.
- A készüléket csakis 1,2 V-os 80 mAh-s akkuról működtesse
- Az esetleges javításokhoz a komoly károk megelőzése érdekében csak eredeti alkatrészeket használjon.
- Minden esetben meg kell vizsgálni, hogy a készülék alkalmas-e az adott alkalmazási helyhez.

Ezt a készüléket a 8 éven túli gyerekek és a testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékos, vagy tapasztalatlan és/vagy kellő ismerettel nem rendelkező személyek csak abban az esetben használhatják, ha közben a biztonságukért felelős, szakképzett személy felügyel rájuk, vagy előzőleg kioktatta őket a készülék biztonságos használatára és az abból fakadó veszélyekre.

- Vigyázzon arra, hogy a készüléket úgy helyezze el, hogy ne lehessen benne megbotlani.
- Az akkukat/elemeket ne tegye ki 0 °C alatti hőmérsékleteknek. Ez károsodáshoz és a kapacitásuk elvesztéséhez vezethet.

4. A csomag tartalma

- Gardigo napelemes vakondriasztó
- Használati útmutató

5. Használatbavétel

Állítsa a be-/kikapcsolót „OFF” (ki) állásba. Helyezze a napelemet kb. 2 napig lehetőleg teljes napfényre, hogy az akku az üzembe helyezés előtt teljesen feltöltődjön. Végül állítsa a be-/kikapcsolót „ON” (be) helyzetbe, hogy ellenőrizze a működőképességet. A kibocsátott hang egy egészséges emberi fül számára hallhatatlan. Ezután helyezze a készüléket a talajba úgy, hogy csak minimálisan lógjon ki. A talaj keménységétől függően fúrjon elő egy lyukat számára. Behelyezéskor ügyeljen arra, hogy a rúd körül a földet ismét úgy visszanyomkodja, mint előtte volt. Minél tömörebb a talaj a rúd körül, annál jobban vezeti az a kvarc rezgéseket.



1. Napelemes panel
2. Be-/Ki kapcsoló


Fontos: Ügyeljen arra, hogy a fű a napelem körül rövidre legyen nyírva, hogy az ne akadályozza a napelemen keresztül való töltést. Ha hosszabb ideig nem használja

a készüléket, állítsa a a kapcsolót "OFF" (KI) állásba. Így biztosra mehet, hogy ne süljön ki teljesen az akku.

A napelemes állatriasztók a napsütéses hónapokban nagyon alkalmasak, a sötétebb évszakokban ajánlatos elemes vagy hálózatról működtetett készüléket használni.

6. Alkalmazási tudnivalók

Ahhoz, hogy egy pocokot vagy egy vakondot sikeresen és tartósan elriasszunk a telekről, az alkalmazásnál egy pár pontot feltétlenül be kell tartani: A vakondot nem szabad vakondriasztókkal "bekeríteni"! Ez azt jelenti, hogy a vakondot a háztól a telek határa felé kell elriasztani. Ezért egy, vagy a legjobb ha több vakondriasztót helyez el a házfal közelében, de kötelezően az első vakondtúrás elé a földbe. Soha ne szúrja a vakondriasztót a vakondtúrásba!

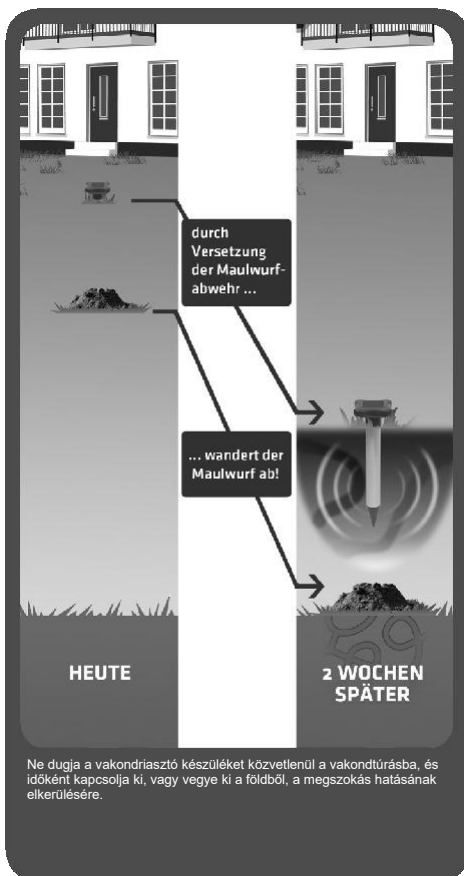

Helyezze át a készüléket szükség szerint - általában 2 - 3 hetes időközökben tovább, a telekhatár felé (a háztól eltávolodva). Az időközök szerint határozhatjuk meg, hogy "vándorolnak" a vakondtúrák. Ha 4 hét elteltével még mindig ugyanazon a helyen vannak, ellenőrizze, hogy a készülék működik-e (a kiadott hang hallható). Ha így van, kapcsolja ki 1-2 napig a készüléket majd ezután ismét be.

Az állatok elriasztásának különböző időigénye van, ennek különböző okai vannak, pl. a vakond érzékletlenebb vagy a talaj homokosabb, vagy tőzegből vagy agyagból van. A Gardigo vakondriasztó beépített be-/kikapcsolóval rendelkezik, erre mindenképp ügyelnie kell egy vakondriasztó megvásárlásakor. A készülék bizonyos időközönként ki kell kapcsolni a hozzászokási hatás elkerülése érdekében!

Ne bizonytalanítsa el, ha a vakondriasztó alkalmazását követő rövid időn belül még több vakondtúra lesz, mint korábban, ez teljesen normális. A vakond és társai a szomszéd kertből észreveszik a változást a környezetükben, és szeretnének rájönni, hogy ennek mi az oka. Hosszú távon azonban ez a változás túl idegesítővé válik számukra, és csendesebb helyet keresnek.

A siker kulcsa:

- Soha ne dugja a tőrásba!
- Több készülék esetén: Soha ne használja a telek sarkán, az az állatot a közepe felé tereli.
- Legyen taktikus: Kezdje a háznál és dolgozzon a telekhatár felé.
- Fúrjon elő a földbe lyukat, majd tömítse azt le a rúd körül.
- Figyeljen a föld alatti "akadályokra", például csövekre, alapokra, virágágyásokra, betonlapokra. Ezek gátolhatják a hanghullámok terjedését.

Az elemeket és akkukat tilos a háztartási hulladékba tenni!



Minden felhasználó törvényileg kötelezett arra, hogy az elhasznált elemeket és akkukat - függetlenül attól, hogy tartalmaznak-e káros anyagokat vagy nem, leadja a lakóhelyén illetékes gyűjtőhelyen, hogy ott a környezetbarát ártalmatlanításáról gondoskodjanak. Az elemeket és akkukat csak kisütött állapotban adja le!

*Jelölések: Cd = kadmium
Pb = ólom
Hg = higany

7. Műszaki adatok

- **Frekvencia:** kb. 30 másodpercenként 400 Hz
- **Hatótávolság:** max. 700m² / készülék
- **Akku:** 1,2V, 80 mAh (NIMH gombakku) (fixen beépítve)
- **Napelem:** 2V/30 mA
- Be-/kikapcsolóval
- **Anyag:** ABS

8. Általános információk

- A CE megfelelőség igazolása megtörtént, az erre vonatkozó nyilatkozatok a gyártónál találhatók.
- Biztonsági és engedélyezési okokból nem megengedett a készülék átépítése és/vagy átalakítása, vagy szakszerűtlen használatának lehetővé tétele.
- Figyelembe kell venni, hogy a kezelési- vagy csatlakoztatási hibákból vagy a használati útmutató figyelmen kívül hagyásából eredő károk a Gardigo hatáskörén kívül esnek, és az ezekből adódó károkért semmilyen felelősséget nem vállalunk. Ez elsősorban akkor érvényes, ha a készüléken változtatásokat vagy javítási kísérleteket hajtottak végre, vagy idegen alkatrészeket használtak fel, vagy a kárt más módon hibás kezelés, gondatlan bánásmód vagy helytelen használat idézte elő. Minden ilyen esetben érvényét veszíti a jótállás.
- Ha a készülék elszennyeződött, tisztítsa meg egy nedves kendővel.

Szervíz-forróvonal: Telefon (0 53 02) 9 34 87 88

A Gardigo csapat



Tilos elektromos és elektronikus készüléket a háztartási szemétkbe tenni!

Tilos használt készüléket a normál háztartási hulladékba tenni, ehelyett az elektromos és elektronikai hulladékok gyűjtőhelyén újrahasznosítás céljából le kell adni. A terméken, a használati útmutatón vagy a csomagoláson elhelyezett szimbólum erre utal.

Az anyagok jelölésüknek megfelelően újrahasznosíthatók. A használt készülékek ismételt felhasználásával, alapanyaguk újrahasznosításával vagy a hasznosítás egyéb formáival Ön fontos hozzájárulást tesz környezetünk védelméhez. Kérjük, érdeklődjön a lakóhelye önkormányzatánál, hol talál szelektív hulladékgyűjtő helyet.