

reflecta[®] x44-Scan

Használati útmutató



Előszó

Köszönjük, hogy ezt a készüléket választotta.

A szkennер használata előtt gondosan olvassa el ezt a használati útmutatót.

Kezelés és karbantartás

Ne kísérelje meg a készülék saját kezű szétszerelését vagy módosítását.

A sérülések elkerülése érdekében ne érintse meg a szkennер belsejét, miután az leesett vagy más módon megsérült.

Ha a készülék füstöt, szagokat bocsát ki, vagy egyéb rendellenességek jelét mutatja, akkor azonnal hagyja abba a használatát.

Ne használjon szerves oldószereket, például acetont, benzint vagy hígítót a készülék és a tartozékok tisztításához. Ne használja a készüléket nedves vagy poros környezetben.

Használjon szabványméretű negatívokat és diákat.

Használat előtt ellenőrizze a szkennер tisztaságát.

Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a hálózati adaptert.

A csomag tartalma



Szkenner



Negatívtartó



Diatartó



USB-kábel




Hálózati adapter




Tisztítókefe

Termékábra

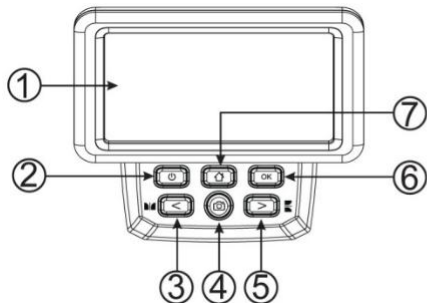

1. LCD monitor
2. Be/ki-kapcsoló gomb
3. Balra / tükrözés
4. **Szkennelés** gomb
5. Jobbra / megfordítás
6. Enter / **OK** gomb
7. **Home** gomb (segítségével mindig visszaléphet a főmenübe)

8. USB-C csatlakozó
9. SD kártyahely

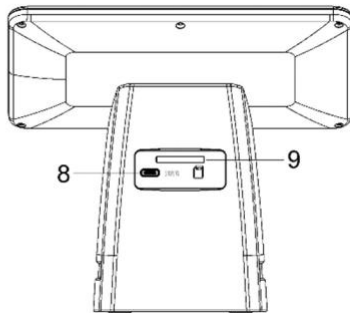

Keretezett diák behelyezése


Nyissa fel a diatartót a felső jelölésnél.

Helyezze a diákat a felnyitott diatartó négy süllyesztett területére. A diáknak problémamentesen illeszkedniük kell.

Zárja le a diatartót, a sarkokat lenyomva, hogy egyenletesen záródjon.

Ajánlott az esetleges meglévő port sűrített levegővel eltávolítani.

Tolja be a diatartót jobbról a szkennernyílásba.

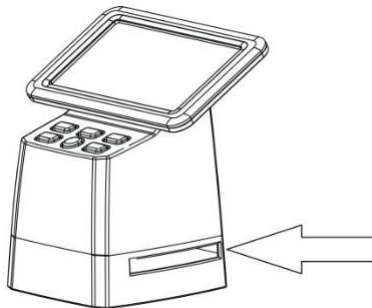

Negatív behelyezése

Nyissa fel a negatívtartót a felső jelölésnél.

Helyezze a negatívot az erre szolgáló bevágásokba, figyelve a képkockák közötti elválasztó sávok helyzetére.



Figyeljen arra, hogy a negatív fényes oldala felfelé nézzen.

Bánjon a negatívval óvatosan!

Ellenkező esetben por, karcolások és ujjlenyomatok jelennek meg a szkennelési eredményekben.

Zárja le a negatívtartót a sarkokat lenyomva, hogy a tartó egyenletesen záródjon.

Tolja be a negatívtartót jobbról a szkennер nyílásába.

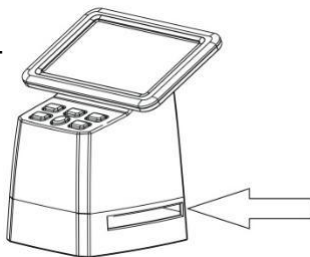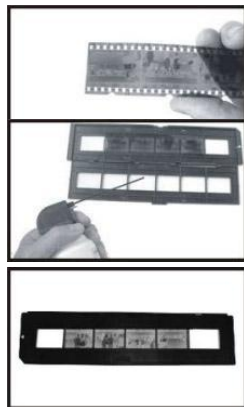

A szkennер kezelése

SD kártya

Helyezzen be egy SD-kártyát (max. 128GB) a hátoldali kártyanyílásba. **A kártya érintkezőinek eközben felfelé kell mutatniuk.** Kapcsolja be a szkennert a be-kikapcsoló gombbal (2).

Nyelv kiválasztása

Válassza ki a < vagy a > gombbal a főmenüben a „**Sprache**“ (nyelv) lehetőséget.


Nyomja meg az „**OK**” gombot, és válassza ki a kívánt nyelvet a < vagy a > gombbal. Hagyja jóvá a választását az „**OK**” gomb megnyomásával.



Képfelbontás


Válassza ki a < vagy a > gombbal a főmenüben a  ikont

Nyomja meg az **“OK”** gombot, és válassza ki a < vagy a > gombbal a 16 MP vagy 24 MP felbontást.

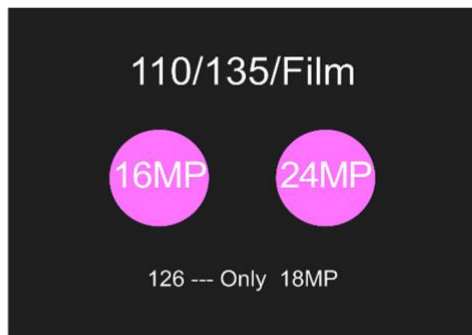

A 126-os filmtípus kiválasztása esetén a felbontás automatikusan 18MP-re állítódik.

Főmenü – beállítások

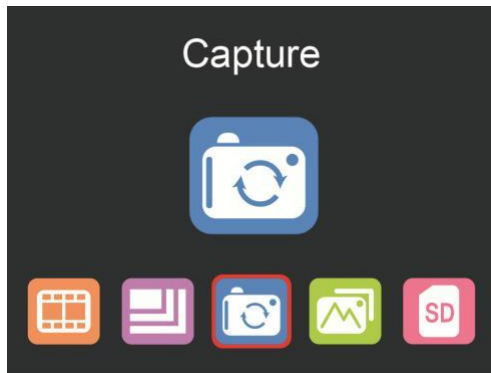

1

2

3

4

5

1.

Filmtípus

2.

Felbontás

3.

Szkennelés

4.

Lejátszás

5.

Az SD kártya formázása

Filmtípus

Válassza ki a < vagy a > gombbal a főmenüben a  ikont.

A választási lehetőségek:

- **DIA (színes pozitív)**
- **FARBNEGATIV (színes negatív)**
- **SCHWARZWEISS (fekete-fehér negatív)**

Alapértelmezés szerint a 135-ös filmtípus van kiválasztva (szabványos 35 mm-es film 24 x 36 mm képterülettel).

A „Instamatic“ (28 x 28 mm) típusú filmek szkenneléséhez válassza a „126“ beállítást.

A „Pocket“ (13 x 17 mm) típusú filmek szkenneléséhez válassza a „110“ beállítást.

A szkennelés (kamera szimbólum) csak a képek előnézetének megjelenítésére és a képek mentésére szolgál.

A HOME gomb (ház szimbólum) egyetlen funkciója a főmenübe való visszalépés.

Képek szkennelése

A szkennelés megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a szkennер háttérvilágítása tiszta. Ha a háttérvilágítás szennyezett, tisztítsa meg a mellékelt bársonykefével úgy, hogy betolja a kefét a bársonyos oldalával lefelé a szkennер nyílásába, és eltávolítja a port. Miután meggyőződött arról, hogy a háttérvilágítás tiszta, nyomja meg az "OK" gombot vagy a főmenüben a **szkennelés** gombot a szkennelési mód megnyitásához.

Szkennelés módban nyomja meg a **szkennelés** gombot az aktuális kép mentéséhez.

Ha szkennelés módban megnyomja a balra nyíl < gombot, akkor a kép tükröződik; a jobbra nyíl >, gomb megnyomásával az aktuális kép függőlegesen megfordul.

A megvilágítás beállítás EV menüjének és a színekorrakció RGB menüjének megnyitásához nyomja meg az **OK** gombot.



Válassza ki a megfelelő lehetőséget a **<** vagy a **>** gombbal, és nyomja meg az „**OK**“ gombot.

A kiválasztott beállítás az előnézeti képen látható.

Állítsa be a fényerő, a piros, zöld vagy kék szín értékét, és hagyja jóvá a beállítást az "**OK**" gombbal.

Az alapértelmezett értékek a **RESET** opció megnyomásával állíthatók vissza.

A képkivágás beállítása


Válassza ki a főmenüben a „Bildausschnitt“ (képkivágás) alpontot, és hagyja jóvá a választást az **OK** gombbal. Tegyen be kiindulási képként egy diát vagy egy negatívot a szkennerbe. Válassza ki a nyíl-gombokkal az **X** (vízszintes), **Y** (függőleges) és **Ratio** (nagyítás) lehetőségek egyikét. Hagyja jóvá az **OK** gombbal a nyíl-gombokkal kiválasztott beállítási lehetőséget. Értékelje a képkivágást a háttérképben, és hagyja jóvá a beállított értéket az **OK** gombbal. (A felirat színe sárgára változik).



Lejátszási mód

Válassza ki a főmenüben a < vagy a > gombbal a  ikont. Az automatikus dialejátszás elindításához nyomja meg az **“OK”** gombot, vagy a manuális lejátszásra váltáshoz nyomja meg még egyszer az **“OK”** gombot.


Használja a < vagy a > gombokat a navigáláshoz.

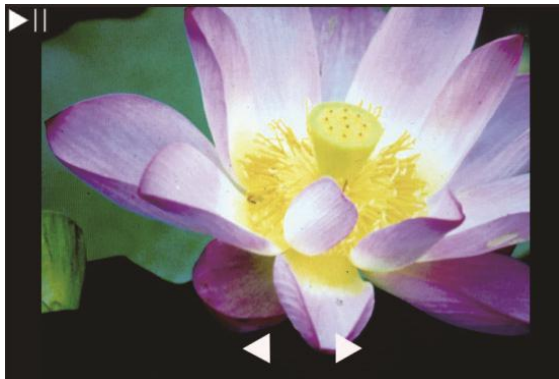

Az SD kártya formázása

A szkennerek támogatja a max.128 GB kapacitású SD-kártyákat. Minden kártyát FAT32 rendszer szerint kell formázni. A kártya az alábbi módon formázható a szkennerekkel:

Válassza ki a főmenüben a < vagy a > gombbal az  ikont.

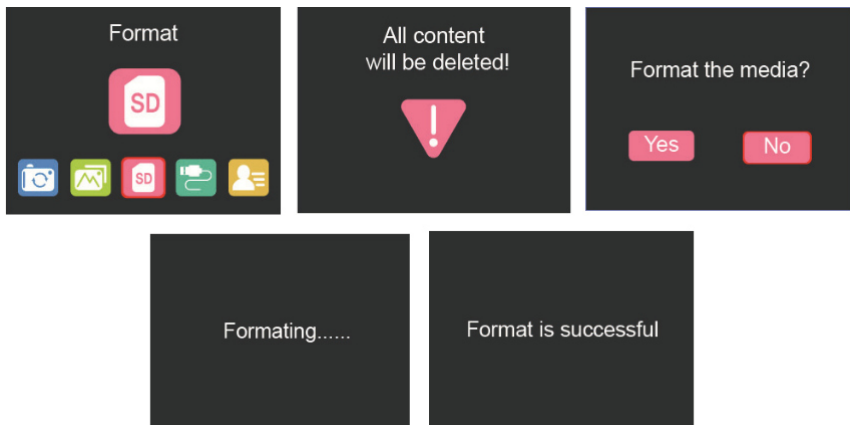


Átvitel USB-n keresztül

Csatlakoztassa a szkennert a mellékelt USB kábelrel egy számítógéphez.



Válassza ki a főmenüben a < vagy a > gombbal az

Nyomja meg az **'OK'** gombot, és a szkennert cserélhető adathordozóként jelenik meg a számítógépén. Ekkor a mentett képeket átmásolhatja a memóriakezre.

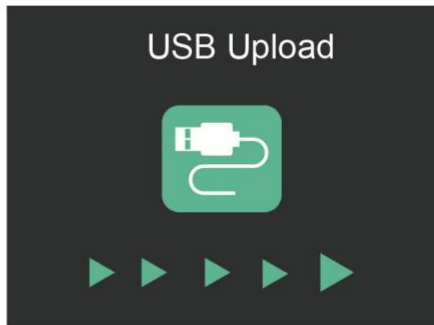

Tilos a háztartási hulladékba tenni!

Vegye figyelembe az elektromos berendezések hulladékkezelésére vonatkozó helyi rendszereket.



reflecta GmbH

Merkurstraße 8

72184 Eutingen

Germany

www.reflecta.de