

1 Használati útmutatók letöltése

Használja a www.conrad.com/downloads linket (vagy szkennelje be a QR kódot) a használati útmutatók letöltéséhez (más nyelvű, esetleg újabb/frissebb változatok). Kövesse a weboldalon található útmutatást.

2. Rendeltetészerű használat

Ez a termék egy digitális diktáfon.

Mindenképpen el kell kerülni a készülék nedvességgel való érintkezését.

Amennyiben ezt a készüléket a fent leírtaktól eltérő célra használja, a készülék károsodhat.

A szakszerűtlen használat rövidzárlatot, tüzet vagy más veszélyeket okozhat.

Ez a készülék megfelel a törvényi, nemzeti és európai követelményeknek.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani.

Figyelmesen olvassa el, és gondosan őrizze meg ezt a használati útmutatót.

Ha a készüléket továbbadja, adja vele a használati útmutatót is.

A benne található összes cégnév és terméknév a mindenkor tulajdonosok védjegye.

Minden jog fenntartva.

USB-A®, USB Type-C® és USB-C® az USB Implementers Forum bejegyzett márkái.

3 A csomag tartalma

- Termék
- Használati útmutató
- USB-A-ról USB-C®-re kábel (adat és töltés)

4 A szimbólumok jelentése

Az alábbi szimbólumok fordulnak elő a terméken/készüléken vagy a szövegben:



Ez a szimbólum olyan veszélyre figyelmeztet, amely sérülésekhez vezethet.



A készüléket csak száraz, zárt beltéri terekben szabad alkalmazni. Nem érheti folyadék vagy nedvesség.

5 Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a használati útmutatóban foglaltakat, különös tekintettel a biztonsági tudnivalókra! A használati útmutatóban található biztonsági előírások és a szabályszerű használatra vonatkozó tudnivalók figyelmen kívül hagyásából eredő sérülésekért vagy anyagi károkkért nem vállalunk felelősséget. Ezen túlmenően ilyen esetben érvényét veszíti a szavatosság/jótállás is.

5.1 Általános információk

- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot felügyelet nélkül, mert az veszélyes játékszerré válhat kisgyerekek számára.
- Amennyiben Önnek olyan kérdései lennének, amelyekre ebben a használati útmutatóban nem kapott választ, forduljon műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy egy szakemberhez.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel, illetve szakműhellyel végeztesse.

5.2 Kezelés

- Mindig óvatosan bányon a készülékkel. Lökések, ütések, vagy akár csekély magasságból való leesés is károsíthatja a készüléket.

5.3 Az üzemeltetési környezet

- Ne tegye ki a készüléket semmilyen mechanikai igénybevételnek.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérsékletektől, erős rázkódásoktól, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Óvja a készüléket a nagy mértékű nedvességtől és nyirkosságtól.
- Óvja a készüléket a közvetlen napsütéstől.

5.4 A készülék kezelése

- Ha Ön bizonytalan lenne a termék használatával, biztonságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban, forduljon inkább szakemberhez.

- Amennyiben a készüléket tovább már nem lehet biztonságosan használni, akkor helyezze azt üzemem kívül és akadályozza meg a véletlen használatbavételét. SEMMIKEPPEN ne próbálja sajátkezüleg megjavítani a készüléket. A biztonságos használat akkor nem lehetséges, ha a készülék:

7 Navigálás a menüben

- Állítsa a **POWER** kapcsolót **ON** állásba.

- láthatóan sérült,
- már nem működik szabályszerűen,
- hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
- súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.


5.5 LiPo akku

- Az akku fixen be van építve a készülékbe, ezért nem cserélhető.
- Soha ne hagyja, hogy megsérüljön az akku. Az akku burkolatának sérülése robbanás- és tűzveszélyhez vezet. A LiPo-akkumulátor köpenye különbözik a hagyományos elemek/akkuk (pl. ceruza- vagy mikroelem méretek) vékony fém köpenyétől, csak egy érzékeny műanyag fóliából készült.
- Az akku érintkezései/csatlakozói tilos rövidre zární. Ne dobja tűzbe az akkut, ill. a készüléket. Robbanás- és tűzveszély áll fenn!
- Akkor is rendszeresen tölts fel az akkut, ha nem is használja a készüléket. Az alkalmazott akkutechnika lehetővé teszi az akku feltöltését előzetes kisütés nélkül is.
- Töltés közben soha ne hagyja felügyelet nélkül a készülék akkumulátorát.
- Töltés közben legyen hűvös felületen a készülék. A töltés közben jelentkező kismértékű melegedés normális jelenség.

5.6 Csatlakoztatott készülékek

- Tartsa be azoknak a készülékeknek a használati útmutatóját és biztonsági előírásait is, amelyekhez ezt a készüléket csatlakoztatja.

6 A termék áttekintése

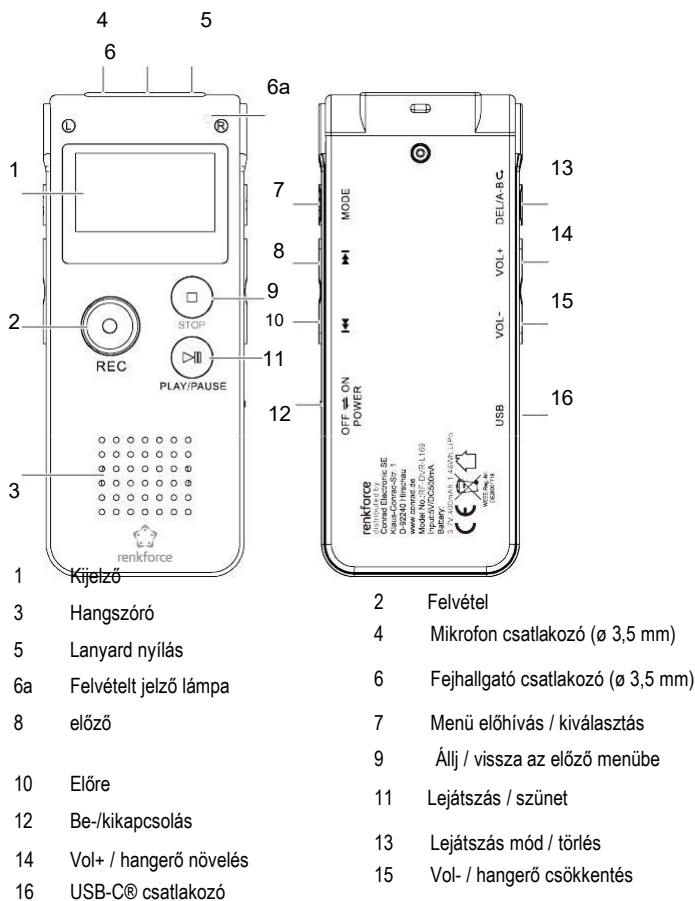

- Amikor a **POWER** kapcsoló **ON** állásban van, és az eszköz készenléti módban van, nyomja meg és tartsa lenyomva a **▶||** gombot.

- Nyomja a **◀◀ / ▶▶** gombokat egy üzemmód kiválasztásához: **Record / Music / Rendszerbeállítások**

- Nyomja meg a **MODE** gombot, hogy a kiválasztott üzemmód menüpontjait előhívja.

- Nyomja a **◀◀ / ▶▶** gombokat a menüben történő navigáláshoz.

- Az értékek beállításához nyomja a **◀ / =** gombokat.

- Nyomja a **▶||** gombot egy opció kiválasztásához.

- Nyomja meg a **STOP** gombot az előző menübe visszatéréshez.

Tipp:

Nyomja meg ismét a **STOP** gombot a kezdőképernyőre visszatéréshez.



Tab. 1: Kezdőképnyők

8 Az akku töltése

Töltse fel az akkumulátort, ha az alacsony töltöttségi szint látható.

- Töltse fel az akkumulátort az USB-C® bemeneten keresztül.
- Használja erre az együttszállított USB-kábelt.

9 Külső mikrofon

Ez a termék támogatja a külső mikrofon használatát a ø 3,5 mm-es bemeneti csatlakozón keresztül.

Frissítse a beállításokat az alábbiak szerint:

- Csatlakoztasson egy külső mikrofont a **LINE IN**-aljzathoz..
- Navigáljon a menüben: Record settings → Record from → Microphone / Line In

10 Felvétel Line-in vonalbemeneten keresztül

Ez a termék támogatja a külső hangforrás használatát az ø 3,5 mm-es vonalbemeneten keresztül.

Frissítse a beállításokat az alábbiak szerint:

- Csatlakoztasson egy külső mikrofont a **LINE IN**-aljzathoz..
- Navigáljon a menüben: Record settings → Record from → Microphone / Line In

11 Eszközmeghajtó formázása

Fontos:

- A formázás törli az összes mentett fájlt; győződjön meg arról, hogy előzetesen biztonsági másolatot készített róluk.
- Formázás közben ne kapcsolja ki a készüléket.
- Formázza a meghajtót, ha meghajtóhibák vannak.
- Válasszon meghajtót a beállítások menüből: System Set → Format Device → Yes / No.

12 Kezelés

12.1 Felvétel

- Nyomja meg a **REC** gombot a felvétel indításához.
 - Nyomja meg a **REC** vagy a **▶||** gombot ugyanazon zeneszám felvételének megszakításához / újraindításához.
- Nyomja meg a **STOP** gombot a felvétel befejezéséhez és elmentéséhez.
 - A kijelzőn „saved !” (mentve) jelenik meg..

12.2 Felvétel lejátszása

Feltételek:

- Felvételi üzemmódban van. Ld. a "Navigálás a menükben" fejezetet.

- Nyomja meg a **▶||** gombot az aktuális felvétel lejátszásához.
 - Nyomja a **◀◀** / **▶▶** gombokat a tételek közötti váltáshoz.
 - Tartsa lenyomva a **◀◀** / **▶▶** gombokat a gyors léptetéshez.
 - Nyomja a **⏮** / **⏭** gombokat a lejátszás hangerejének beállításához.

- Nyomja meg a **□** gombot a lejátszás megállításához.

12.3 Felvétel törlése

Fontos:

Legyen óvatos a fájlok törlésekor. A fontos fájlokat mindig mentse le először.

- Nyomja meg a **DEL**, gombot a törlés menü előhívásához, és válasszon az alábbiak közül.
Delete One (egy tétel törlése) vagy Delete All (minden törlése).
- Válasszon egyet, és erősítse meg a törlést.

12.4 Zenelejátszás

- Másolja a zeneszámokat egy számítógép segítségével a készülékre.
- Hozzon létre egy új mappát a zenefájlok tárolásához.
- NE másoljon zeneszámokat a „RECORD” mappába.

Feltételek:

- Zene üzemmódban van. Ld. a fejezetet. "Navigálás a menükben" fejezetet.

- Nyomja meg a **▶||** gombot az aktuális zeneszám lejátszásához.
 - Nyomja a **◀◀** / **▶▶** gombokat a tételek közötti váltáshoz.
 - Tartsa lenyomva a **◀◀** / **▶▶** gombokat a gyors léptetéshez.
 - Nyomja a **⏮** / **⏭** gombokat a lejátszás hangerejének beállításához.

- Nyomja meg a **□** gombot a lejátszás megállításához.

12.5 A-B ismétlés

Egy tételen belül meghatározhat egy szakaszt a lejátszáshoz.

Feltételek:

- Hangfelvételt beszédfelvételt vagy zenét) játszik le.
 - Nyomja meg az **A/B** gombot, az A kezdőpont beállításához
 - A kijelzőn „A” jelenik meg
 - Nyomja meg az **A/B** gombot, a B végpont beállításához
 - A kijelzőn „A-B” jelenik meg
 - A hangfelvétel 5-ször megismétlődve kerül lejátszásra, majd a lejátszás folytatódik.

Tipp:

Az A/B gomb megnyomásával bármikor eltávolíthatja a lejátszási hurkot a hangfelvételtől.


13 Menüopciók

Opciók	Leírás
Háttérvilágítás	Állítsa be a háttérvilágítás idejét.
felvételi bitsebesség beállítása	Válasszon ki egy audio bitsebességet.
AVR mód	Hangvezérelt felvétel engedélyezése és az érzékenység beállítása. Megjegyzés: Fontos mondatok kihagyásának veszélye. He használja fontos felvételekhez.
Felvételt jelző lámpa	Kapcsolja BE/KI a felvételt jelző LED fényt.
A felügyeleti funkció beállítása	Kapcsolja BE ezt a funkciót a felvételek figyeléséhez a csatlakoztatott fejhallgatón keresztül.
Idővezérelt felvétel	Beállítások az automatikus felvételhez (pl. indítási-/leállási idő, dátum, ismétlési szakasz stb.).
Változtatható lejátszási sebesség	A lejátszási sebesség növelése / csökkentése.
Nyelv	Angol az alapértelmezett beállítás
Elalvás-időzítő	Automatikus kikapcsolás beállításai: Ki / 1 / 2 / 5 / 10 perc
Jelszó beállítása	- Alaphelyzet: jelszó KI-kapcsolva - A jelszó aktiválása: állítson be egy 6 jegyű jelszót, amivel a készülék hozzáférhető lesz. - Elfelejtett jelszó: adja meg a 181818 -at és tartsa a MENU gombot legalább 3 mp-ig nyomva a készülék visszaállításához. Megjegyzés: meg kell adni a helyes jelszót, hogy számítógéphez csatlakoztathassa a készüléket.
Tárhely	A szabad és az összesen foglalt tárhelyet mutatja.
Dátum és idő	Állítsa be a dátumot és az időt az időbélyegekkal és az automatikus rögzítési beállításokkal való használatához.
A gyári beállítások visszaállítása	Itt visszaállíthatja az összes beállítást a gyári beállításra.

14 A készülék számítógéphez csatlakoztatása

Fontos:

Ha nem tud csatlakozni a számítógéphez, ellenőrizze, hogy az eszköz fel van-e oldva, és hogy a megfelelő jelszót adta-e meg.

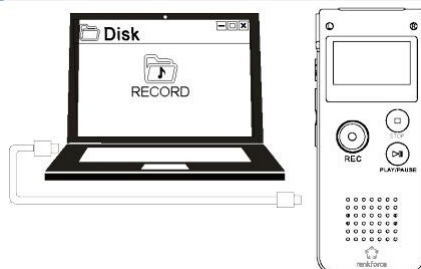

- A mellékelt USB-kábellel csatlakoztassa az eszközt a számítógép szabad portjához.
- Várjon egy kicsit, amíg az eszköz cserélhető meghajtóként jelenik meg.
- Szükség szerint húzzon át fájlokat az eszközre.

Tippek:

- A „RECORD” feliratú mappa a rendszer által létrehozott mappa, amelybe a rendszer automatikusan menti a hangfelvételeket.
- Hozzon létre egy másik mappát, ahová az összes zeneszámot másolhatja.

15 Problémamegoldás

Probléma	Megoldási javaslat
A felvétel nem indul azonnal	A beszédaktivált mód (AVR) aktív, szükség esetén kapcsolja ki.

16 Tisztítás és karbantartás

Fontos:

- Ne használjon agresszív tisztítószeret, tisztítóalkoholt vagy más vegyi oldószert. Ez károsíthatja a készülékházat, és a termék hibás működéséhez vezethet.
- Ne merítse vízbe a készüléket.

1. Válassza le a terméket a tápfeszültségről.
2. A készülék tisztításához használjon száraz, szőszmentes törlőruhát.

17 Hulladékkezelés



Az összes olyan elektromos- és elektronikus készüléket, amiket az európai piacon forgalmaznak, ezzel a szimbólummal kell ellátni. Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készüléket hasznos élettartamának végén a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönítve kell kezelni.

A használt készülékek tulajdonosa köteles a használt készülékeket a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönítve gyűjteni. A végfelhasználók kötelesek a használt készülékekbe be nem épített használt elemeket és akkukat, valamint a roncsolásmentesen kivethető lámpákat a használt készülékek gyűjtőhelyén történő leadás előtt roncsolásmentesen eltávolítani a használt készülékből.

Az elektromos és elektronikus készülékek forgalmazóit törvény kötelezi a használt készülékek térítésmentes visszavételére. A Conrad cég az Ön számára a következő ingyenes leadási lehetőséget biztosítja (bővebb információ a honlapunkon található):

- a Conrad cég lerakatain
- Conrad cég által létrehozott gyűjtőhelyeken
- A hulladékgazdálkodási közszolgáltatók vagy a gyártók és forgalmazók elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló törvény értelmében létrehozott gyűjtőhelyein

A leadandó használt készüléken tárolt személyes adatok törléséért a végfelhasználó tartozik felelősséggel.

Vegye figyelembe, hogy a használt készülék leadására vonatkozó szabályozások Németországon kívül országonként eltérők lehetnek.

18 Műszaki adatok

Bemenet	5 V/DC, 500 mA, USB-C®-n keresztül
Akku.....	3,7 V, 400 mAh, 1,48 Wh LiPo
Töltési idő	kb. 2 óra
Felvételi idő.....	max. 25 óra
Lejátszási idő.....	max. 8 óra
Felvett fájlok száma	max. 999
Line In.....	Ø 3,5-mm-es alj
Audiokimenet	3,5 mm-es aljzat
Támogatott zenelejátszás	MP3, WMA, OGG, APE, FLAC, WAV, AAC-LC, ACELP
Felvételi bitsebesség.....	32 - 1536 Kbps
Belső memória.....	8 GB
Támogatott operációs rendszerek.....	Windows®, MacOS
Üzemi/tárolási feltételek	0 ... +40°C, 20 - 80 % rel.nedvesség (nem kondenzálódó)
Méret (Sz x Ma x Mé).....	35 x 80 x 13 mm
Súly.....	35 g

Ez a Conrad Electronic SE kiadványa, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). Minden jog fenntartva, beleértve a fordítás jogát is. Bármilyen reprodukcióhoz, pl. fénymásolathoz, mikrofilm-felvételhez, vagy elektronikus adatfeldolgozó készüléken történő feldolgozáshoz a kiadó írásbeli engedélye szükséges. Az utánnomás, még kivonatos formában is tilos. A kiadvány megfelel a nyomtatás idején fennálló műszaki szintnek.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3345666_V1_0325_dh_mh_de 2009217803-1 I1/O1 en