soundmaster®



Magyar

Gyártó
Wörlein GmbH
Gewerbestrasse 12
D 90556 Cadolzburg
NÉMETORSZÁG

Tel.: +49 9103/71670 Fax.:
+49 9103/716712
Email. info@soundmaster.de
Web: www.soundmaster.de

MCD5600

MEGJEGYZÉSEK A KÖRNYEZETVÉDELEMHEZ



Az áthúzott hulladékgyűjtő tartály szimbólum azt jelzi, hogy az elektromos és elektronikus hulladékokat nem szabad a háztartási hulladékkal együtt gyűjteni. A fogyasztók jogszabályban meghatározott kötelessége az elektromos és elektronikus készülékeket azok élettartama végén a válogatás nélküli háztartási hulladéktól elkülönítetten leadni. Ilyen módon biztosított a környezet- és erőforráskímélő hasznosítás.

A privát háztartások elektromos és elektronikus készülékeinek tulajdonosai a készülékeiket a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók gyűjtőhelyein vagy a gyártó, illetve forgalmazó (elektromos és elektronikus berendezésekről szóló) ElektroG törvénynek megfelelően létrehozott gyűjtőhelyein adhatják le.
A használt készülékek leadása díjtalan.

Hulladékleadás előtt lehetőség szerint távolítsa el az elemeket, akkukat, lámpákat, és törölje a személyes jellegű adatokat.



A használt elemek veszélyes hulladéknak minősülnek, és **NEM** valók a háztartási hulladékba! Végfelhasználóként Önt függetlenül az elemek károsanyag-tartalmától*, jogszabály kötelezi az összes elem és akku környezetkímélő hulladékkezelés céljából történő visszaszolgáltatására.

***) Jelölések: Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom**

Az összes elemet és akkut díjmentesen leadhatja a lakóhelyének gyűjtőpontjain vagy olyan üzletben, ahol az adott típusú elemet/ akkut forgalmazzák. A környezet védelme érdekében használjon lehetőség szerint akkukat az egyszer használatos elemek helyett.
Az elemek/akkuk szakszerűtlen hulladékkezelése megterheli a környezetet, és emberekre, állatokra és növényekre káros anyagokat szabadít fel.
Az elemeket és akkukat csak kisütött állapotban adja le. Lítiumtartalmú elemeknél és akkuknál a rövidzárlat és annak lehetséges következményeinek (tűz/robbanás) elkerülése érdekében mindig ragassza le az érintkezőket.

- Csak higany- és kadmiummentes elemet/akkut alkalmazzon.
- Az elemek/akkuk gyermekek kezébe nem kerülhetnek. A gyermekek lenyelhetik az elemeket/akkukat. Elem/akku lenyelése esetén azonnal orvosi segítséget kell kérni!
- Rendszeresen ellenőrizze az elemeket/akkukat, hogy azok kifolyását elkerülje.
- Elemeket/akkukat nem szabad erős hőhatásnak (pl. napsütésnek), vagy tűz hatásának kitenni.
- FIGYELEM: Az elem/akku helytelen használat esetén felrobbanhat. Az elemet/akkut csak azonos típusú vagy azonos felépítésű elemmel/akkuval szabad pótolni.



VIGYÁZAT!

Áramütés veszélye
Ne nyissa fel a készüléket!



Az áramütések elkerülése érdekében nem szabad felnyitni a készüléket. A készülék nem tartalmaz a felhasználó által karbantartható vagy javítható alkatrészeket, a karbantartási és javítási munkákat csak szakszemélyzet végezheti.




Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készülék belsejében veszélyes feszültség van, amely áramütést okozhat.



Ez a szimbólum a készülékkel kapcsolatos fontos kezelési és karbantartási tudnivalókra hívja fel a figyelmet.



A fejhallgató folytonos használata túl nagy hangerővel halláskárosodást okozhat



**VIGYÁZAT – A BURKOLAT FELNYITÁSAKOR ÉS A BIZTONSÁGI RETESZ LENYOMÁSAKOR LÁTHATATLAN LÉZERSUGÁR LÉP KI.
NE TEGYE KI MAGÁT A SUGÁR HATÁSÁNAK!**


- A készülék „1 osztályba tartozó lézerrel“ rendelkezik. Ne tegye ki magát a lézersugárnak, mivel ez szemsérüléshez vezethet.
- Ha elektrosztatikus kisülés vagy rövid idejű hálózati túlfeszültség miatt működési hibák lépnek fel, állítsa vissza a készüléket alaphelyzetbe. Ehhez húzza ki, és néhány másodperc múlva csatlakoztassa ismét a hálózati csatlakozódugót, ill. a hálózati adaptert.

Biztonsági, környezetvédelmi, elhelyezési tudnivalók

- A készüléket kivétel nélkül csak száraz beltéri helyiségben működtesse, és soha ne hagyja, hogy a készülék nedvességgel érintkezzen.
- Védje a készüléket a csepegő vagy spriccelő folyadékoktól, és ne állítson folyadékot tartalmazó edényt (pl. vázát) a készülékre.
- A készüléket csak mérsékelt éghajlaton működtesse.
- A készüléket kizárólag szabályosan szerelt és földelt hálózati csatlakozóaljzatba szabad csatlakoztatni. A hálózati feszültségnek meg kell egyeznie a készülék típustábláján látható értékkel.
- Figyeljen arra, hogy használat közben ne érje víz vagy nedvesség a hálózati kábelt. A hálózati kábelt nem szabad becsípni, vagy más módon károsítani.
- A hálózati csatlakozóaljzat a készülék leválasztására szolgál, és nehézségek nélkül használhatónak kell lennie.
- A hálózati kábel vezetésénél figyeljen arra, hogy ne lehessen megbotlani benne.
- A sérült hálózati csatlakozódugót vagy hálózati kábelt azonnal cseréltesse ki a vevőszolgálattal.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy nem láthatók-e sérülések a készüléken, a hálózati kábelen, valamint a hálózati csatlakozódugón. Semmiképpen ne használja a készüléket, ha sérülést állapított meg.
- Ne használja a készüléket, ha sérülések láthatók rajta, ha leesett, vagy nem kifogástalan a működése.
- Ne nyissa fel, és ne javítsa a készülékházat. Ebben az esetben nem adott a biztonság, a szavatosság/jótállás pedig érvényét veszíti. A javítást, illetve a fixen beépített akkuk cseréjét csak szervíz/vevőszolgálat vagy szakműhely végezheti.
- Vihar vagy hosszabb távollét (pl. nyaralás) esetén húzza ki a hálózati csatlakozódugót, és adott esetben vegye ki az elemeket/akkukat.
- Gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják a készüléket.
- Soha ne hagyja a készüléket használat közben felügyelet nélkül.
- A készüléket kizárólag csak száraz törlőruhával tisztítsa.
- NE HASZNÁLJON TISZTÍTÓSZERT vagy DURVA anyagból készült törlőruhát!!
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsütésnek vagy más hőforrás hatásának.
- Úgy helyezze el a készüléket, hogy ne jöhessen létre hőtorlódás, azaz állítsa fel szabadon, jól szellőző helyen.
- Figyeljen arra, hogy a készülék körül legalább 10 cm szabad hely legyen, hogy biztosítva legyen a megfelelő légáramlás.
- Ne takarja le a szellőzőnyílásokat.
- Ne állítson nyílt tűzforrást, pl. égő gyertyát a készülékre.
- A készüléket biztonságos, rázkódásmentes helyen helyezze el.
- Ne használja a készüléket, ha sérülések láthatók rajta, ha leesett, vagy nem kifogástalan a működése.
- A készüléket lehetőleg tartsa távol számítógépektől és mikrohullámú sütőktől, mivel vételi zavarok keletkezhetnek a rádió működésében.

KEZELŐELEMEK


ELÖLNÉZET

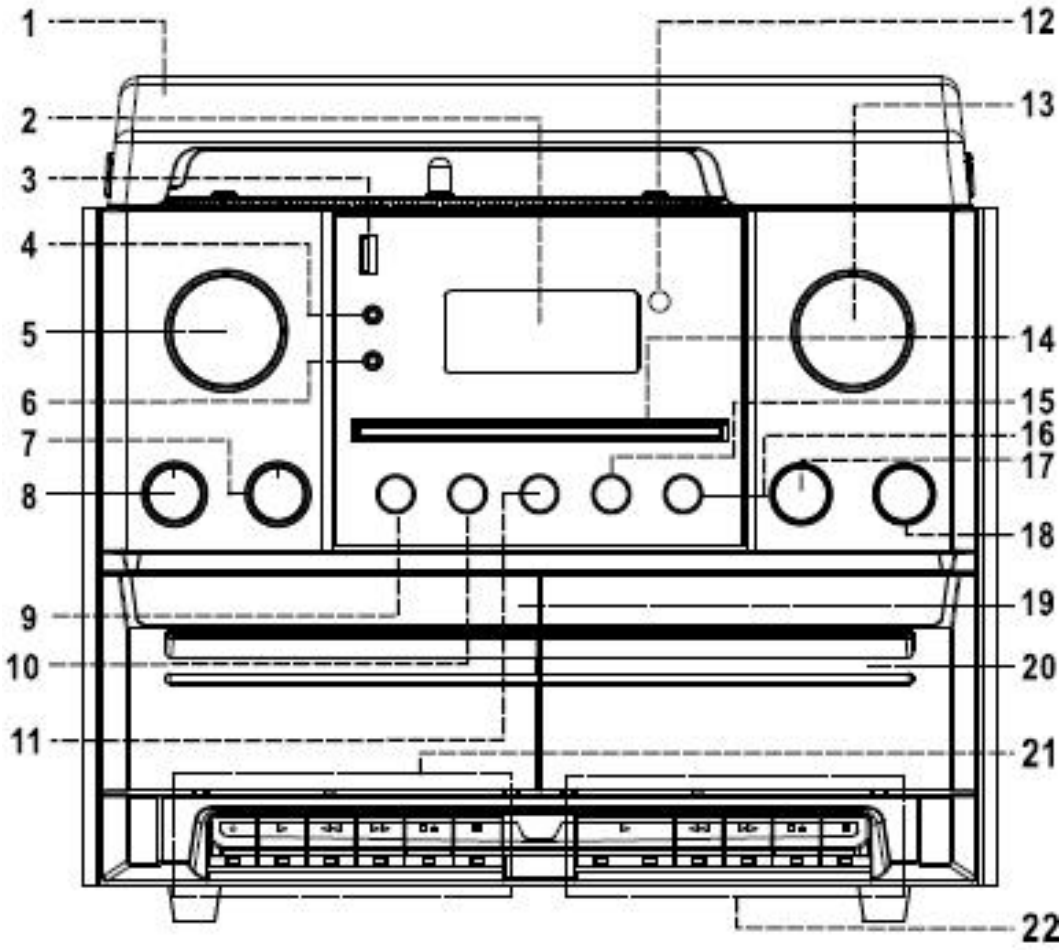

1) Porvédő
2) LCD-kijelző
3) USB aljzat
4) 3,5 mm-es AUX-IN aljzat
5) **ENTER / SCROLL / SELECT** (jóváhagyás/lapozás/kiválasztás) Kiválasztó és beállító gomb
6) 3,5 mm-es fejhallgató aljzat
7) **TREBLE** Magashang kiemelés
8) **BASS** Basszus kiemelés
9) **INFO** Infó gomb
10) ⏮ Zeneszám / rádióállomás vissza
11) ⏭ Zeneszám / rádióállomás előre
12) Távirányító érzékelő
13) ⏻ **/ MODE / VOLUME** Be-/kikapcsolás/ üzemmódválasztó/ hangerőszabályzás
14) CD rekesz
15) ■ Stop gomb
16) ⏯ Lejátszás / szünet
17) ⏏ CD fiók nyitása, zárása
18) ● **REC** Felvétel
19) Kazettarekesz (1)
20) Kazettarekesz (2)
21) Vezérlőgombok az (1) kazettalejátszóhoz
22) Vezérlőgombok a (2) kazettalejátszóhoz


- ● Felvétel (csak az 1-es rekesznél)
- ► Lejátszás
- ◄◄ Visszatekerés
- ►► Előretekerés
- ■⏏ Megállítás és nyitás
- ▮▮ Szünet

LEMEZJÁTSZÓ

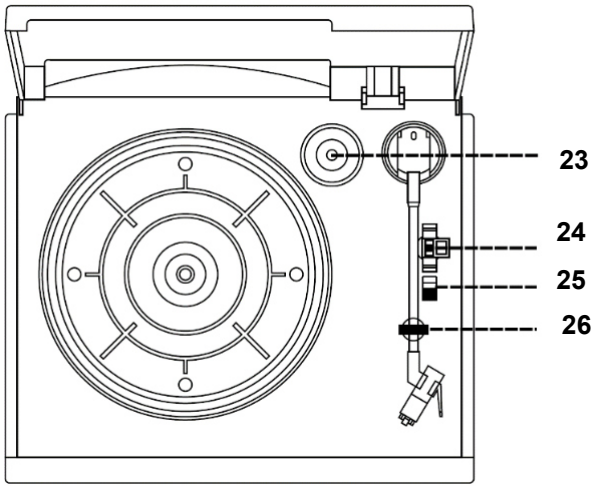


23) Kislemez adapter
24) Lemezjátszó sebességkiválasztás
25) Auto megállítási be / ki
26) Kartartó

HÁTULNÉZET ÉS HÁLÓZATI ADAPTER

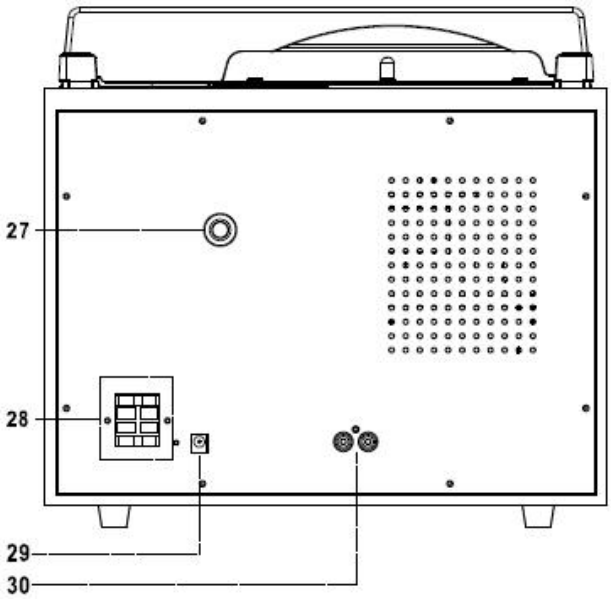

27) DAB+ / FM antennacsatlakozó aljzat
28) Hangszóró aljzat
29) DC adapter aljzat
30) LINE OUT aljzatok (R + L)
31) AC/DC hálózati adapter
32) DC hálózati adapter csatlakozója

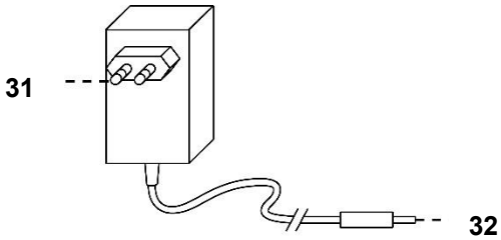

Hangszóró csatlakozó

Csatlakoztassa a hangszóró kábelét a készülék hátoldalán található hangszóró csatlakozóaljzatba. A piros kábelt a piros aljzatba, a fekete kábelt a fekete aljzatba csatlakoztassa a bal és a jobb hangszóró csatlakoztatásához.


A CSOMAG TARTALMA

- Készülék
- Használati útmutató
- Hálózati adapter
- Antenna
- Távirányító
- 2 db hangszóró

Ellenőrizze, hogy kivette a csomagból a hálózati adaptert, a távirányítót és a DAB/FM antennát.


TÁVIRÁNYÍTÓ

33. **I/⏻** Bekapcsolás & készenléti állapotba kapcsolás
34. **TS** Sávelválasztás
35. **PRESET / ALBUM +/- memória**
    Mentés és mentett rádióállomások és album kiválasztása
36. **MUTE** (némítás) A hangszóró némítása
37. **P.MODE** Ismétlés és véletlen lejátszás funkció
38. ⏮ Zeneszám / rádióállomás vissza
39. ⏯ Lejátszás/szünet
40. **SCAN** Keresés
41. **INFO** – Zeneszámmal / rádióállomással kapcsolatos információk
42. **0-9** Zeneszám közvetlen kiválasztása
43. **DELETE** USB zeneszám törlése
44. **MODE** Üzemmód kiválasztása
45. **VOL -/+** Hangerő beállítása
46. ● **REC** USB felvétel
47. **ENTER** Jóváhagyás
48. ⏭ - Zeneszám- / rádióállomás előre
49. **STOP** CD/USB megállítás
50. **PROGRAM** Rádióállomás & zeneszám mentése

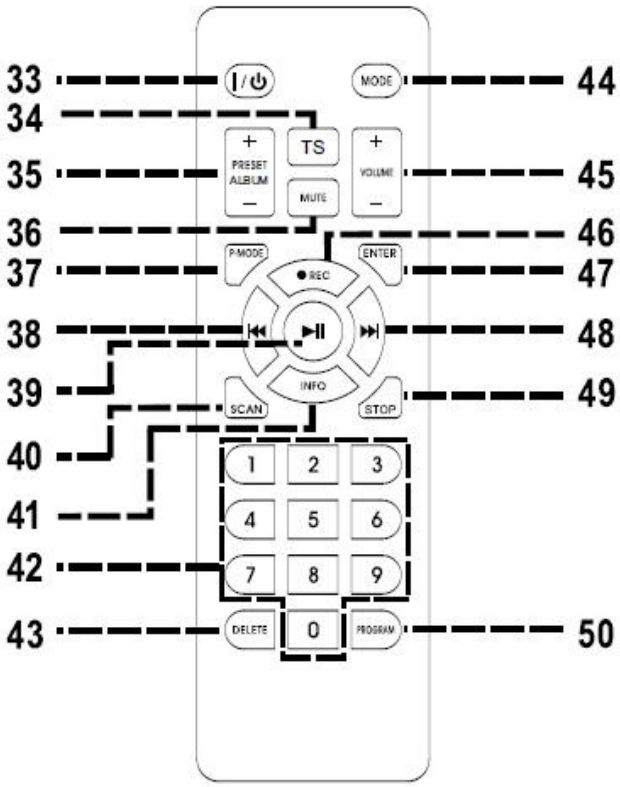


AZ ELEM/AKKU BERAKÁSA

1. Az elemtartó a távirányító hátoldalán található.
2. Vegye le az elemtartó fedelét úgy, hogy benyomja a fület, és kiemeli a fedelet.
3. Tegyen be két (2) mikroelemet (nem szállítjuk vele) az elemtartóba, és figyeljen a helyes polaritásra.
4. Zárja vissza az elemtartó rekeszt.

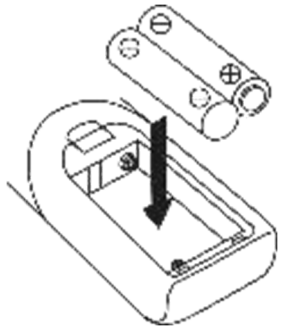


ÜZEMBE HELYEZÉS

- ➢ Ellenőrizze, hogy a feszültség megegyezik a hálózati adapteren megadott feszültséggel.
- ➢ Csatlakoztassa a hálózati adaptert egy előírásszerűen telepített csatlakozóaljzatba.

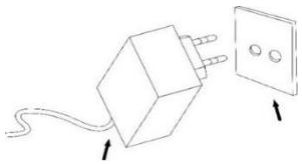

AC/DC adapter Csatlakozóaljzat

- ➢ Csatlakoztassa a DAB/URH antennát, és állítsa be az antenna irányát a legjobb vétel érdekében.

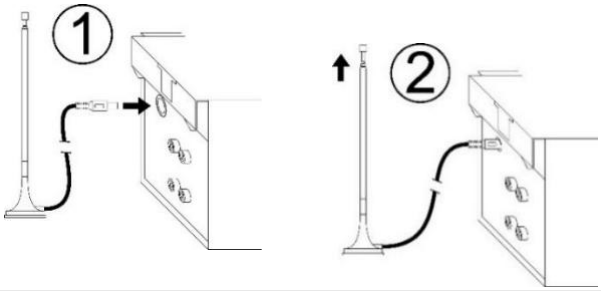

ALAPMŰVELETEK

A KÉSZÜLÉK BE-/KIKAPCSOLÁSA

A készülék be-/ kikapcsolásához nyomja meg a "⏻ **/MODE/VOLUME**" gombot.

FORRÁS KIVÁLASZTÁSA

A források közötti váltáshoz nyomja meg bekapcsolt állapotban több alkalommal a „**MODE**" gombot.

HANGERŐ / HANGZÁS BEÁLLÍTÁSA

A hangerő csökkentéséhez vagy növeléséhez forgassa el a "**VOLUME**" kapcsolót, vagy nyomja meg a „**VOL-/+**" gombot.

"BASS": Forgassa el a basszus kiemeléséhez / csökkentéséhez.

"TREBLE": Forgassa el a magas hangok kiemeléséhez / csökkentéséhez.

NÉMÍTÁS

A hang kikapcsolásához, illetve lenémításához nyomja meg bekapcsolt állapotban a "**MUTE**" gombot a távirányítón.

A hang visszakapcsolásához nyomja meg még egyszer a "**MUTE**" gombot vagy a "**VOL –**" vagy a "**VOL +**" gombot.

INFORMÁCIÓK

Az **"INFO"** gomb ismételt megnyitásával a rádió és MP3 lejátszás közben megjeleníthetők a rendelkezésre álló információk.

Automatikus készenléti állapotba kapcsolás

Ha nincs audiojel, akkor a készülék 10 perc után automatikusan kikapcsolódik.

A készülék visszakapcsolásához nyomja meg a „⏻ / MODE /VOLUME" gombot a készüléken vagy a ⏻/I gombot a távirányítón.

URH (FM) RÁDIÓ

1. Válassza ki az UKW (URH) módot.
2. A keresés elindításához nyomja meg a “**SCAN**” gombot, vagy tartsa lenyomva a “⏭ / ⏮” gombot a távirányítón.
   A rádióállomást kiválaszthatja a “**SCROLL/SELECT**“ kapcsoló forgatásával is, vagy használhatja a számgombokat a rádióállomás frekvenciájának beállításához. Hagyja jóvá a számgombokkal végzett beállítást az **ENTER** gombbal.
3. URH rádióállomás beállításakor a kijelzőn "Stereo" kijelzés látható. Gyengébb URH rádióállomás beállítása esetén a vétel automatikusan átkapcsolódik monora. A stereo vagy a mono lejátszás között az "**ENTER**" gomb megnyomásával lehet váltani.

DAB RÁDIÓ

1. Válassza ki a DAB módot.
2. A teljes DAB-keresés futtatásához nyomja meg a “**SCAN**” gombot. DAB rádióállomás kiválasztásához forgassa el az “**ENTER/SCROLL/SELECT**“ kapcsolót.
3. Ha manuálisan szeretné beállítani a DAB-rádióállomást, akkor tartsa 2-3 másodpercig lenyomva a "**PLAY/PAUSE ⏯**" gombot, és a kijelzőn az 5A frekvenciablokktól felfelé megjelennek a DAB csatornák. Válassza ki ezután a kívánt DAB-csatornát az "**ENTER/SCROLL/SELECT**” kapcsoló forgatásával.

RÁDIÓÁLLOMÁS MEMÓRIA A DAB & URH rádióhoz

Rádióállomások mentése

1. Válassza ki DAB/FM lejátszási módban a kívánt rádióállomást. Tartsa 2 másodpercig lenyomva a "**PROGRAM**" gombot, a kijelzőn " Empty P1" kijelzés jelenik meg, a kívánt rádióállomás kiválasztásához forgassa el az "**ENTER/SCROLL/SELECT**” kapcsolót.
2. Nyomja meg a jóváhagyáshoz az "**ENTER/SCROLL/SELECT**" kapcsolót, és a kijelzőn "Preset 1 Stored" kijelzés jelenik meg.
3. Ismételje a fenti 1. – 2. lépést 20 DAB-rádióállomás vagy 20 FM-rádióállomás programozásához.

Rádióállomás megnyitása


Az elmentett rádióállomás megnyitásához nyomja meg a “**PRESET/ALBUM -/+**” gombot.

CD - MP3 / USB HASZNÁLAT

MEGJEGYZÉS A CD ÁPOLÁSÁHOZ

A CD tokból történő kivételéhez nyomja meg a tok közepén lévő rögzítést. A külső élénél megtartva vegye ki óvatosan a CD-t.

Távolítsa el az ujjlenyomatokat és a port egy puha törlőruhával. A hagyományos hanglemezekkel ellentétben a CD lemezeken nincsenek bordák, ahol összegyűlik a por és a mikroszkopikus szennyeződések. Belülről kifelé egyenes vonalban törölje a lemezt. A kis méretű porszemcsék és halvány foltok nem rontják a lejátszás minőségét.

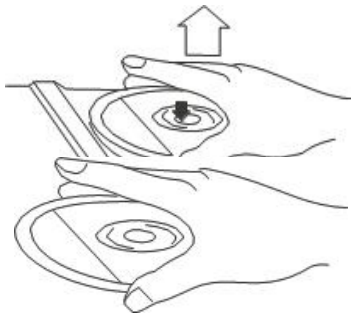



Megjegyzés: A CD és USB módban ugyanazok a használat lépései.

CD vagy PENDRIVE LEJÁTSZÁSA

1. Válassza ki a CD vagy az USB módot.
2. **CD:** Nyomja meg a „⏏” gombot a CD-fiók nyitásához. Helyezze be a CD-t felirattal felfelé, és zárja be a CD-fiókot a „⏏” gombbal. Elindul az első zeneszám lejátszása.
   USB: Csatlakoztassa a pendrive-ot az USB aljzatba. Elindul az első zeneszám lejátszása.
3. A lejátszás gomb megszakításához nyomja meg a „⏯” gombot. Ekkor villog a zeneszám lejátszási ideje. A folytatáshoz nyomja meg ismét a „⏯” gombot.
4. A lejátszás befejezéséhez nyomja meg a „■” gombot.

UGRÁS A KÖVETKEZŐ/ELŐZŐ ZENESZÁMRA ÉS ZENESZÁM KERESÉSE CD / USB MÓDBAN

1. A következő vagy előző zeneszámra lépéshez lejátszás közben nyomja meg a „⏭“ vagy a „⏮” gombot. A lejátszás a kiválasztott zeneszám elején indul.
2. A zeneszámon belüli gyors előre és hátra irányú kereséshez tartsa lenyomva a “ ⏭” vagy a “ ⏮” gombot. A készülék gyors sebességgel játssza le a zeneszámot előre vagy visszafelé. Ha megtalálta a kívánt helyet, akkor engedje el a gombot, és a készülék ettől a ponttól kezdve ismét normál sebességgel folytatja a lejátszást.
3. A következő album kiválasztásához nyomja meg a “**PRESET/ALBUM-/+**” gombot (csak MP3-CD vagy USB módban).

ISMÉTLÉS ÉS VÉLETLENSZERŰ LEJÁTSZÁS

Az ismétlési mód kiválasztásához nyomja meg a “**P.MODE**” gombot:

Rep1: Az aktuális zeneszám folyamatos lejátszása

RepF: A kiválasztott album folyamatos lejátszása (csak MP3-CD vagy USB módban)

RepA: A CD vagy pendrive teljes tartalmát ismétli.

Rand: Véletlenszerű lejátszás A készülék véletlenszerű sorrendben játssza le a zeneszámokat.

ZENESZÁMOK PROGRAMOZÁSA CD/USB MÓDBAN

1. A programozás elindításához stop módban nyomja meg a “**PROGRAM**” gombot. A kijelzőn megjelenik a “DISC’ ‘MEM’ P00’ ‘T01” kijelzés.
2. A kívánt zeneszám kiválasztásához nyomja meg a “⏭” vagy “ ⏮” gombot, és hagyja jóvá a választást a “**PROGRAM**” gombbal.
3. Ismételje meg az 1. és 2. lépést további zeneszámok beprogramozásához. **Megjegyzés:** Maximum 20 MP3 vagy 20 CD zeneszám programozható be. A teljes tárolókapacitás elérésekor “PROGFULL” kijelzés jelenik meg.
4. A programozott lista lejátszásához nyomja meg a “⏯” gombot. A következő vagy az előző zeneszámra ugráshoz nyomja meg a “⏭” vagy a “ ⏮” gombot.
5. A programozott lista törléséhez nyomja meg a “ ■” gombot.

BLUETOOTH® FUNKCIÓ

1. Válassza ki a Bluetooth® módot.
2. Válassza ki a készülékén (okostelefonon, tableten...) a készülék ‘MCD5600’ Bluetooth® azonosítóját, és hagyja jóvá a választást.
3. A készülékek párosítva vannak, és elindíthatja a lejátszást a Bluetooth® készülékén. Használja a vezérléshez a Bluetooth® eszközének kezelőelemeit.
4. A Bluetooth® eszköz leválasztásához nyomja meg, és tartsa lenyomva a „⏯” gombot, vagy kapcsolja ki a Bluetooth® funkciót.

AUX In

Válassza ki az AUX-IN módot.

Csatlakoztassa megfelelő audio kábellel (nem szállítjuk vele) a csatlakoztatni kívánt készüléket a készülék (MCD5600) AUX-IN aljzatába.

Indítsa el a lejátszást a csatlakoztatott készüléken. Használja ehhez a csatlakoztatott készülék kezelőelemeit.

LEMEZJÁTSZÓ

Használat

- Távolítsa el a tűvédőt.
- Figyeljen rá, hogy a hangszedőkar szabadon mozogjon, és a fehér védősapka le legyen véve.
- A Phono és Aux funkció ugyanazt a bemenetet használja. Amint a 3,5-mm-Aux-In aljzat csatlakoztatva van, a készülék automatikusan Aux-In funkcióba kapcsol. **Ellenőrizze ezért, hogy a 3,5-mm-es Aux-In aljzat nincs csatlakoztatva, ha hanglemezt szeretne lejátszani.**

1. Válassza ki a PHONO/AUX módot.
2. Állítsa a sebességszabályzót a lejátszott lemeztől függően a megfelelő pozícióba.
3. Tegye a hanglemezt a lemeztányérra (szükség esetén használja a kislemez adaptert).
4. Emelje fel, és vigye a hangszedőkart lassan a hanglemez irányába. A lemeztányér elkezd forogni.
5. Helyezze a hangszedőkart óvatosan a hanglemezre.
6. Attól függően, hogy az Auto-Stop kapcsoló ON (be) vagy OFF (ki) állásra van állítva, a hanglemez végén a lemezjátszó automatikusan megáll.
7. A manuális megállításhoz emelje el a hangszedőkart a lemezről, és tegye a kartámaszra.

Megjegyzés: A készülék Auto-Stop kapcsolóval van ellátva, ez a kapcsoló szabályozza a hanglemez lejátszásának automatikus kikapcsolását. ON (be) = A lemez végén lekapcsolja a lejátszást. OFF (ki) = A lemezjátszó a lemez végén tovább forog. Ha a lemezjátszó túl korán lekapcsolja a lejátszást, akkor kapcsolja az Auto-Stop kapcsolót AUS (ki) állásba.

KAZETTALEJÁTSZÓ

ÁLTALÁNOS KEZELÉS

Stop/Ej. (stop/nyitás)	A kazettalejátszás megállításához nyomja meg a gombot. A kazettarekesz nyitásához nyomja meg még egyszer ezt a gombot.
Gyors előre-/vissza tekerés	A szalag tekerési irányával egyező vagy azzal ellentétes, gyors előre-/ill. visszatekeréséhez nyomja meg a gombot.
Lejátszás	A lejátszás indításához nyomja meg a gombot.
Szünet	A lejátszás megszakításához nyomja meg a gombot. A lejátszáshoz nyomja meg ismét a gombot.
Rec (1-es rekesz) (felvétel)	A kazettára történő felvétel elindításához nyomja meg a gombot.

KAZETTALEJÁTSZÁS

Válassza ki a TAPE funkciót.

Helyezzen be egy kazettát a kazettalejátszóba.

A lejátszás elindításához nyomja meg a **“PLAY”** gombot.

A lejátszás átmeneti megszakításához nyomja meg a „**PAUSE“** gombot.

A lejátszás befejezéséhez nyomja meg “**STOP/EJ**.” gombot.

BŐVÍTETT LEJÁTSZÁS

Lehetséges mindkét kazetta egymás utáni lejátszása. Tegyen be egy-egy kazettát az 1-es és a 2-es rekeszbe. Nyomja meg az 1-es kazettarekesz Play gombját, és utána a Pause gombot. Nyomja meg ekkor a 2-es kazettarekesz Play gombját.

Az 1. kazettarekesz lejátszása ekkor a 2. kazettarekesz lejátszása után indul.

FELVÉTEL KAZETTÁRA

A. FELVÉTEL KAZETTÁRÓL KAZETTÁRA (A 2-ES REKESZRŐL AZ 1-ESRE)

- Válassza ki a TAPE funkciót.
- Tegyen egy megírt kazettát a 2-es rekeszbe, és egy üres kazettát az 1-es rekeszbe.
- Nyomja meg az 1-es rekeszen a " **PAUSE** " gombot, és utána egyidejűleg a " **RECORD**" és "**PLAY**" gombot.
- A 2-es rekeszben lévő kazetta lejátszásához nyomja meg a "**PLAY**” gombot, és nyomja meg utána az 1-es rekesz "**PAUSE**" gombját az átjátszás elindításához.
- Ha a felvétel bejeződött, nyomja meg az 1-es rekesz "**PAUSE**" gombját, és utána a 2-es rekesz "**STOP**" gombját.

B. FELVÉTEL KAZETTÁRA MÁS FORRÁSOKRÓL

- Tegyen be egy üres audiokazettát az 1-es rekeszbe.
- Válassza ki a kívánt forrást / a kívánt zeneszámot vagy rádióállomást, és indítsa el a lejátszást.
- A felvétel indításához nyomja meg egyszerre a **" RECORD "** & **" PLAY "** gombot.
- Ha a felvétel befejeződött, nyomja meg a **" PAUSE "** gombot és utána a **" STOP/EJ."** gombot.

MEGJEGYZÉS: Néhány URH vagy DAB rádióállomás felvétele közben vételi zavarok léphetnek fel. Ez természetes, tehát nem utal a rendszer meghibásodására.

USB FELVÉTEL

1. USB FELVÉTEL CD-RŐL/MP3-RÓL

Csatlakoztasson egy pendrive-ot az USB aljzatba.

Nyomja meg a CD/MP3-lejátszás közben egyszer a "● **REC**" gombot, a kijelzőn a "Checking" és utána a "REC USB" kijelzés jelenik meg, nyomja meg még egyszer a "● **REC**" gombot, amire kijelzésre kerül a "REC One". Hagyja jóvá a választát a "● **REC**" gombbal a lejátszott zeneszám felvételének kiválasztásához.

Nyomja meg CD/MP3 stop módban egyszer a "● **REC**" gombot, a kijelzőn "REC USB" kijelzés jelenik meg. Nyomja meg még egyszer a "● **REC**" gombot, és "REC All" kijelzés jelenik meg. Az összes zeneszám felvételéhez nyomja meg a "● **REC**" gombot.

2. USB FELVÉTEL MÁS FORRÁSOKRÓL

Csatlakoztassa a pendrive-ot az USB-aljzatba.

Válassza ki a forrást, amelyet szeretne felvenni, adott esetben a felvétel forrását előzőleg szüneteltetni kell.

Nyomja meg egyszer a "● REC" gombot. A kijelzőn "Checking" és utána "REC USB" kerül kijelzésre.

A felvétel jóváhagyásához nyomja meg még egyszer a "● REC" gombot. Indítsa el a felvenni kívánt forrás lejátszását.

A felvétel mód közben a felvétel megállításához és folytatásához nyomja meg a "■" gombot.

MEGJEGYZÉS:

- Ha a Bluetooth/Aux/Phono/Tape felvétel előtt megnyomja az "**INFO**" gombot, akkor 32 - 256 kHz tartományban kiválaszthatja a felvétel adatátviteli sebességét. Nyomja meg a "⏭" vagy a "⏮" gombot a kívánt adatátviteli sebesség kiválasztásához, és nyomja meg a jóváhagyáshoz még egyszer az " **INFO**" gombot.
- A DAB/FM felvétel adatátviteli sebessége gyárilag 128 kHz-re van állítva.
- A CD/MP3 felvételek adatátviteli sebessége nem módosítható.
- A rendszer kiad egy zenemappanevet - "RIP" CD-DA kódolás esetén, "REC" a Tuner-, Phono-, Bluetooth-, Aux- és kazettakódolás esetén, és "FROMCD" CD-MP3 esetén.

USB-ZENESZÁM TÖRLÉSE

Nyomja meg USB stop üzemmódban egyszer a "**DELETE**" gombot, a kijelzőn "Del-T001" kijelzés jelenik meg. A törlendő fájl kiválasztásához nyomja meg a "⏭" vagy a "⏮" gombot. Nyomja meg még egyszer a "**DELETE**" gombot, és a kijelzőn megjelenik a "Yes" (igen) és villogva a "No" (nem) opció. A "Yes" (igen) kiválasztásához nyomja meg a "⏭" gombot, és nyomja meg még egyszer a "**DELETE**" gombot a jóváhagyáshoz.

USB stop módban nyomja meg, és tartsa lenyomva a "**DELETE**" gombot, "Del All" (összes törlése) kijelzés jelenik meg, ami azt jelenti, hogy az összes fájl törlésre kerül. Nyomja meg még egyszer a "**DELETE**" gombot, és a kijelzőn megjelenik a "Yes" (igen) és villogva a "Non" (nem) kijelzés. A "Yes" (igen) kiválasztásához nyomja meg a "⏭ " gombot, és nyomja meg még egyszer a "**DELETE**" gombot a jóváhagyáshoz. A pendrive-ról minden adat törlődik!

FEJHALLGATÓ



Csatlakoztassa a fejhallgató csatlakozódugóját a fejhallgató aljzatba. Ekkor a hang csak a fejhallgatón keresztül hallható. A hangszórón keresztüli hang kikapcsolódik.

Megjegyzés: Fejhallgató módban állítsa a hangerőt halkabbra, hogy megelőzze a halláskárosodást.

LINE OUT

A készüléket a Line-Out kimeneten keresztül külső erősítőhöz vagy felvevőkészülékhez (pl. magnóhoz) csatlakoztathatja.

GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK

DAB módban nyomja le, és tartsa néhány másodpercig lenyomva a "**P_MODE**" gombot. "Reset" kijelzés jelenik meg, és a készülék visszaállításra kerül a gyári beállításokra. A beállítások ekkor törlődnek.

A PONTOS IDŐ MANUÁLIS BEÁLLÍTÁSA

1. Kapcsolja a készüléket készenléti módba.
2. Nyomja meg, és tartsa lenyomva a készüléken a „**PROGRAM**" gombot. A „24 HR" kijelzés villog a kijelzőn.
3. Válassza ki a "12 HR" vagy a "24 HR" módot a „⏭" vagy a „⏮" gombbal. Hagyja jóvá a választást a **PROGRAM** gombbal. Az óra kijelzése villogni kezd.
4. Állítsa be az órák értékét a „⏭" vagy a „⏮" gombbal, és hagyja jóvá a választást a "**PROGRAM**" gombbal. Elkezd villogni a percek kijelzése.
5. Állítsa be a perceket a „⏭" vagy a „⏮" gombbal, és hagyja jóvá a választást a "**PROGRAM**" gombbal.

A használati útmutató aktuális verziója a www.soundmaster.de oldalon tölthető le.
Műszaki változtatások és nyomtatási hibák joga fenntartva.
Copyright by Woerlein GmbH, 90556 Cadolzburg, www.soundmaster.de
Sokszorosítás csak a Woerlein GmbH kifejezett engedélyével megengedett.