Használati útmutató

Hordozható CD-lejátszó DAB funkcióval



Típusszám: PCD540DAB



Hordozható CD-lejátszó DAB, FM, MP3/CD funkcióval és beépített akkuval

A használati útmutatót figyelmesen olvassa el a készülék első használata előtt, és őrizze meg későbbi betekintés céljára.

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

	Ez a készülék 5 V/DC feszültségekhez való, és 5-10W töltési teljesítményű áramforrást igényel. Csak 5 V/DC feszültséggel használja. Az ebben a használati útmutatóban megadottól eltérő feszültség használata esetén fennáll a készülék károsodásának veszélye.
	A hálózati adapter (töltőadapter) nem része a csomagnak.
	Úgy állítsa fel a készüléket, hogy mindig biztosítva legyen a megfelelő szellőzés. Semmiképpen ne tegye a készüléket szőnyegre vagy függönyök közelébe, és ne építse be könyvespolcokba.
	Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek vagy hőforrásoknak, pl. fűtésnek, nyílt lángnak.
	Ez a szimbólum a készülékre vonatkozó fontos kezelési-/karbantartási utasításokra hívja fel a figyelmet.
	Ez a szimbólum a készülékben lévő életveszélyes feszültség általi áramütés veszélyére hívja fel a figyelmet.
	Ne nyissa fel a készüléket. A készülék lézert tartalmaz, amely 1. osztályú lézergyártmányokra vonatkozó határértékek szerinti lézersugárzást bocsát ki. Ne nyissa fel a készüléket, és ne módosítsa a lézeregységet. Láthatatlan lézersugarak. Ne nézzen a lézeregységbe nyitott CD-fióknál.

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK



Fejhallgatóra vonatkozó figyelmeztetés:
A fül-/fejhallgató használata előtt állítsa a készülék hangerejét a minimum szintre. A túl magasra beállított hangerő hosszabb időn keresztül hallásromlást / halláskárosodást okozhat. Hallásának megóvása érdekében használjon kellemes, közepes hangerőt.

1. Mielőtt megpróbálja csatlakoztatni vagy kezelni a készüléket, olvassa el ezt a használati útmutatót.
2. Őrizze meg jól ezt a használati útmutatót későbbi betekintés céljára.
3. A készüléket a gyártó utasításainak megfelelően helyezze üzembe. A használati útmutatóban leírtaktól eltérő használat a gyártói jótállás megszűnéséhez vezet.
4. A készülék elhelyezése és használata előtt vegye figyelembe a készüléken és az ebben a használati útmutatóban található figyelmeztetéseket / ábrákat.
5. A tűz és áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne tegye ki a készüléket eső vagy nedvesség hatásának. A készüléket nem érheti csöpögő vagy fröccsenő víz, és nem szabad vízzel töltött tárgyat, pl. vázát tenni a készülékre.
6. A készüléket nem szabad víz közelében, pl. fürdőkád, mosdó, mosogató, úszómedence közelében vagy nedves pincében használni.
7. Ha víz kerül a készülék belsejébe, akkor kapcsolja ki a készüléket, válassza le a töltőkábelt a készülékről, és vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval, illetve a gyártó szervizével.

8. A lemerült elemeket/akkukat környezetbarát módon adja le a hulladékgyűjtésbe.
9. A károsodások, pl. a mélykisülés elkerülése érdekében ne tárolja a készüléket nedves környezetben, és havonta egyszer töltse fel a beépített akkut.
10. A hálózati csatlakozódugó leválasztóeszközként szolgál, a leválasztóeszköznek pedig könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
11. Figyelni kell arra, hogy gyermekek ne játszanak a készülékkel.
12. A készüléket csak a használati útmutatóban megadott vagy a készüléken jelölt áramforráshoz szabad csatlakoztatni.
13. Ha a készülék nem működik szabályszerűen, vagy nem reagál valamelyik kezelőelem működtetésére, ami elektrosztatikus kisülésre lehet visszavezethető, kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a csatlakozódugót az aljzatból. Pár másodperc után csatlakoztassa vissza az elektromos hálózathoz, és kapcsolja be a készüléket.
14. A kábelsérülések elkerülése érdekében tartsa távol a rágcsálókat a készüléktől.
15. Soha ne vegye le a biztonsági burkolatokat. A készülék belsejében nincsenek sem felhasználható, sem karbantartható alkatrészek. Ez a jótállás megszűnéséhez vezetne. A terméket csak a gyártó szervize / képesített szakszemélyzet javíthatja.
16. Zivatar idején, vagy ha hosszabb ideig nem tervezi használni a készüléket és a töltés befejezése után válassza le a készüléket az áramforrásról.
17. Az akku fixen be van építve a készülékbe, és csak képesített és oktatásban részesített szakszemélyzet cserélheti. Ha a készülék nem tölthető, és nem működik, forduljon a gyártó szervizéhez.

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

18. Ez a készülék nem tartalmaz a felhasználó által karbantartandó részeket. Ne próbálja saját kezűleg javítani a készüléket. Karbantartást csak szakképesítéssel rendelkező szervizszemélyzet végezhet. Meghibásodás esetén vegye fel a kapcsolatot az eladóval vagy a gyártó szervizszolgálatával.

19. Ha gyermekek használják a készüléket, akkor különösen figyeljen arra, hogy semmilyen tárgyat nem szabad bedugni a készülék nyílásaiba, mivel ez halálos áramütéshez vezethet.

20. Ne állítsa a készüléket TV-készülék, hangszóró vagy más, erős mágneses mezőt keltő készülék közelébe.

21. Működés közben ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül.

22. A készüléket csak száraz vagy enyhén megnedvesített törlőruhával tisztítsa, és ne használjon a tisztításhoz benzint vagy alkoholt.


A CSOMAG TARTALMA

- **CD-lejátszó**
- **Fejhallgató**
- **USB-C kábel**

Megjegyzés:

- A készülék kézhezvétele után győződjön meg arról, hogy a csomag tartalma hiánytalan. Ha a csomag tartalma nem teljes, vagy sérült, akkor forduljon a forgalmazóhoz vagy a gyártó szervizéhez.
- A hálózati adapter / töltőadapter nem része a csomagnak.


KEZELŐELEMEK ÉS CSATLAKOZÓK

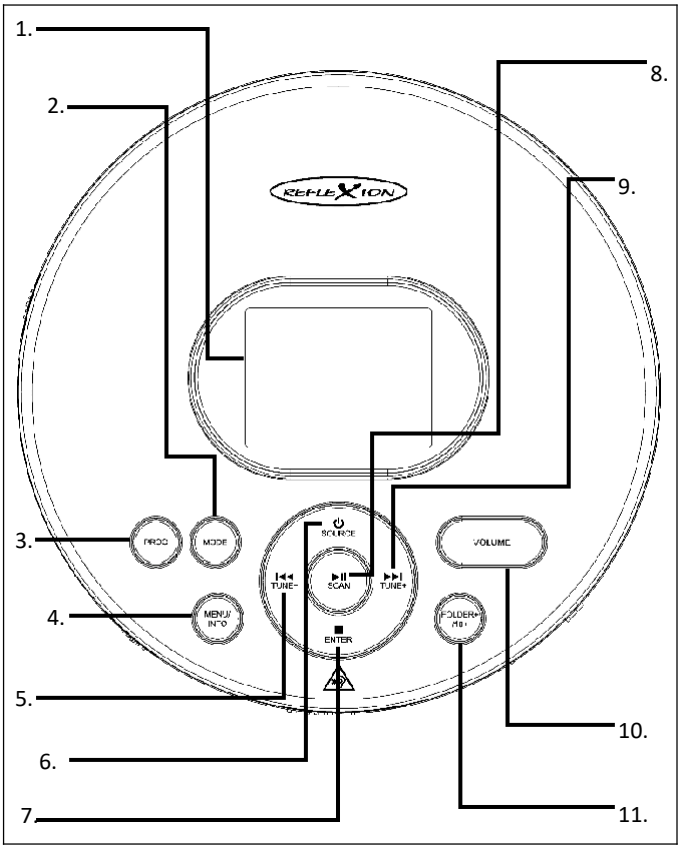

KEZELŐELEMEK ÉS CSATLAKOZÓK

1.	Információkijelzés
2.	Mode (üzemmód) gomb
3.	Prog (programozás) gomb
4.	MENU/Info gomb
5.	Tune (keresés) (-) gomb
6.	POWER/SOURCE (be-/kikapcsolás/forrás) gomb
7.	Stop/Enter gomb
8.	PLAY/PAUSE/SCAN (lejátszás/szünet/keresés) gomb
9.	Tune (keresés) (+) gomb
10.	Volume (hangerő) gomb
11.	Folder (mappa) (+)/10(+) gomb

ELÖLNÉZET

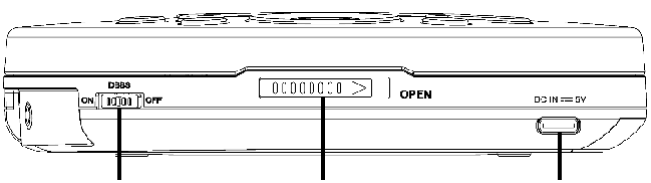


1. 2. 3.

1.	DBBS kapcsoló (dinamikus mélyhangkiemelő rendszer)
2.	Open KAPCSOLÓ (fedélnyitás)
3.	DC-IN CSATLAKOZÓ (5 V/DC / USB-C)

KEZELŐELEMEK ÉS CSATLAKOZÓK

BAL OLDALI NÉZET

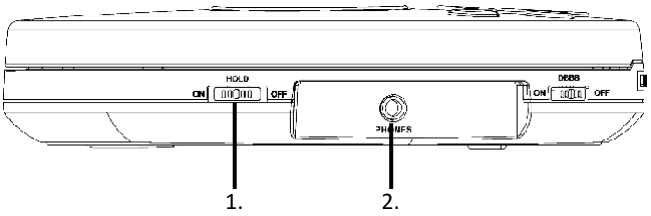

1.	Hold kapcsoló
2.	Fejhallgató csatlakozó (3,5 mm)

A BEÉPÍTETT AKKU TÖLTÉSE

1. Csatlakoztassa az **5 V/DC IN** csatlakozót az USB-C kábellel, és csatlakoztassa a kábel másik végét egy 5 V/DC feszültségforráshoz, pl. egy telefontöltőhöz (a töltőadaptert a csomag nem tartalmazza).

- **Akkutöltés kijelzése:**
  A kijelző jobb felső sarkában található akku szimbólum oszlopai jelzik az akku aktuális töltöttségi szintjét.
- **Túl gyenge akku:**
  Az akku szimbólum villog a kijelzőn. Töltse fel az akkut.
- **Töltési folyamat:**
  Az akku szimbólumban egy villám látható.
- **Töltési folyamat befejezve:**
  Az akku szimbólumban az összes oszlop tele van.

A BEÉPÍTETT AKKU TÖLTÉSE

2. A töltés befejezése után válassza le a készüléket az áramforrásról.

Megjegyzés:

- A beépített akku töltéséhez 5 V/DC / 1 A-es áramforrásra, pl. egy telefontöltőre van szükség (a csomag nem tartalmazza).
- Az akku fixen be van építve, és csak szakképesítéssel rendelkező szervizszemélyzet cserélheti.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, akkor figyeljen arra, hogy a készüléket az akku kímélése érdekében havonta egyszer teljesen töltse fel.

ALAPMŰVELETEK

Bekapcsolás:

1. A kikapcsolt készülék készenléti módba kapcsolásához tartsa kb. 3 másodpercig lenyomva a **[Power/Source]** gombot.
2. A kijelzőn „Willkommen zu Digital Radio“ (üdvözli a digitális rádió) üzenet látható.
3. Készenléti üzemmódban a kijelzőn az idő, dátum és az akku töltöttségi szintje látható.
4. A készülék készenléti üzemmódból történő bekapcsolásához működtesse egyszer a **[Power/Source]** gombot. A készülék a legutóbb beállított forrással indul.

Kikapcsolás:

1. A bekapcsolt készülék készenléti módba kapcsolásához tartsa kb. 3 másodpercig lenyomva a **[Power/Source]** gombot. A kijelzőn rövid időre „Standby” (készenlét) kijelzés látható.
2. Készenléti üzemmódban a kijelzőn az idő, dátum és az akku töltöttségi szintje látható.
3. A készülék készenléti módból történő kikapcsolásához tartsa még egyszer kb. 3 másodpercig lenyomva a **[Power/Source]** gombot.
4. A kijelzőn „Auf Wiedersehen“ (viszontlátásra) kijelzés látható. A készülék ekkor kikapcsolt állapotban van.

ALAPMŰVELETEK

Az üzemmód kiválasztása

1. A különböző üzemmódok közötti átkapcsoláshoz nyomja meg többször a **[Power/Source]** gombot.
2. Az alábbi üzemmódok állnak rendelkezésre: **CD / DAB / FM**

Rázkódásvédelem:

Ez a CD-lejátszó beépített rázkódásvédelemmel rendelkezik, ami pl. autóban vagy gyaloglás közben megakadályozza a CD-lejátszás ugrását. A rázkódásvédelem CD-lejátszáskor automatikusan aktiválódik. MP3-CD-k esetén a rázkódásvédelem 100 másodpercig, normál CD-k esetén 40 másodpercig működik.

Megjegyzés:

- A rázkódásvédelem folyamatos lejátszást biztosít, amikor a készülék ütéseknek vagy rázkódásnak van kitéve. Nem kompenzálja a hibás, karcos vagy szennyezett lemezek használatából adódó hibákat.

Energiatakarékosság

15 perc lejátszás nélkül eltelt idő után a készülék energiatakarékossági okokból automatikusan kikapcsol. Vegye figyelembe, hogy túl alacsonyra állított hangerő esetén előfordulhat, hogy a készülék nem ismeri fel az audiojelet. Ha a készülék alacsony hangerő beállítása mellett kb. 15 perc után kikapcsol, akkor állítsa nagyobbra a hangerőt.

Hangerő beállítása:

1. A hangerő beállításához nyomja meg a **[Volume (+/-)]** gombot.
2. 23-as hangerőértéktől egy szimbólum villog a kijelzőn.
3. A hangerő hangosabbra állításához nyomja meg egyszer a **[Stopp/Enter]** gombot, amikor megjelenik a szimbólum a kijelzőn, és nyomja meg utána a **[Volume (+/-)]** gombot a hangerő további növeléséhez.

ALAPMŰVELEKETEK

Gombzár:

- **Be:** A gombzár bekapcsolásához tolja a **[Hold]** kapcsolót „On“ állásba. Ha a gombzár aktiválva van, a kijelző bal alsó sarkában „Hold“ kijelzés látható. A készülék ekkor nem ismeri fel a gombok működtetését.
- **Ki:** A gombzár kikapcsolásához tolja a **[Hold]** kapcsolót „Off“ állásba. Ha a gombzár ki van kapcsolva, a készülék ismét felismeri a gombok működtetését.

Dinamikus mélyhangkiemelő rendszer (DBBS):

- **Be:** A dinamikus mélyhangkiemelő rendszer bekapcsolásához tolja a **[DBBS]** kapcsolót „On“ állásba.
- **Ki:** A dinamikus mélyhangkiemelő rendszer kikapcsolásához tolja a **[DBBS]** kapcsolót „Off“ állásba.

ELSŐ ÜZEMBEHELYEZÉS

1. A kikapcsolt készülék készenléti módba kapcsolásához tartsa kb. 3 másodpercig lenyomva a **[Power/Source]** gombot.
2. A készülék készenléti módból történő bekapcsolásához nyomja meg egyszer a **[Power/Source]** gombot.
3. A készülék első bekapcsolásakor a készülék DAB módban indul, és elindul a keresés.
4. A keresés után elindul a DAB-lejátszás az első DAB rádióállomással.
5. A készülék ekkor használatra kész.

DAB ÜZEMMÓD

Nyomja meg annyiszor a **[Power/Source]** gombot, amíg megjelenik a „DAB“ kijelzés.

A keresés elindítása:

1. Tartsa a **[Play/Pause/Scan]** gombot kb. 3 másodpercig lenyomva, amíg elindul a keresés.
2. A keresés közben a kijelzőn látható a megtalált rádióállomások száma.

3. Amikor a keresés befejeződik, elindul az első DAB-rádióállomás lejátszása.

A rádióállomások kiválasztása

1. Az állomáslista megnyitásához nyomja meg a **[Tune(-/+)]** gombot.
2. Válasszon ki egy rádióállomást a **[Tune(-/+)]** gombbal.
3. Váltson a rádióállomásra a **[Stopp/Enter]** gombbal.

A kedvenc rádióállomások beállítása:

1. Az állomáslista megnyitásához nyomja meg a **[Tune(-/+)]** gombot.
2. Válasszon ki egy rádióállomást a **[Tune(-/+)]** gombbal, és nyomja meg a **[Stopp/Enter]** gombot.
3. Tartsa kb. 3 másodpercig lenyomva a **[Prog]** gombot.
4. A kijelzőn megjelenik a „Progr. Speichern" (program mentése) kijelzés.
5. Válassza ki a kívánt memóriahelyet a **[Tune(-/+)]** gombbal, és nyomja meg a **[Stopp/Enter]** gombot.
6. Ismételje addig az 1-5. lépést, amíg az összes kívánt DAB rádióállomást elmentette a kedvencekbe.
7. Maximum 30 kedvenc DAB-rádióállomás programozható be.

A kedvenc rádióállomások kiválasztása:

1. Nyomja meg egyszer a **[Prog]** gombot.
2. A kijelzőn „Prog. Aufrufen" (program megnyitása) kijelzés látható.
3. Nyomja meg a **[Tune(-/+)]** gombot a rádióállomás kiválasztásához, és váltson át a rádióállomásra a **[Stopp/Enter]** gombbal.

DAB ÜZEMMÓD

DAB-menü:

1. A DAB-menü megnyitásához tartsa kb. 3 másodpercig lenyomva a **[Menü/Info]** gombot.
2. Az alábbi menüpontok állnak rendelkezésre:

Vollständiger Suchlauf (teljes keresés)	Elindítja az automatikus DAB állomáskeresést.
Manuell einstellen (manuális beállítás)	A manuális keresés elindításához válasszon ki egy frekvenciát.
DRC	• Aus (ki) • Tief (alacsony) • Hoch (magas)
Inaktive Sender (inaktív rádióállomások):	Inaktív rádióállomások törlése: • Nein (nem) • Ja (igen)

FM-üzemmód

Nyomja meg annyiszor a **[Power/Source]** gombot, amíg megjelenik a „FM“ kijelzés.

A keresés elindítása:

1. Tartsa a **[Play/Pause/Scan]** gombot kb. 3 másodpercig lenyomva, amíg elindul a keresés.
2. A keresés közben a kijelzőn látható a megtalált rádióállomások száma.
3. Az összes megtalált rádióállomás automatikusan mentésre kerül kedvenc rádióállomásként.
4. Amikor a keresés befejeződik, elindul az első FM-rádióállomás lejátszása.

A rádióállomások kiválasztása

1. Nyomja meg a **[Prog]** gombot. A kijelzőn „Progr. Aufrufen” (program megnyitása) kijelzés látható.

2. A rádióállomás kiválasztásához nyomja meg a **[Tune(-/+)]** gombot.
3. Váltson a rádióállomásra a **[Stopp/Enter]** gombbal.

Kedvenc rádióállomások manuális beállítása:

1. A rádióállomás manuális beállításához nyomja meg a **[TUNE(-/+)]** gombot.
2. Tartsa kb. 3 másodpercig lenyomva a **[Prog]** gombot.
3. A kijelzőn megjelenik a „Progr. Speichern" (program mentése) kijelzés.
4. Válassza ki a kívánt memóriahelyet a **[Tune(-/+)]** gombbal, és nyomja meg a **[Stopp/Enter]** gombot.
5. Ismételje addig az 1-4. lépést, amíg az összes kívánt FM rádióállomást elmentette a kedvencekbe.
6. Maximum 30 FM rádióállomás menthető el a kedvenc rádióállomások listájába.
7. A manuálisan beállított rádióállomások kiválasztási módja megegyezik az automatikusan elmentett rádióállomások kiválasztásával.

FM-menü:

1. Az FM-menü megnyitásához tartsa kb. 3 másodpercig lenyomva a **[Menü/Info]** gombot.
2. Az alábbi menüpontok állnak rendelkezésre:

Suchlauf-Einstellung (keresési beállítások)	Állítsa be a keresési módot. • Alle Sender (összes rádióállomás) • Nur starke Sender (csak erős jellel rendelkező rádióállomások)
Audio-Einstellung (hangbeállítás)	• Stereo • Nur Mono (csak mono)

Nyomja meg annyiszor a **[Power/Source]** gombot, amíg megjelenik a „CD“ kijelzés.

Megjegyzés:

- A lejátszó az alábbi CD-formátumokat támogatja: Audio-CD, MP3-CD, CD-R/RW, hangoskönyv-CD

A CD-lejátszás elindítása

1. Tolja az **[OPEN]** kapcsolót jobbra, „Open“ állásba.
2. A CD-meghajtó fedele kinyílik, és a nyomtatott oldallal felfelé a meghajtóba helyezhet egy audio- vagy MP3-CD-t.
3. A meghajtó fedelének lezárásához nyomja le óvatosan a CD-fedelet a bereteszelődésig.
4. A készülék beolvassa a CD-t, és elkezdi a lejátszást az első zeneszámmal, illetve az előző lejátszás utolsó zeneszámával.
5. A lejátszás az alábbi gombokkal vezérelhető.

Lejátszás / szünet	▶II
Előző zeneszám	I◀◀
Következő zeneszám	▶▶I
Visszatekerés	I◀◀ (lenyomva tartás)
Előretekerés	▶▶I (lenyomva tartás)
A lejátszás leállítása	■
Következő zeneszám (+10)	Mappa (+) / 10(+)

CD-MÓD

CD-lejátszás sorrendjének programozása:

1. Nyomja meg a CD-lejátszás közben a **[Stopp/Enter]** gombot.
2. Ezután nyomja meg a **[Prog]** gombot.
3. Válassza ki a zeneszámot a **[Tune(-/+)]** gombbal.
4. Amikor beállította a kívánt lejátszási sorrendet, nyomja meg a **[Play/Pause/Scan]** gombot a lejátszás elindításához.
5. A lejátszás vezérlése a normál CD-lejátszással megegyezően történik.
6. A programozott lejátszás befejezéséhez, és a lejátszás megállításához nyomja meg egyszer a **[Stopp/Enter]** gombot.
7. A programozott sorrend törléséhez nyomja meg még egyszer a **[Stopp/Enter]** gombot.

Lejátszási mód

1. A lejátszási mód a **[Mode]** gombbal állítható be.
2. Az aktuális lejátszási mód a kijelző jobb alsó sarkában látható.
3. Ha a kijelző jobb alsó sarkában nem látható a lejátszási mód jelzése, akkor a normál lejátszás aktív.
4. Az alábbi lejátszási módok állnak rendelkezésre:
   - Egy ismétlése
   - Az összes ismétlése
   - Véletlenszerű lejátszás
   - INTRO (belehallgatás)

RENDSZER MENÜ

1. A beállítási menü megnyitásához tartsa kb. 3 másodpercig lenyomva a **[Menu/Info]** gombot.
2. Lépjen a **[Tune(-/+)]** gombbal a „System“ (rendszer) menüre, és nyomja meg a **[Stopp/Enter]** gombot a jóváhagyáshoz.
3. A **[Menu/Info]** gombbal visszaléphet az előző menüpontra, vagy kiléphet a beállításból.
4. A „System“ (rendszer) menüben az alábbi menüpontok állnak rendelkezésre.

1) Sleep (elalvásidőzítő)

Állítsa be az időt, amely után az elalvásidőzítő a készüléket készenléti üzemmódba kapcsolja. Az aktív elalvásidőzítőt a kijelzőn egy hold szimbólum és egy időkijelzés jelzi. Választható lehetőségek: **Aus (ki)/ 15 / 30 / 45 / 60 / 90 perc**

2) Uhrzeit (óra)

Idő/dátum beállítása:

Az óra értéke villog. Állítsa be a **[Tune(-/+)]** gombbal az órákat / perceket / napot / hónapot / évet. A következő lépésre lépéshez hagyja jóvá a választást a **[Stopp/Enter]** gombbal. A bevitel befejezése után a kijelzőn „Uhrzeit gespeichert“ (idő elmentve) kijelzés látható.

Megjegyzés:

- A **[Menu/Info]** gombbal az idő beállítása megszakítható.

Autom. Update (automatikus frissítés):

Állítsa be, hogy milyen forrásról frissítse a készülék az időt és a dátumot. Az aktuálisan kiválasztott beállítást csillag (*) jelöli. Választási lehetőségek: **Update alle (frissítés minden forrásról)/ Update von DAB (frissítés DAB-ról)/ Update von FM (frissítés FM-ről) / kein Update (nincs frissítés).**

12/24 Std. einstellen (12/24 órás formátum beállítása):

Válassza ki, hogyan jelenjen meg az idő. Az aktuálisan kiválasztott beállítást egy csillag (*) jelöli. Választható lehetőségek:
24 órás / 12 órás formátum beállítása

RENDSZER MENÜ

Datumsformat einst. (dátumformátum beállítása):

Válassza ki, hogyan jelenjen meg a dátum. Az aktuálisan kiválasztott beállítást csillag (*) jelöli. Választható lehetőségek:
TT-MM-JJJJ / MM-TT-JJJJ (NN-HH-ÉÉÉÉ / HH-NN-ÉÉÉÉ)

3) Hintergrund-beleuchteung (háttérvilágítás):
Háttérvilágítás időzített tompítása

Állítsa be az időt, amely után bevitel nélkül lecsökken a kijelző fényereje. Ha az „Ein“ (be) lehetőség van kiválasztva, akkor a fényerő nem csökken. Az aktuálisan kiválasztott beállítást csillag (*) jelöli.
Választható lehetőségek: **Ein (be)/ 10 / 20 / 30 / 45 / 60 / 90 / 120 / 180 másodperc**

An-Einstellung (aktív háttérvilágítás fényereje):

Állítsa be, hogy mekkora legyen az aktív állapot fényereje. Az aktuálisan kiválasztott beállítást csillag (*) jelöli. Választható lehetőségek:
Hoch / Mittel / Niedrig (magas / közepes / alacsony)

Dim (tompított háttérvilágítás fényereje):

Állítsa be, hogy mekkora legyen a tompított fényerő. Az aktuálisan kiválasztott beállítást csillag (*) jelöli. Választható lehetőségek: **Hoch / Mittel / Niedrig (magas / közepes / alacsony)**

4) Sprache (nyelv)

Állítsa be a menü nyelvét. Az aktuálisan kiválasztott beállítást egy csillag (*) jelöli. Választható lehetőségek: **English (angol)/ Deutsch (német)/ Italienisch (olasz)/ Spanisch (spanyol)/ Französisch (francia)**

5) Werkseinstellung (gyári beállítások)

Itt állítható vissza a készülék az alapértelmezett gyári beállításokra.
Ja (igen): A beállítások visszaállításra kerülnek a gyári beállításokra.
Nein (nem): A beállítások nem kerülnek visszaállításra a gyári beállításokra.

6) SW-Version (szoftververzió)

Az aktuális szoftververziót mutatja.

CD-lemezekkel kapcsolatos megjegyzések

1. **Csak az ábrán látható jelöléssel ellátott CD-t használjon**.



2. **A CD-lemez kezelése**
   - Vegye ki a CD-t a tokjából, és tegye be a lejátszóba.
   - Ne érintse meg a tükröző oldal felületét.
   - Ne ragasszon matricát, és ne írjon a felületre.
   - Ne hajlítsa meg a CD-t.
3. **Tárolás**
   - Tartsa a CD-t a tokjában.
   - Ne tegye ki a CD-t a közvetlen napfénynek, magas hőmérsékletnek, magas páratartalomnak vagy pornak.



4. **Tisztítás**
   - Ha beszennyeződött a CD, akkor egy puha törlőruhával törölje le róla a port, szennyeződést vagy az ujjlenyomatot.
   - A CD-t mindig a közepétől kifelé kell tisztítani (lásd az ábrát).



Helyes **Helytelen**

   - Soha ne használjon benzolt, hígítót, tisztító folyadékot vagy antisztatikus sprayt.
   - Feltétlenül zárja be a CD-lejátszó fedelét, hogy ne kerüljön por a lézerre. Ne érintse meg a lézert.

MŰSZAKI ADATOK

Típusszám:	PCD540DAB
Energiafogyasztás	< 3 W
Feszültségellátás USB-C	5 V/DC, 1 A
Akku	Polimer lítiumion akku DC 3,7 V / 1000 mAh / 3,7 Wh
CD-formátumok	Audio-CD, MP3-CD, CD-R/-RW, Hangoskönyv-CD
Rázkódásvédelem	Audio-CD: 40 másodperc MP3-CD: 100 másodperc
CD-programozási funkció	CD: 20 zeneszám / MP3: 99 zeneszám
FM-frekvencia	87,5 – 108 MHz
DAB-frekvencia	174,928 – 239,200 MHz
FM-memóriahelyek	30 memóriahely
DAB-memóriahelyek	30 memóriahely
Fejhallgató kimenet	3,5mm jack csatlakozóaljzat
Súly	0,2 kg
Méretek (Sz x Mé x Ma)	148 x 136 x 24 mm

Az adatokra nincs garancia.

A kivitel és a műszaki adatok előzetes tájékoztatás nélküli módosításának joga fenntartva.

EGYSZERŰSÍTETT EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT DE

Az UltraMedia GmbH & Co. Handels KG ezennel kijelenti, hogy a PCD540DAB rádióberendezés-típus megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetcímen érhető el:

https://www.ultramedia.de/produktansicht/PCD540DAB.html

Sok örömöt kívánunk Önnek a készülék használatához.

Az Ön UltraMedia csapata

CE

INFORMÁCIÓK A HULLADÉKKEZELÉSHEZ



Ez a szimbólum a terméken vagy az útmutatóban azt jelenti, hogy a készüléket, valamint annak elektromos és elektronikus alkatrészeit, valamint az elemeket élettartamuk végén a háztartási hulladéktól elkülönítve kell leadni hulladékgyűjtésbe. Az EU-ban szelektív gyűjtőrendszerek segítik az újrahasznosítást. A részletes információkért forduljon a helyi hatósághoz vagy a forgalmazóhoz.

AZ ELEMEK HULLADÉKKEZELÉSE

AZ ELEMEKET ÉS AKKUKAT NEM SZABAD A HÁZTARTÁSI HULLADÉKBA TENNI! AZ ELEMEK ÉS AKKUK SZAKSZERŰTLEN HULLADÉKKEZELÉSE TERHELHETI / KÁROSÍTHATJA A KÖRNYEZETET. MINDEN FELHASZNÁLÓ JOGSZABÁLYBAN MEGHATÁROZOTT KÖTELEZETTSÉGE, HOGY AZ ELEMEKET ÉS AKKUKAT AZOK ÉLETTARTAMA VÉGÉN MEGFELELŐ GYŰJTŐHELYEN, PL. AZ ÖNKORMÁNYZATI GYŰJTŐHELYEN VAGY AZ ÜZLETBEN LEADJA.

A GYŰJTŐHELYEN TÖRTÉNŐ LEADÁS DÍJMENTES. A GYŰJTŐHELYEKEN TÖRTÉNŐ LEADÁSSAL AZ ELEMEK ÉS AKKUK ÚJRAHASZNOSÍTÁSBA ÉS EZÁLTAL KÖRNYEZETBARÁT HULLADÉKKEZELÉSBE KERÜLNEK.

AZ ELEMEK ÉS AKKUK HÁZTARTÁSI HULLADÉKBA KERÜLÉSE ESETÉN AZ ELEMEK ÉS AKKUK NEM JUTNAK A KÖRNYEZETKÍMÉLŐ HULLADÉKKEZELÉSBE, ÉS KÁROSÍTHATJÁK A KÖRNYEZETET.

AZ ELEMEKET ÉS AZ AKKUKAT A HULLADÉKLEADÁS ELŐTT KI KELL VENNI A KÉSZÜLÉKBŐL.

CSAK KISÜTÖTT ÁLLAPOTBAN ADJA LE!

***) JELÖLÉS:**

Cd = KADMIUM,

Hg = HIGANY,

Pb = ÓLOM