



PR-800

denver.eu

10/2024



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégier la réparation ou le don de votre appareil !

Biztonsággal kapcsolatos információk

Az első használatbavétel előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági tudnivalókat, és őrizze meg az útmutatót későbbi betekintés céljából!

1. Ne nézzen bele közvetlenül a kivetítő objektívjébe, miközben a készülék üzemben van, hogy ne károsodjon a szeme.
2. Ez a kivetítő nem vízálló. Tartsa távol esőtől, nedvességtől és folyadékot tartalmazó más tárgyaktól, pl. vázaktól.
3. A szellőzés akadályozásának elkerülése érdekében soha ne takarja le a kivetítőt ruhával, szőnyeggel vagy más anyagokkal.
4. Tartsa a terméket **gyermekektől és** háziállatoktól távol a megrágás és lenyelés elkerülése érdekében.
5. A készülék üzemi és tárolási hőmérséklete 0 és +40 °C között van. Az ettől eltérő hőmérsékletek befolyásolhatják a működést.
6. Soha ne nyissa fel a készüléket. A belső elektronika érintése áramütéshez vezethet. Javításokat és karbantartást csak képzett személyzet végezhet.
7. Csak a vele szállított USB-kábellel töltsse.
8. Csak eredeti tartozékalkatrészeket használjon a termékhez, eltérő alkatrészek befolyásolhatják a készülék működését.

Csatlakozók



HDMI-bemenet



Micro-SD kártyanyílás



5V2A

C típusú csatlakozó



C típusú bemenet



AUX csatlakozó



Hálózati
kapcsoló



Balra



Jobbra



OK




Bemenet



Visszatekerés

Bevezetés a távvezérlésbe

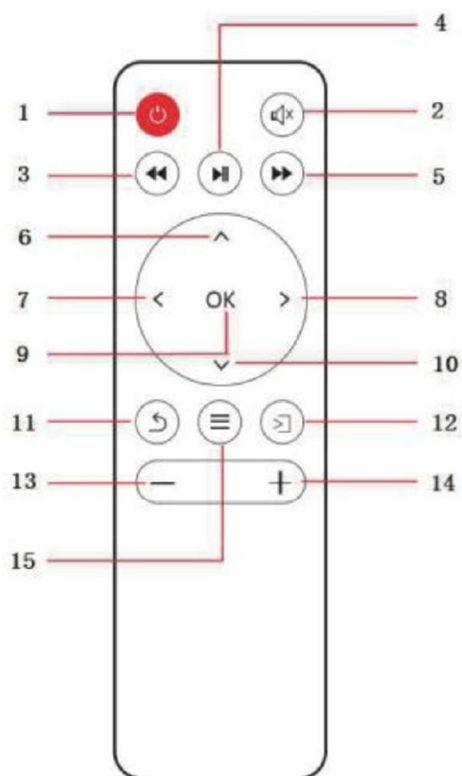

1. Bekapcsolás/kikapcsolás
2. Némítás gomb
3. Visszatekerés gomb
4. Lejátszás/szünet
5. Gyors előretekérés gomb
6. Fel gomb
7. Balra gomb
8. Jobbra gomb
9. OK gomb
10. Le gomb
11. Visszalépés gomb
12. Jelforrás
13. Hangerő csökkentése gomb
14. Hangerő növelése gomb
15. Menü/gyorsgomb


MEGJEGYZÉS:

1. Az elégtelen áramellátás elkerülése érdekében a távirányító használatánál ne keverje a régi és az új elemeket.
2. A kifolyó elemek miatt bekövetkező korrózió elkerülése érdekében vegye ki az elemeket, ha hosszabb ideig nem tervezi használni a távirányítót.
3. A távirányító használatához irányítsa a távirányító jeladóját a kivetítő infravörös jelet vevő ablakára.

Használati útmutató

1. Előkészítés a bekapcsolás előtt

Csatlakoztassa a hálózati adaptert az alábbi ábrán látható módon a kivetítőhöz.

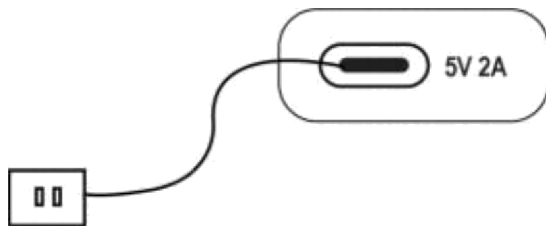

2. Bekapcsolás/kikapcsolás Nyomja meg a hálózati kapcsolót a kivetítőn vagy a gombot a távirányítón a kivetítő elindításához.



3. Amikor bekapcsolja a kivetítőt

A kivetítő bekapcsolása után kb. 2-5 másodpercig a kezdőképernyő látható a multimédia oldal megjelenése előtt.

4. Fókusz

Állítsa a kivetítőt vízszintes helyzetbe a kivetítőfelület vagy a fal elé. Állítsa addig a trapézállító tárcsát, amíg kiélesedik a kép.


A kivetítő csatlakoztatása

*Többféle készülékhez és alkalmazáshoz csatlakoztatható.

Nyomja meg a gombot a jelforráshoz történő hozzáféréshez, és válassza ki a kívánt forrást a lent leírt kapcsolatokból.

1. Multimédiás csatlakozó


A C típusú USB kimeneten keresztül egy USB-C kábelrel a kivetítőhöz csatlakoztathatja az okostelefonját, és egy tükrözött képet vetíthet ki a készüléke elé.

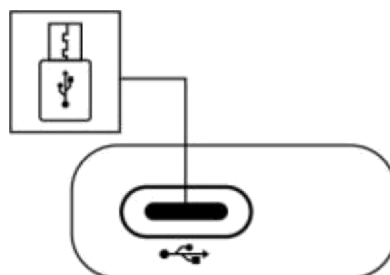

Megjegyzés: Nyomja meg az OK gombot a készüléken vagy a távirányítón a tükrözés be- vagy kikapcsolásához.

2. HDMI csatlakozó


A HDMI csatlakozón keresztül egy számítógépet vagy egy másik készüléket csatlakoztathat a HDMI kábelrel. Válassza ki a csatlakoztatás után a "HDMI" jelforrást.

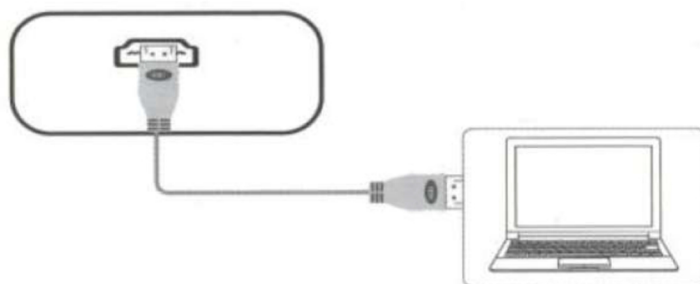

Támogatott multimédiás formátum

Multi-médiák	Támogatott audio formátumok	MP3/APE/OGG/AAC/FLAC/ATRA
	Támogatott képformátumok	JPEG/BMP/PNG/GIF
	Támogatott videóformátumok	MKV/AVI/MOV/MP4/TS/ASF/FLV/PMP/MPG/VOB/WMV
	E-book (elektronikus könyv)	TXT


SD kártya funkciók

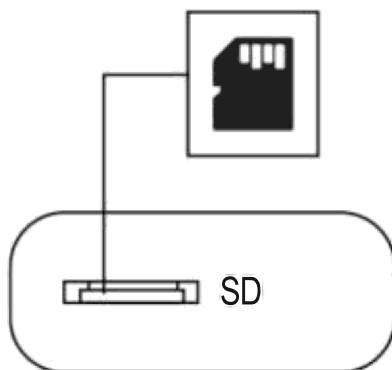

1. Válassza ki a megjeleníteni kívánt tartalmat: film, zene, fénykép vagy szöveg.



2. Válassza ki a megjeleníteni kívánt fájlt, és nyomja meg a  gombot a megjelenítéshez vagy a megállításhoz.

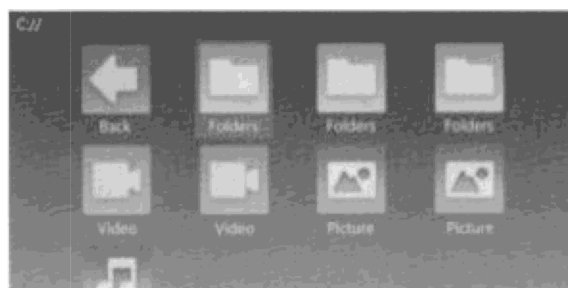

Támogatott fájlok:

576P,480P,720P,1080P,640*480,800*600,1024*768,1280*1024,1280*720,
1440*900,1920*1080,1366*768,1280*800,1440*960,1600*1200,1680*1050

Menübeállítások

1. Bild (kép) menü

A távirányító használata: Nyomja meg a „≡” gombot a

főmenü megnyitásához. Válassza ki a „◀/▶” gombbal a "Bild" (kép) menüt.

Válassza ki ez után a „▼/▲” gombbal a beállítani kívánt programot. Nyomja meg az „OK” gombot a beállítások mentéséhez.

Kiválasztható a Bildmodus (képmód), Farbtemperatur (színhőmérséklet), Seitenverhältnis (képarány) és a Rauschunterdrückung (zajcsökkentés).

2. Zeit (idő) menü

Nyomja meg a „≡” gombot a távirányítón a főmenü megnyitásához.

Válassza ki a „◀/▶” gombbal a "Zeit" (idő) menüt. Válassza ki a „▼/▲” gombbal a beállítani kívánt pontokat, és nyomja meg az "OK" gombot a beállítások mentéséhez.

A beállításokban kiválasztható a (Zeit) idő, Ausschaltzeit (kikapcsolási idő), Einschaltzeit (bekapcsolási idő), Schalfzeit (kikapcsolás időzítés), és az Automatischer Schlaf (automatikus kikapcsolás).

3. Ton (hang) menü

Nyomja meg a „≡” gombot a főmenü megnyitásához, és válassza ki a

„◀/▶” gombbal az audio menüt. Válassza ki a „▼/▲” gombbal a beállítani kívánt pontokat. Nyomja meg az „OK” gombot a beállítások mentéséhez.

Kiválasztható a Klangmodus (hangmód), Balance (egyensúly), automatischer Lautstärke (automatikus hangerő) és a Surround Sound (térhatású hangzás).

4. Option (opció) menü

Nyomja meg a „≡” gombot a távirányítón, és utána válassza ki a „◀/▶” gombbal a menüt. Válassza ki a „▼/▲” gombbal a beállítani kívánt programot, és nyomja meg az „OK” gombot a beállítások mentéséhez. Kiválasztható az OSD-Sprache (OSD nyelv), Zurücksetzen auf die Werkeinstellungen (gyári beállítások visszaállítása), Umdrehen (elfordítás), OSD-Timer (OSD-időzítő) és a Software-Upgrade (szoftverfrissítés).

5. A kijelzési menü leírása


A kijelzési menүн keresztül vezérelhető a tartalom.



Áramellátás a hordozható töltőkészüléken keresztül.

Támogatja a hordozható töltőkészüléken keresztüli áramellátást egy 5V/2A kimenettel.

Csatlakoztassa a C típusú csatlakozót egy C-kábelrel a hordozható töltőkészülék 5V/2A kimenetéhez a kivetítő töltéséhez.

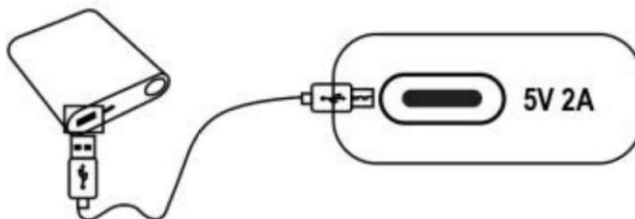

Technológiai jellemzők

Képpalkotási technológia: TFT/LCD

Kontrasztarány: 800:1

Támogatott (interpolált) felbontás: 1920x1080 pixel

Fényerő: 15 ANSI lumen

LED-ek élettartama: 30000 óra

Fókusz mód: Manuális

Kivetítési távolság: 1,2-2,5m

Kivetítési magasság: 35-60 coll

Kivetítési arány: 1,6:1

Színek: 16,7M

Fogyasztás: 18W

Videóformátum: MKV/AVI/MOV/MP4/TS/ASF/FLV/PMP/MPG/VOB/WMV

Audióformátum: MP3/APE/OGG/AAC/FLAC/ATRA

Fényképformátum: JPEG, BMP, PNG, GIF

E-book: TXT

Vegye figyelembe! — A módosítások joga fenntartva. Jelen használati útmutatóban a tévedések és hiányosságok joga fenntartva.

MINDEN JOG FENNTARTVA, SZERZŐI JOGOK TULAJDONOSA: DENVER A/S



denver.eu



Az elektromos és elektronikus készülékek olyan anyagokat, szerkezeti elemeket és vegyületeket tartalmaznak, amelyek a hulladékok (használt elektromos és elektronikus készülékek) helytelen kezelése esetén az egészségre és a környezetre károsak lehetnek.

Az elektromos és elektronikus készülékeket egy áthúzott hulladéktartály jelöli. Ez a szimbólum azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikus készülékeket nem szabad a szokásos háztartási hulladékkal együtt gyűjteni, hanem külön kell leadni.

Minden városban található olyan gyűjtőpontok, ahol az elektromos és elektronikus készülékek újrafelhasználásra ingyenesen leadhatók, vagy közvetlenül begyűjtésre kerülnek. További információkért tájékozódjon a helyi környezetvédelmi hatóságnál.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dänemark
www.facebook.com/denver.eu