



Fűtőszőnyeg

Rend.sz.: 3387110

1 Használati útmutatók letöltése

A teljes (vagy ha van, akkor az új/frissített) használati útmutató letöltéséhez kattintson a www.conrad.com/downloads linkre (vagy szkennelje be a QR-kódot). Kövesse a weboldalon található útmutatásokat.

2. Rendeltetészerű használat

Ez a termék egy lábkapcsolóval ellátott fűtőszőnyeg.

A termék kizárólag beltéri használatra alkalmas. Ne használja a szabadban.

Mindenképpen el kell kerülni a készülék nedvességgel való érintkezését.

Amennyiben ezt a készüléket a fent leírtaktól eltérő célra használja, a készülék károsodhat.

A szakszerűtlen használat rövidzárlatot, tüzet, áramütést vagy más veszélyeket okozhat.

Ez a készülék megfelel a törvényi, nemzeti és európai követelményeknek.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani.

Figyelmesen olvassa el, és gondosan őrizze meg ezt a használati útmutatót.

Ha a készüléket továbbadja, adja vele a használati útmutatót is.

A benne található összes cégnév és terméknév a mindenkorai tulajdonosok védjegye.

Minden jog fenntartva.

3 A csomag tartalma

- Termék
- Használati útmutató

4 A szimbólumok jelentése



Ez a szimbólum olyan veszélyre figyelmeztet, amely sérülésekhez vezethet.



Ez a szimbólum olyan veszélyes feszültségre figyelmeztet, amely áramütés következtében sérülést okozhat.



A termék megfelel a II-es érintésvédelmi osztály követelményeinek (megerősített vagy kettős szigetelés, védőszigetelés).



Tilos vegyi tisztítással tisztítani.



Tilos fehéríteni.

5 Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a használati útmutatóban foglaltakat, különös tekintettel a biztonsági tudnivalókra! A használati útmutatóban található biztonsági előírások és a szabályszerű használatra vonatkozó tudnivalók figyelmen kívül hagyásából eredő sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen túlmenően ilyen esetben érvényét veszíti a szavatosság/jótállás is.

5.1 Használat előtt elolvasandó!

- Ezt a készüléket a 8. életévet betöltött gyermek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és szakértelemmel nem rendelkező személyek akkor használhatják, ha felügyelet alatt állnak, vagy tájékoztatást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és ismerik az ezzel járó veszélyeket. A készülék tisztítását és felhasználói karbantartását gyermekek csak felügyelet mellett végezhetik.
- Gyermekek a készülékkel nem játszhatnak.
- Gyermekek csak akkor végezhetnek tisztítási- és karbantartási munkákat, ha eközben folyamatos felügyelet alatt állnak.

- A veszélyek elkerülése érdekében a sérült hálózati kábelt csak a gyártó, a gyártó által megbízott szervíz vagy hasonló képzettségű személy cserélheti ki.
- Ne használja a készüléket, ha az láthatóan sérült.
- A készülék nem alkalmas állatok melegítésére.
- Az állatoknak tilos megrágni a készüléket.

5.2 Általános tudnivalók

- Ez a készülék nem játékszer. Tartsa távol kisgyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot szabadon hozzáférhető helyen, mert veszélyes játékszerré válhat kisgyermekek számára.
- Ha maradna olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem kapott választ, forduljon a műszaki vevőszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy szakműhellyel végeztesse.

5.3 A készülék kezelése

- Bánjon a készülékkel mindig óvatosan. Lökések, ütések, vagy akár csekély magasságból való leesés is károsíthatják a készüléket.

5.4 Üzemeltetési környezet

- Ne tegye ki a terméket mechanikai igénybevételnek.
- Óvja a terméket szélsőséges hőmérsékletektől, erős ütésektől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Óvja a készüléket magas páratartalomtól és nedvességtől.
- Óvja a készüléket a közvetlen napfénytől.
- Ne kapcsolja be azonnal a készüléket, ha hideg környezetből meleg helyiségbe vitte. A közben keletkező kondenzvíz bizonyos körülmények között tönkretelheti. Használat előtt hagyja, hogy a készülék átvegye a helyiség hőmérsékletét.

5.5 A készülék kezelése

- Ha bizonytalan lenne a készülék használatával, biztonságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban, forduljon szakemberhez.
- Ha a készülék már nem használható biztonságosan, akkor helyezze üzemén kívül, és akadályozza meg, hogy valaki véletlenül ismét használatba vegye. SEMMIKÉPPEN ne próbálja sajátkezűleg megjavítani a készüléket. A biztonságos használat akkor nem lehetséges, ha a készülék:
 - láthatóan sérült,
 - már nem működik szabályszerűen,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
 - súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.

5.6 Hálózati kábel



Ne módosítsa, és ne javítsa az áramellátás alkatrészeit, beleértve a hálózati dugót, hálózati kábelt és tápegységet is. Ne használjon sérült alkatrészeket! Életveszélyes áramütés veszélye!

- A hálózati aljzat legyen a készülék közelében, könnyen hozzáférhető helyen.
- A hálózati dugót soha nem szabad nedves kézzel a hálózati aljzatba csatlakoztatni, vagy onnan kihúzni.
- A készülék hálózatról történő leválasztásához soha ne a vezetékét húzza. Mindig a csatlakozódugó erre szolgáló fogófelületét fogja meg.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, akkor húzza ki a csatlakozódugót a hálózati csatlakozóaljzataból.
- Vihar idején biztonsági okokból mindig húzza ki a csatlakozódugót a hálózati aljzataból.
- Vigyázzon arra, hogy az elektromos vezeték ne csipődjön be, ne törjön meg, ne sértsék meg éles peremek, és mechanikus igénybevételnek se legyen kitéve.
- Óvja az elektromos vezetékét nagy hőség vagy nagy hideg által okozott túlzott termikus igénybevételtől.
- Ne végezzen módosítást a kábelben. Ha ezt nem veszi figyelembe, a hálózati kábel károsodhat. Egy sérült hálózati kábel halálos áramütéshez vezethet.
- Ha a hálózati kábelben sérülés látható, ne érintse meg.
 - Először áramtalanítsa azt a csatlakozóaljzatot, amelyre a termék csatlakoztatva van (pl. a hozzátartozó kismegszakító lekapcsolásával), majd óvatosan húzza ki a csatlakozódugót az aljzataból.
 - Semmilyen körülmények között ne vegyen használatba olyan készüléket, amelynek sérült az elektromos vezetéke.

- A veszélyek megelőzése érdekében a sérült hálózati kábelt csak a gyártó, az általa felhatalmazott szakműhely, vagy hasonló képzettségű szakember cserélheti ki.
- Figyeljen arra, hogy a kábel ne csipődjön be, ne törjön meg, és éles szélék ne sértsék meg.
- Mindig úgy vezesse az elektromos kábeleket, hogy a kábel ne okozzon botlásveszélyt, és senki ne akadhasson el benne. Ennek figyelmen kívül hagyása esetén sérülésveszély áll fenn.

5.7 Víz és nedvesség

- Ne tartsa és ne használja a terméket vízben vagy nedves helyeken (pl. fürdőszobában vagy szaunában).
- Soha ne lépjen a termékre vizes lábbal.


5.8 Használat

- Soha ne takarja le a terméket, hogy elkerülje a hőtorlaszt.
- Ne használja a terméket ruházat vagy élelmiszer szárítására vagy melegítésére.
- Ne használja időzítővel vagy automatikus vezérlő készülékkel.
- Győződjön meg arról, hogy használatkor a megfelelő oldala van felfele.
- Mindig sima, egyenes felületen használja, teljesen szétnyitva.

5.9 Elhelyezés

- Ne hajlítsa meg a terméket, és ne rögzítse a padlóhoz szögekkel, tűzőgépekkel vagy más szerszámokkal.
- Telepítés előtt távolítsa el minden éles tárgyat a területről, és soha ne szúrja át a terméket.
- Működés közben ne tároljon gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagokat (pl. papírt, faforgácsot) a készülék közelében.

6 A termék áttekintése

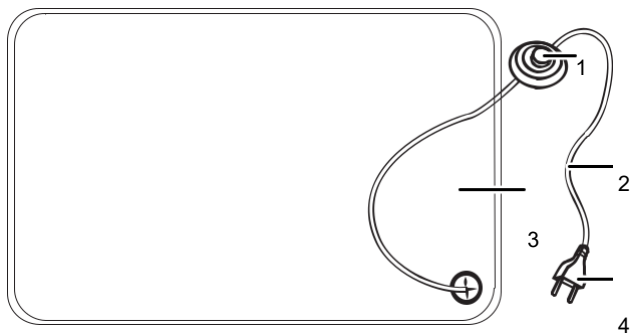

- | | |
|-------------------|-------------------|
| 1 Be-/kikapcsolás | 2 Hálózati kábel |
| 3 Fűtőszőnyeg | 4 Csatlakozó dugó |

7 Kezelés



Tartsa be a biztonsági előírásokat a: [Biztonsági tudnivalók](#) [▶ 1] fejezetben leírtak szerint.

Fontos:

- Kapcsolja ki a készüléket, amikor nem használja.
- Csatlakoztassa a készüléket megfelelő hálózati csatlakozóaljzathoz.
- A készüléket a be-/kikapcsolóval működtetheti.
- Felmelegedési idő kb. 15 perc.

8 Tisztítás

Fontos:

- Ne használjon agresszív tisztítószeret, tisztítóalkoholt vagy más vegyi oldószert. Ez károsíthatja a készülékházat, és a termék hibás működéséhez vezethet.
- Ne merítse vízbe a készüléket.
- Tilos vegytisztítani.
- Tilos fehéríteni.

1. Először kapcsolja ki a készüléket.
2. Hagyja ezután a terméket környezeti hőmérsékletre hűlni.
3. A szennyeződést, lerakódásokat (ha szükséges) egy puha, száraz kefével tisztítsa le.

9. Hulladékkezelés



Az európai piacon forgalomba hozott összes elektromos- és elektronikus készüléket ezzel a szimbólummal kell ellátni. Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készüléket hasznos élettartamának végén a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönítve kell hulladékgyűjtésbe leadni.

A használt készülékek tulajdonosa köteles a használt készülékeket a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönítve gyűjteni. A használt készülékek gyűjtőhelyén történő leadás előtt a végfelhasználó köteles a használt készülékből roncsolásmentesen eltávolítani a be nem épített elemeket és akkukat, valamint a roncsolásmentesen kivethető lámpákat.

Az elektromos és elektronikus berendezések forgalmazóit törvény kötelezi a használt készülékek térítésmentes visszavételére. A Conrad az alábbi **díjmentes** visszaadási lehetőségeket biztosítja (további lehetőségek az internetoldalunkon találhatóak):

- a Conrad szaküzleteinkben,
- a Conrad cég által létesített gyűjtőhelyeken,
- A hulladékgazdálkodási közszolgáltatók vagy a gyártók és forgalmazók ElektroG (német elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló törvény) értelmében létrehozott gyűjtőhelyein

A leadandó használt készüléken tárolt személyes adatok törléséért a végfelhasználó tartozik felelősséggel.

Vegye figyelembe, hogy a használt készülék leadására vonatkozó szabályozások országanként eltérőek lehetnek.

10 Műszaki adatok

Bemenet	220–240 V/AC, 50/60 Hz
Teljesítmény.....	75–95 W
Érintésvédelmi osztály.....	II
Felmelegedési idő	kb. 15 perc
Hőmérséklet.....	max. 50 °C
Hőszabályozás	Mechanikus vezérlő kapcsolóval
Üzemi-/tárolási feltételek	-20 ... +45 °C, 20 – -80 % rF (nem kondenzálódó)
Méret (Sz x Ma x Mé).....	600 x 400 x 10 mm
Súly.....	360 g

Ez a Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau kiadványa (www.conrad.com). Minden jog fenntartva, beleértve a fordítás jogát is. Bármilyen reprodukcióhoz, pl. fénymásolathoz, mikrofilm-felvételhez, vagy elektronikus adatfeldolgozó készüléken történő feldolgozáshoz a kiadó írásbeli engedélyre van szükség. Az utánnymás, még kivonat formájában is tilos. A kiadvány megfelel a nyomtatás idején fennálló műszaki szintnek. Copyright by Conrad Electronic SE.

*3387110_V2_0825_dh_mh_de 9007201449967883-1 I2/O2 en