

1 Használati útmutatók letöltése

A teljes (vagy ha van, akkor az új/frissített) használati útmutató letöltéséhez kattintson a www.conrad.com/downloads linkre (vagy szkennelje be a QR-kódot). Kövesse a weboldalon található utasításokat.

2. Rendeltetés szerű használat

Ez a termék egy rádiójel vezérlésű analóg falióra.

A termék kizárólag beltéri használatra alkalmas. Ne használja a szabadban.

Mindenképpen el kell kerülni a készülék nedvességgel való érintkezését.

Amennyiben ezt a készüléket a fent leírtaktól eltérő célra használja, a készülék károsodhat.

A szakszerűtlen használat rövidzárlatot, tüzet vagy más veszélyeket okozhat.

Ez a készülék megfelel a nemzeti és európai jogszabályi követelményeknek.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készülék átalakítása és/vagy módosítása.

Figyelmesen olvassa el, és gondosan őrizze meg ezt a használati útmutatót.

Ha a készüléket továbbadja, adja vele a használati útmutatót is.

A benne található összes cégnév és terméknév a mindenkor tulajdonosok védjegye.

Minden jog fenntartva.

3 A csomag tartalma

■ Termék

■ Használati útmutató

4 A szimbólumok jelentése

Az alábbi szimbólumok fordulnak elő a terméken/készüléken vagy a szövegben:



Ez a szimbólum olyan veszélyre figyelmeztet, amely sérülésekhez vezethet.



Ez a szimbólum olyan veszélyes feszültségre figyelmeztet, amely áramütés következtében sérüléseket okozhat.

5 Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a használati útmutatóban foglaltakat, különös tekintettel a biztonsági tudnivalókra! A használati útmutatóban található biztonsági előírások és a szabályszerű használatra vonatkozó tudnivalók figyelmen kívül hagyásából eredő sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen túlmenően ilyen esetben érvényét veszíti a szavatosság/jótállás is.

5.1 Általános információk

- Ez a készülék nem játékszer. Tartsa távol kisgyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot szabadon hozzáférhető helyen, mert veszélyes játékszerre válhat kisgyermek számára.
- Ha maradna olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem kapott választ, forduljon a műszaki vevőszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy szakműhellyel végeztesse.

5.2 Kezelés

- Bántson a készülékkel mindig óvatosan. Lökések, ütések, vagy akár csekély magasságból való leesés is károsíthatják a készüléket.

5.3 Az üzemeltetési környezet

- Ne tegye ki a terméket mechanikai igénybevételnek.
- Óvja a terméket szélsőséges hőmérsékletektől, erős ütésektől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Óvja a készüléket magas páratartalomtól és nedvességtől.
- Óvja a készüléket a közvetlen napfénytől.

5.4 A készülék kezelése

- Ha bizonytalan lenne a készülék használatával, biztonságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban, forduljon szakemberhez.
- Ha a készülék már nem használható biztonságosan, akkor helyezze üzemén kívül, és akadályozza meg, hogy valaki véletlenül ismét használatba vegye. SEMMIKÉPPEN ne próbálja sajátkezűleg megjavítani a készüléket. A biztonságos használat akkor nem lehetséges, ha a készülék:
 - láthatóan sérült,
 - már nem működik szabályszerűen,

- hosszabb időn keresztül kedvezőtlen környezeti feltételek mellett volt tárolva, vagy
- súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.

5.5 Elemek


- Az elem berakásakor figyeljen a helyes polarításra.
- Távolítsa el az akkut a termékből, ha hosszabb ideig nem használja, hogy elkerülje a kifolyt akku okozta károsodásokat. A kifolyt vagy sérült elem a bőrrel érintkezve marási sérüléseket okozhat. Ezért viseljen megfelelő védőkesztyűt, ha sérült elemmel van dolga.
- Az elemeket gyermekek számára hozzá nem férhető helyen kell tárolni. Ne hagyja az elemeket őrizetlenül, mert nagy a veszélye annak, hogy gyermekek vagy háziállatok véletlenül lenyelik őket.
- Elemcserénél minden elemet egyszerre kell kicserélni. Régi és új elemek egyidejű használata a készülékben az elemek kifolyásához és a készülék károsodásához vezethet.
- Az elemeket nem szabad szétszerelni, rövidre zární, vagy tűzbe dobni. Ne töltsön nem tölthető elemeket! Ez robbanásveszélyt okoz!

5.6 Fúrás



A rögzítési felületbe fúrás és a rögzítőelemek berakása előtt győződjön meg arról, hogy nincsenek a felület alatt elektromos vezetékek vagy csövek, amiket a fúrással megsérthet. Ha véletlenül a falban lévő elektromos vezetékekbe fúr bele, életveszélyes áramütést szenvedhet!

6 A termék áttekintése

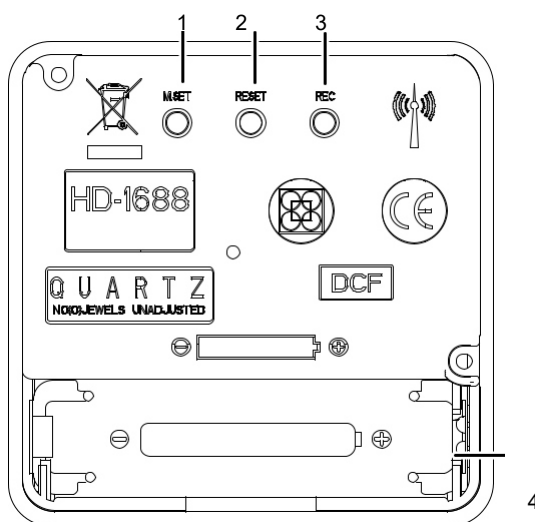

- | | | | |
|---|-------------------|---|-----------------------------------|
| 1 | M.SET gomb | 2 | RESET (visszaállítás) gomb |
| 3 | REC gomb | 4 | Elemtartó rekesz |

7 Akasztó

- Az óra hátlapján egy akasztó található, amely segítségével falra akasztható.
- A helyes DCF vétel biztosítása érdekében olvassa el a következő fejezetet: [Rossz DCF vétel \[\] 2.](#)

8 Az akkuk berakása

1. Nyissa fel az elemtartót.
2. Helyezze be az elemeket a tartóban jelzett polarításoknak megfelelően.
3. *Tegye vissza a helyére az elemtartó fedelét.

9 DCF vétel és működés

- Az óra naponta többször, hajnali 3:00-kor, 4:00-kor, 5:00-kor és 6:00-kor automatikusan megpróbál szinkronizálni a DCF jellel.
- Naponta egy sikeres vétel elegendő az egy másodpercnél kisebb időeltérés fenntartásához.

9.1 DCF szinkrinizáció az elemek behelyezését követően

1. Az elemek behelyezését követően:
 - à Az óra mutatói automatikusan a vételi pozícióba állnak (12:00-ra).
 - à Az óra megkezdí a DCF jel keresését.
2. A jelfelismerés és -feldolgozás általában 3 -12 percig tart. Ezen idő alatt:
 - à Ne mozgassa az órát!
 - à Ne nyomjon meg egyetlen gombot sem!

3. Ha a DCF jel vétele sikeres, az óra mutatói automatikusan beállnak az aktuális időre. Ha az idő nem szinkronizálódik:

■ Ld: [A DCF jelkeresés manuális indítása](#) ▶ 2].

■ Ellenőrizze: [Rossz DCF vétel](#) ▶ 2].

9.2 A DCF jelkeresés manuális indítása

A DCF jel vételt Ön is kezdeményezheti.

Feltételek:

✓ Az elemek be vannak helyezve.

1. Tartsa az REC gombot kb. 3 másodpercig nyomva.

2. Az elemek behelyezését követően:

→ Az óra mutatói automatikusan a vételi pozícióba állnak (12:00-ra).

→ Az óra megkezdí a DCF jel keresését.

3. A jelfelismerés és -feldolgozás általában 3 -12 percig tart. Ezen idő alatt:

→ Ne mozgassa az órát!

→ Ne nyomjon meg egyetlen gombot sem!

4. Ha a DCF jel vétele sikeres, az óra mutatói automatikusan beállnak az aktuális időre.

9.3 Az óra manuális beállítása

Ha a készülék tartózkodási helyén a DCF vétel nem lehetséges, akkor állítsa be az időt manuálisan.

1. Így állíthatja be manuálisan az időt:

→ Nyomja meg többször röviden az **M.SET** gombot a percmutató 1 perces lépésekben történő állításához.

→ Tartsa lenyomva az **M.SET** gombot a perc- és óramutató együttes állításához.

2. Nyomja meg a **REC** gombot, vagy ne nyomjon 8 másodpercig egy gombot sem, hogy a beállítást elmentse.

9.4 Rossz DCF vétel (lehetséges okok)

■ Fémbevonatú hőszigetelő üvegezés vagy fémtárgyak a közelben.

■ Betonacél épületekben.


■ Speciális bevonatú tapéták esetén.

■ Elektronikus készülékek a közelben.

■ Nagyfrekvenciás szivárgással rendelkező készülékek a közelben.

■ Az óra pincében vagy más föld alatti helyen lett elhelyezve.

9.5 A DCF jelről

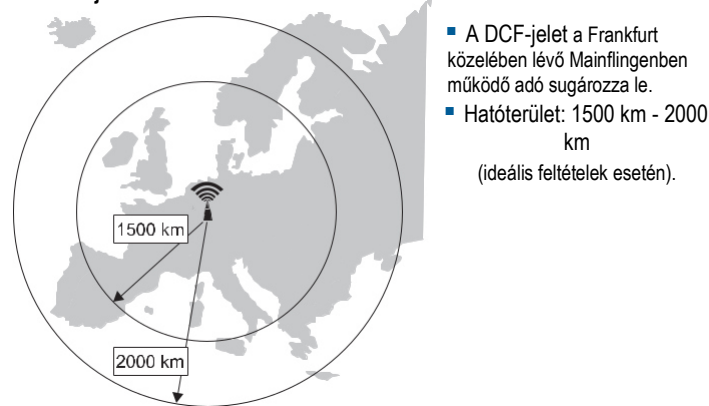

10 Tisztítás és karbantartás

Fontos:

- Ne használjon agresszív tisztítószeret, tisztító alkoholt vagy más vegyi oldószert. Ez károsíthatja a készülékházat, és a termék hibás működéséhez vezethet.
- Ne merítse vízbe a készüléket.

1. A termék tisztításához használjon száraz, szőszmentes törlőruhát.

11 Megfeleléségi nyilatkozat (DOC)

A Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, ezennel kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

■ Az EU Megfeleléségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetcímen érhető el: www.conrad.com/downloads

A keresőmezőben adja meg a készülék rendelési számát. Ezután letölthető a rendelkezésre álló nyelveken az EU megfelelőségi nyilatkozatot.

12 Hulladékezelés

12.1 Készülék



Az európai piacon forgalomba hozott összes elektromos- és elektronikus készüléket ezzel a szimbólummal kell ellátni. Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készüléket hasznos élettartamának végén a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönítve kell hulladékgyűjtésbe leadni.

A használt készülékek tulajdonosa köteles a használt készülékeket a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönítve leadni a hulladékgyűjtésbe. A használt készülékek gyűjtőhelyén történő leadás előtt a végfelhasználó köteles a használt készülékből roncsolásmentesen eltávolítani a be nem épített elemeket és akkukat, valamint a roncsolásmentesen kivethető lámpákat.

Az elektromos és elektronikus berendezések forgalmazóit törvény kötelezi a használt készülékek térítésmentes visszavételére. A Conrad az alábbi **díjmentes** visszaadási lehetőségeket biztosítja (további lehetőségek az internetoldalunkon találhatók):

- a Conrad szaküzleteinkben
- a Conrad cég által létesített gyűjtőhelyeken
- A hulladékgazdálkodási közszolgáltatók vagy a gyártók és forgalmazók ElektroG (német elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló törvény) értelmében létrehozott gyűjtőhelyein

A leadandó használt készüléken tárolt személyes adatok törléséért a végfelhasználó tartozik felelősséggel.

Vegye figyelembe, hogy a használt készülék leadására vonatkozó szabályozások országonként eltérőek lehetnek.

12.2 Elemek/akkuk

Vegye ki az esetleg a készülékben lévő elemeket/akkukat, és ezeket a készüléktől elkülönítve adja le a hulladékgyűjtésbe. Önt, mint végfelhasználót jogszabály kötelezi (elemekre vonatkozó rendelet) a használt elemek és akkuk leadására; az elemeket/akkukat tilos a háztartási hulladékaiba tenni!



A károsanyag tartalmú elemeket/akkukat az itt látható szimbólum jelöli, amely a háztartási hulladékkal történő együttes kezelés tilalmára hívja fel a figyelmet. A mérvadó nehézfémek jelölései a következők: Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=ólom (a jelölés az elemeken/akkukon, pl. a bal oldalon látható hulladéktartály ikon alatt található).

Az elhasznált elemek/akkumulátorok ingyenesen leadhatók a lakóhelye hulladékgyűjtő állomásain, fiókjainkban, valamint minden olyan helyen, ahol elemeket/akkumulátorokat forgalmaznak. Ezzel Ön teljesíti a törvényi kötelezettségeit és hozzájárul a környezet védelméhez.

A hulladékgyűjtésbe való leadás előtt az elem/akku szabad érintkezőit a rövidzárlat elkerülése érdekében teljesen le kell fedni egy ragasztószalaggal. Még akkor is, ha az elem/ akku lemerültek, a bennük lévő maradék energia veszélyes lehet rövidzárlat esetén (fénnyílás, erős melegedés, tűz, robbanás).

13 Műszaki adatok

Tápellátás	1 db ceruzaelem, AA típus 1,5 V (nem szállítjuk vele)
Időprotokoll	DCF
Üzemi feltételek.....	0 °C ...+50 °C , ≤ 99 % relatív
páratartalom (nem kondenzálódó)	
Tárolási feltételek.....	-20 °C - +70°C, ≤ 99 % rel. nedvesség
(nem kondenzálódó)	
Méret (Ø x M).....	320 x 45,5 mm
Súly.....	718 g (elemek nélkül)

Ez a Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau kiadványa (www.conrad.com).

Minden jog fenntartva, beleértve a fordítás jogát is. Bármilyen reprodukcióhoz, pl. fénymásolathoz, mikrofilm-felvételhez, vagy elektronikus adatfeldolgozó készüléken történő feldolgozáshoz a kiadó írásbeli engedélye szükséges. Az utánnymás, még kivonatos formában is tilos. A kiadvány megfelel a nyomtatás idején fennálló műszaki szintnek. Copyright by Conrad Electronic SE.

*3413018_V1_0825_dh_mh_de 2285813643-1 I1/O1 en