

Használati útmutató

Vezeték nélküli HDMI adó és -vevő

Rend. sz.: 3415281



1 Letölthető használati útmutató

A teljes (vagy ha van, akkor az új/frissített) használati útmutató letöltéséhez kövesse a www.conrad.com/downloads linket (vagy szkennelje be a QR kódot). Kövesse a weboldalon található utasításokat.

2. Rendeltetés szerű használat

A termék egy vezeték nélküli adó és -vevő. A termék vezeték nélkül továbbítja a videókat akár 30 méteres távolságig.

A következő országokban korlátozások vonatkoznak a termék használatára:

BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
SK	FI	SE	NO	IS	LI	CH	TR

A termék kizárólag beltéri használatra készült. Ne használja a szabadban. Mindenképpen el kell kerülni a műszer nedvességgel való érintkezését.

Amennyiben a terméket a fent leírtaktól eltérő célra használja, a termék károsodhat. A szakszerűtlen használat meghibásodáshoz vezethet.

A termék megfelel a törvényi előírásoknak és teljesíti az összes nemzeti és európai követelményt. Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani.

Figyelmesen olvassa el, és gondosan őrizze meg ezt a használati útmutatót.

Ha a készüléket továbbadja, adja vele a használati útmutatót is.

Az összes előforduló cégnév és terméknév a mindenkori tulajdonosok védjegye. Minden jog fenntartva.

A HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress és a HDMI logók a HDMI Licensing Administrator, Inc. márkanévei vagy bejegyzett védjegyei.

Az USB4®, USB Type-C® és az USB-C® az USB Implementers Forum bejegyzett védjegyei.

3 A szállítás tartalma

Adó	HDMI - mini-HDMI átalakító
Vevő	HDMI - f-micro-HDMI átalakító
USB-A - USB-C kábel (2 x)	Használati útmutató

4 A szimbólumok jelentése

A terméken/készüléken vagy a szövegben az alábbi szimbólumok fordulnak elő:



Ez a szimbólum olyan veszélyre figyelmeztet, amelynek sérülés lehet a következménye.

5 Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a használati útmutatóban foglaltakat, különös tekintettel a biztonsági tudnivalókra! A használati útmutatóban található biztonsági előírások és a szabályszerű használatra vonatkozó tudnivalók figyelmen kívül hagyásából eredő személyi sérülésekért és anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen túlmenően ilyen esetben érvényét veszíti a szavatosság/jótállás is.

5.1 Általános tudnivalók

Ez a készülék nem játékszer. Tartsa távol kisgyermektől és háziállatoktól.

Ne hagyja a csomagolóanyagot szabadon hozzáférhető helyen, mert veszélyes játékszerré válhat kisgyermek számára.

Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talált választ, forduljon a műszaki vevőszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.

A karbantartási, módosítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy engedéllyel rendelkező szakműhellyel végeztesse.

5.2 Kezelés

Bánjon a készülékkel mindig óvatosan. Lökések, ütések, vagy akár kis magasságból való leesés is károsíthatja a terméket.

5.3 Az üzemeltetési környezet

Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.

Óvja a terméket szélsőséges hőmérsékletektől, erős ütésektől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.

Óvja a készüléket magas páratartalomtól és nedvességtől.

Óvja a készüléket a közvetlen napfénytől.

5.4 A készülék kezelése

Ha bizonytalan lenne a készülék használatával, biztonságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban, forduljon szakemberhez.


Ha a készülék már nem használható biztonságosan, akkor helyezze üzemén kívül, és akadályozza meg, hogy valaki véletlenül ismét használatba vegye. NE próbálja sajátkezűleg javítani a készüléket. A biztonságos használat akkor nem lehetséges, ha a készülék:

- láthatóan sérült,
- nem működik szabályszerűen,
- hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
- súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.

5.5 Csatlakoztatott készülékek

Tartsa be a készülékhez csatlakoztatott egyéb készülékek biztonsági előírásait és használati útmutatóit is.

6 A termék áttekintése

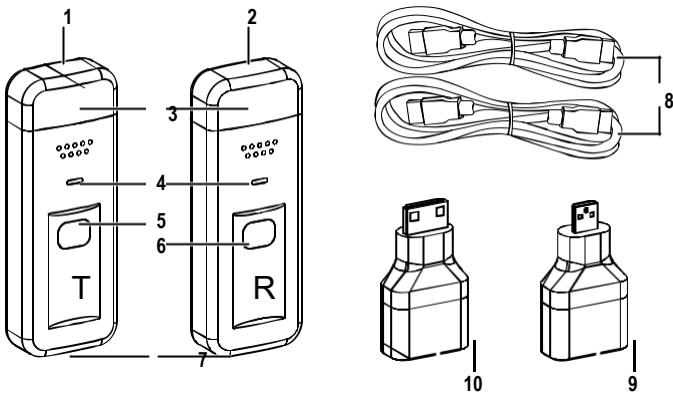

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1 Jeladó | 6 Vevőcsatoló gomb |
| 2 Vevőegység | 7 Tápcsatlakozó (USB-C®) |
| 3 Jelbemeneti/ -kimeneti csatlakozó | 8 USB-A - USB-C® kábel |
| 4 Állapotkijelzés | 9 HDMI - micro-HDMI átalakító |
| 5 Az adó tükröző-/csatoló gombja | 10 HDMI - mini-HDMI átalakító |

rész	Leírás
(4) Állapotkijelzés	Világít: a videójel rendben van. Villog: a videójel nincs rendben.
(5) Az adó tükröző-/csatoló gombja	Röviden nyomja a kapcsolat leválasztásához vagy ismételtlen a tükrözéshez. 5 másodpercig tartsa nyomva, hogy csatlakoztassa a vevőegységéhez.
(6) Vevőcsatoló gomb	5 másodpercig nyomva tartani, a vevőegységgel történő csatlakozási mód előhívásához.

7 Kezelés

7.1 Csatlakoztassa a terméket megfelelő hálózati csatlakozóaljzathoz

- Használja az egyik USB-A - USB-C® kábelt (8), hogy az adóegység tápcsatlakozóját (7) egy megfelelő hálózati adapterrel összekösse.
- Használja a másik USB-A - USB-C® kábelt (8), hogy a vevőegység tápcsatlakozóját (7) egy megfelelő hálózati adapterrel összekösse.

7.2 A bemeneti/-kimeneti csatlakozók összekötése

Megjegyzés:

Szükség esetén használja a HDMI - micro HDMI adaptert (9) vagy a HDMI - Mini HDMI adaptert (10) a bemeneti/kimeneti interfészhez való csatlakozáshoz.

- Csatlakoztassa a vevőegység jelbemeneti/kimeneti interfészét (3) (2) a kijelző HDMI-portjához.
- Csatlakoztassa az adóegység (3) jel bemeneti/kimeneti interfészét (1) a videójelforrás HDMI portjához.

➡ Az állapotjelző (4) világítani kezd, jelezve, hogy a jel megfelelően működik.

7.3 Az adó és a vevő csatlakozása

- 1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a vevőegység csatlakozó gombját(6) 5 másodpercig a párosítási módba lépéshez.
- 2. Nyomd meg és tartsd lenyomva a tükör/csatolás gombot (5) az adón 5 másodpercig a vevővel való párosításhoz (2).
- 3. Az adó(1) és a vevő (2) sikeresen csatlakozva (párosítva) lett.

8 Tisztítás és ápolás

Fontos:

- Ne használjon agresszív tisztítószeret, tisztító alkoholt vagy más vegyi oldószert. Ezek károsíthatják a készülékházat, és a termék meghibásodásához is vezethetnek.
- Ne merítse vízbe a készüléket.

- 1. Válassza le a készüléket a tápfeszültségről.
- 2. A termék tisztításához használjon száraz, szőszmentes törlőruhát.

9. Hulladékkezelés



Az európai piacon forgalomba hozott összes elektromos- és elektronikus készüléket el kell látni ezzel a szimbólummal. Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készüléket hasznos élettartamának végén a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönítve kell kezelni.

A használt készülékek tulajdonosa köteles a használt készülékeket a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönítve leadni a hulladékgyűjtésbe.

A használt készülékek gyűjtőhelyén történő leadás előtt az utolsó tulajdonos köteles a használt készülékből roncsolásmentesen eltávolítani a be nem épített elemeket és akkukat, valamint a roncsolásmentesen kivehető égőket.

Az elektromos és elektronikus készülékek forgalmazóit törvény kötelezi a használt készülékek térítésmentes visszavételére. A Conrad az alábbi **díjmentes** visszaadási lehetőségeket biztosítja (bővebb információk a weboldalunkon találhatóak):

a Conrad szaküzleteiben,

a Conrad cég által létesített gyűjtőhelyeken

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatók vagy a gyártók és forgalmazók ElektroG (német elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló törvény) értelmében létrehozott gyűjtőhelyein

A leadandó használt készüléken tárolt személyes adatok törléséért a végfelhasználó tartozik felelősséggel.

Vegye figyelembe, hogy a használt készülék leadására vonatkozó szabályozások országonként eltérők lehetnek.

10 Megfelelőségi Nyilatkozat (DOC)

A Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, ezennel kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU Megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetcímen érhető el:

www.conrad.com/downloads

A keresőmezőben adja meg a készülék rendelési számát. Ezután letölthető a rendelkezésre álló nyelveken az EU megfelelőségi nyilatkozatot.

11 Műszaki adatok

11.1 Áramellátás

Bemenet 5 V/DC, min. 1 A (adó és vevő)

11.2 Videó

HDCP HDCP 1.2

Maximális pixelórajel-frekvencia..... 165 MHz

Maximális adatsebesség..... 4,85 Gbit/s

Max. felbontás..... 1920 x 1080 pixel 60 Hz-nél, HDMI1.3-nak megfelelően

Jel késleltetése..... 30 - 60 ms

CsatlakozóHDMI-A

Impedancia..... 100 Ω

11.3 Audio

Audio átvitel..... Audiobypass

11.4 Rádiójel modul

Adófrekvencia..... 5,150 - 5,250 GHz

Adóteljesítmény..... 8,79 dBm

Adó hatótávolsága 30 m

Antenna..... 1T1R

Szabvány..... 802.11 a/n

11.5 Környezet

Üzemi-/tárolási feltételek..... -5°C ... +40°C, 5 - 80 % rel. páratartalom (nem kondenzálódó)

11.6 Egyebek

Méretetek (Sz x Ma x Mé)..... 64,4 x 24,2 x 11,7 mm (adó és vevő)

Az adó súlya..... 15 g

A vevő súlya..... 15 g