

Használati útmutató




Cikk. sz. 35.1174

Köszönjük, hogy a TFA cég készüléke mellett döntött.


A készülék használatbavétele előtt

-  **gondosan olvassa el a használati útmutatót.**
- *A használati útmutató figyelembevételével elkerülheti a készülék károsodását, továbbá a törvény szerinti reklamációs jogának helytelen használat miatti elvesztését. A használati útmutató figyelmen kívül hagyásából eredő károkért nem vállalunk felelősséget.*
- **A biztonsági tudnivalókat különösen gondosan tartsa be!**
- **Őrizze meg jól ezt a használati útmutatót!**


1. ábra

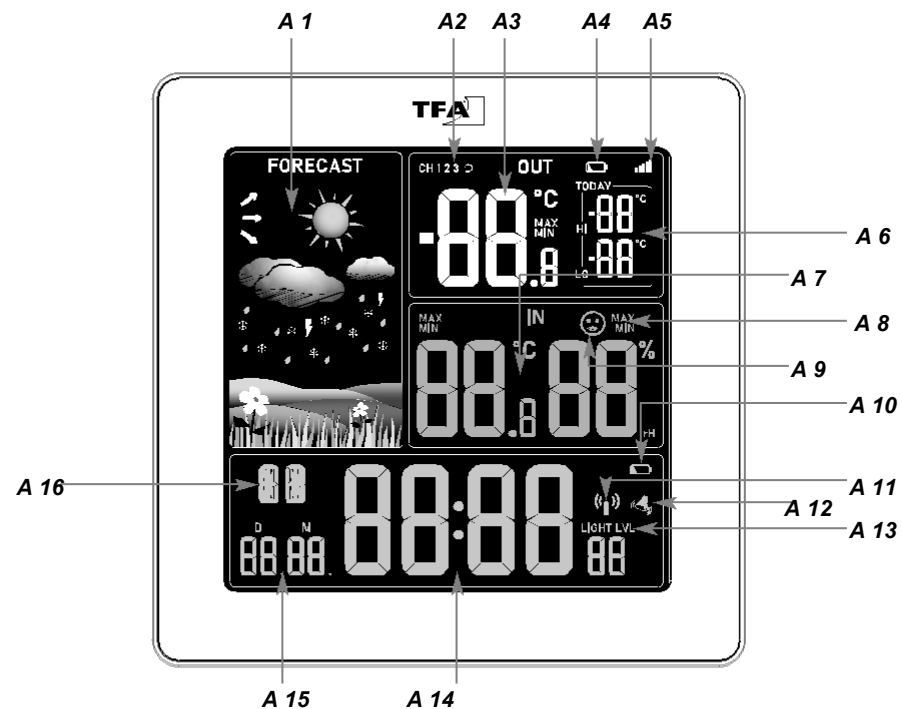


2. ábra

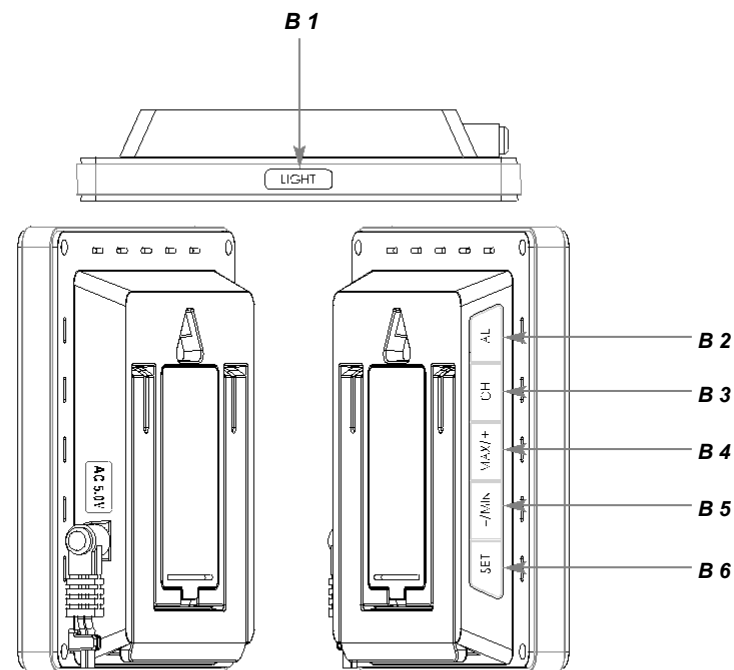

3. ábra

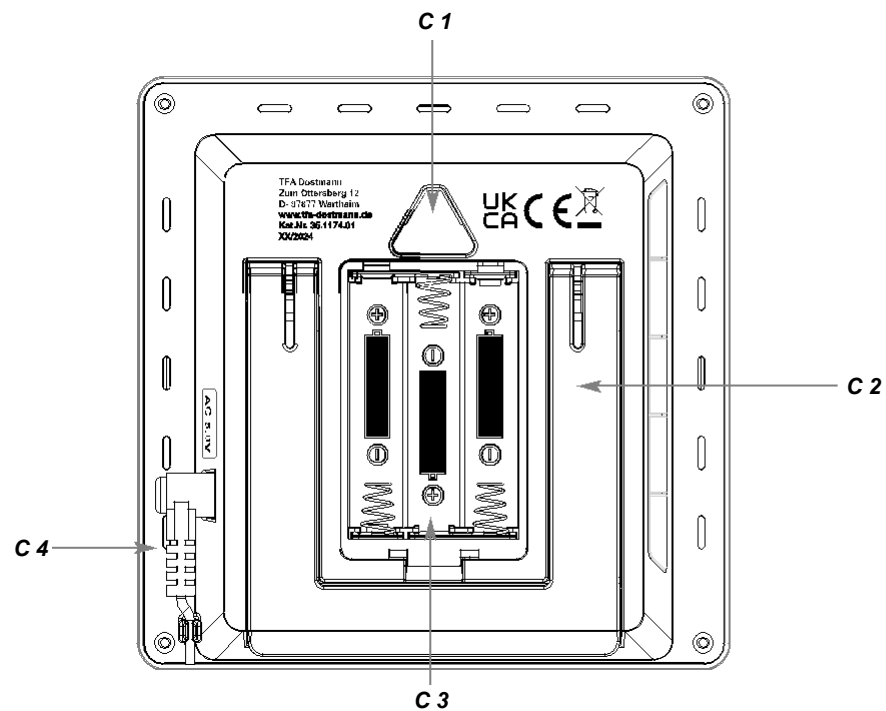

4. ábra

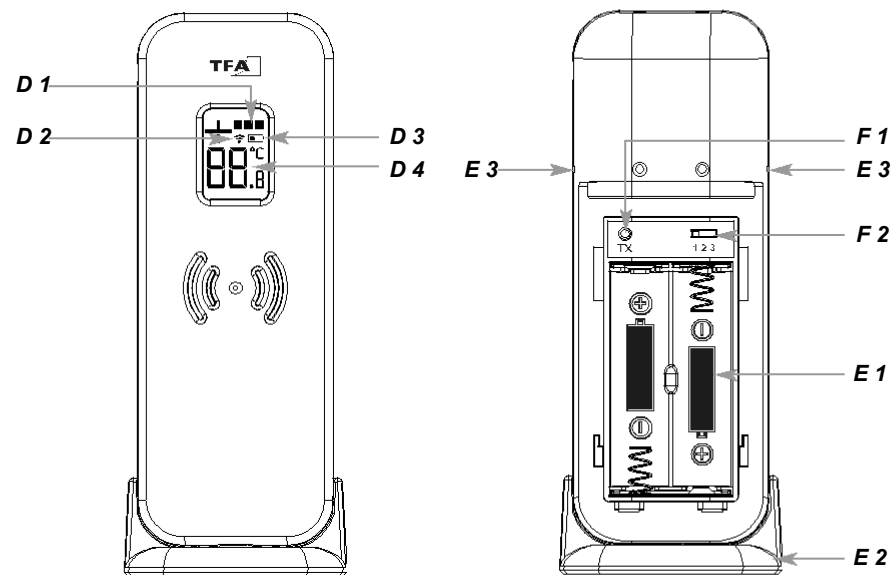

Vezeték nélküli időjárásjelző állomás

1. A csomag tartalma

- Rádiójel-vezérlésű időjárásjelző állomás (bázisállomás)
- Hálózati adapter
- Hőmérséklet-jeladó (kat. sz.: 30.3253.02)
- Használati útmutató

2. Biztonsági tudnivalók

- Ne használja a terméket a használati útmutatóban leírtaktól eltérő módon.



Vigyzat!
Életveszélyes áramütés veszélye!

- A bázisállomást kizárólag előírasszerűen szerelt hálózati csatlakozóaljzatba szabad csatlakoztatni!
- A csatlakozóaljzatnak a készülék közelében, könnyen hozzáférhető helyen kell lennie.
- Ha rendellenességet tapasztal, azonnal húzza ki a csatlakozódugót a hálózati aljzattól.
- A bázisállomásra és a hálózati adapterre nem kerülhet víz vagy nedvesség. Csak épületen belüli, száraz helyiségben való használatra alkalmas.
- Ne használja a készüléket, ha a készülékház vagy a hálózati adapter sérült.
- Tárolja a készüléket úgy, hogy ne férjenek hozzá olyan személyek (gyermekek sem), akik nem képesek helyesen felmérni az elektromos készülékek használatakor esetlegesen fellépő veszélyeket.
- Kizárólag a készülékkel szállított hálózati adaptert használja.



FIGYELMEZTETÉS!
Balesetveszély:

- Tartsa a készülékeket és az elemeket gyermekek által hozzá nem férhető helyen.
- Az elemek egészségre káros savakat tartalmaznak, ezek lenyelve életveszélyesek lehetnek. Az elem lenyelése 2 órán belül súlyos belső marási sérüléseket és halált okozhat. Ha azt gyanítja, hogy valaki véletlenül lenyelt egy elemet, vagy az elem más módon a szervezetébe került, akkor azonnal kérjen orvosi segítséget.

- Az elemeket ne dobja tűzbe, ne zárja rövidre, ne szedje szét, és ne töltsse fel! **Robbanásveszély!**
- Az elemek kifolyásának megakadályozása érdekében minél hamarabb cserélje ki a gyenge elemeket. Az elemek berakásakor figyeljen a helyes polarításra. Ne használjon egyidejűleg régi és új, vagy különböző típusú elemeket. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az elemeket. Ha egy elem kifolyt, akkor el kell kerülni bőrrel, szemmel és nyálkahártyával való érintkezést. Az érintett bőrfelületet adott esetben azonnal öblítse le bő vízzel, és forduljon orvoshoz.



FIGYELEM!

- Tilos a készülékek önkényes javítása, átalakítása vagy módosítása.
- Ne tegye ki a készülékeket szélsőséges hőmérsékletnek, rezgésnek és rázkódásnak.
- A készüléket puha, enyhén megnedvesített törölkendővel tisztítsa. Ne használjon súrolószereket vagy oldószereket!
- A kültéri jeladó fröccsenő víz ellen védett, de nem vízálló.

3. A készülék részei

Bázisállomás (vevő)

A: Kijelző (1. ábra):

A 1: Időjárás-előrejelzés szimbólumokkal és tendencia-kijelzéssel

A 2: 1/2/3 csatorna és csatornaváltás szimbóluma

A 3: Kültéri hőmérséklet

A 4: Kültéri jeladó elemszimbóluma

A 5: Kültéri jeladó vétel szimbóluma

A 6: Kültéri hőmérsékletre vonatkozó napi HI/LO (max/min) értékek

A 7: Beltéri hőmérséklet és páratartalom

A 8: MAX.-MIN értékek

A 9: Komfortzóna

A 10: Bázisállomás elemszimbóluma

A 11: DCF vétel szimbólum

A 12: Ébresztés szimbóluma

A 13: Fényerőfokozat

A 14: Rádiójeles óra a másodpercek kijelzésével

A 15: Dátum

A 16: A hét napja

B: Gombok (2. ábra):

B 1: **LIGHT** (fényerő) érintőgomb

B 3: **CH** (csatorna) gomb

B 5: **-/MIN** gomb

B 2: **AL** (ébresztés) gomb

B 4: **MAX/+** gomb

B 6: **SET** (beállítás) gomb

C: Készülék ház (3. ábra):

C 1: Fali akasztó

C 3: Elemtartó rekesz

C 2: Letámasztó (kihajtható)

C 4: Hálózati adapter csatlakozója

Jeladó (4. ábra):

D: Kijelző:

D 1: 1/2/3 csatorna

D 3: Jeladó elemszimbóluma

D 2: Átviteli jel

D 4: Kültéri hőmérséklet

E: Készülék ház:

E 1: Elemtartó rekesz

E 3: A tartó rögzítési pontjai a falra szereléshez

E 2: Tartó asztali felállításhoz

F: Gombok az elemtartó rekeszben:

F 1: **TX** gomb

F 2: 1/2/3 Csatornaválasztó tolókapcsoló

4. Üzembehelyezés

4.1 Elemek berakása a jeladóba

- Tegye le a bázisállomást és a külső jeladót egy asztalra egymástól kb. 1,5 méter távolságra. Kerülje az esetleges zavarforrások közelségét (elektronikus készülékek és rádiófrekvenciás készülékek).
- Vegye le a védőfóliát a bázisállomás kijelzőjéről.
- Nyissa ki a kültéri jeladó elemtartó rekeszét, és rakjon be helyes polaritással két új ceruzaelemet. Rövid időre az összes LCD szegmens megjelenik.

- A jeladó kijelzőjén megjelenik a hőmérséklet. A tolókapcsoló az 1. csatornára van beállítva.
- Zárja vissza az elemtartó rekeszt.

4.2 A bázisállomás használatbavétele

- A bázisállomás hálózati adapterrel és/vagy 3 db mikroelemmel működik (nem szállítjuk vele). Az elemek áramkimaradás esetén fenntartják a működést, hogy ne kelljen a beállításokat újra elvégezni, és megmaradjanak a tárolt értékek. A kijelző folyamatos megvilágításához és az elemek működési idejének meghosszabbításához használja a készülékkel szállított hálózati adaptert.
- Csatlakoztassa a kábel csatlakozódugóját a készüléken lévő aljzatba, és csatlakoztassa a készüléket a hálózati csatlakozódugóval az elektromos hálózathoz.
- Egy hangjelzés hallható, és a kijelzőn rövid időre minden szegmens látható.
- A készülék ekkor üzemkés.
- **Opcionálisan:** Nyissa ki az elemtartó rekeszt, és helyezzen be három új mikroelemet. Zárja vissza az elemtartó rekeszt.

4.3. A kültéri jeladó jelének vétele

- A bázisállomás ekkor 60 másodpercen keresztül keresi a kültéri hőmérsékletjeladó jelét, és közben villog a vételi szimbólum.
- Sikeres vétel esetén a kültéri hőmérséklet és a vétel jele folyamatosan látható a bázisállomás kijelzőjén.
- Ha a kültéri hőmérsékleti érték vétele sikertelen, akkor „- -” jelzés marad a bázisállomás kijelzőjén. Ellenőrizze az elemeket, és indítson egy újabb kísérletet.

4.3.1 Megjegyzések az adó kereséséhez

- A jeladókeresést egy későbbi időpontban manuálisan is elindíthatja (például a jeladó jelének elvesztése vagy elemcsere esetén).
- Tartsa lenyomva a **CH** gombot a bázisállomáson három másodpercig. Villog a kültéri jeladó rádióvétel szimbóluma.

- Nyomja meg a kültéri jeladó elemtartó rekeszében a **TX** gombot. Az adatok átvitele azonnal megtörténik, és sikeres vétel esetén a bázisállomáson kijelzésre kerül a kültéri hőmérséklet.
- A jeladó jelének elvesztése esetén a készülék 30, ill. 60 perc után 60 másodpercre automatikusan is elindítja az állomáskeresést. Ha a vétel nem sikerült, akkor a készülék óránként 3 percre aktiválja a vételt.

4.4 A rádiófrekvenciás időjel vétele

- A kültéri adatok vétele után az óra megkísérli a rádiófrekvenciás órajel vételét, és a kijelzőn villog a DCF rádiójel vételének szimbóluma.
- Ha az idő kód vétele 3-10 percen belül sikeres, akkor a rádiójel-vezérelt pontos idő és a DCF-rádiójel vételének szimbóluma folyamatosan a kijelzőn marad.
- A DCF jel vételére naponta, automatikusan 1:00, 2:00 és 3:00 órákor kerül sor. Ha a vétel nem sikerült, akkor az óra 4:00 és 5:00 órákor hajnalban újabb kísérletet tesz a vételre.
- A DCF rádiójel vételét normál üzemmódban manuálisan is aktiválhatja. Tartsa lenyomva 3 másodpercig a **—/MIN** gombot. A DCF vételi jel villog.
- A vételi kísérlet megszakításához nyomja meg még egyszer a **—/MIN** gombot. A DCF-vétel jele eltűnik.
- Ha az óra nem veszi a DCF-jelet, (pl. zavar, átviteli távolság, stb. miatt), akkor az idő manuálisan is beállítható.
- Az óra ezután normál kvarcóraként működik tovább (lásd: „Manuális beállítások”).

4.5 Megjegyzés a rádiófrekvenciás időjel vételéhez

- A pontos idő jelét Frankfurt am Main közeléből a 77,5 kHz-es frekvencián DCF-77 elnevezésű rádiójelként sugározzák a mintegy 1500 km sugarú vételi körzetbe. Rádiójel-vezérlésű órája ezt a jelet fogja, dekódolja, és így mindig a pontos időt mutatja. A téli/nyári időszámításra való átváltás szintén automatikusan történik.
- Kerülje az olyan lehetséges zavarforrások közelségét, amelyek ronthatják a rádiójelek vételét (ld. „A készülék elhelyezése és összeszerelése” részt).
- Éjjel általában ritkábbak a légköri zavarok. Egyetlen vétel naponta elegendő a (± 1 másodperc) pontosság biztosításához.

5. A készülék kezelése

5.1 Manuális beállítások

- A beállítás módba lépéshez tartsa a **SET** gombot három másodpercig lenyomva.
- A kijelzőn villog az első beállítható érték.
- Az érték villogása közben állítsa be az értéket a **MAX/+** vagy a **—/MIN** gombbal. Beállítás mód-ban ezeknek a gomboknak a lenyomva tartásával felgyorsító a beállítás.
- A SET gomb megnyomásával jóváhagyja a beállítást, és a következő értékre lép.
- A sorrend az alábbi:
 - A hét napjának kijelzési nyelve: Német (DE - alapértelmezett beállítás), angol (EN), francia (FR), olasz (IT), spanyol (ES), holland (DU)
 - DCF vétel ON/OFF (be/ki) (alapértelmezett beállítás: DCF ON)
 - Időzóna +12/-12 (alapértelmezett beállítás: ZONE 00)
 - Óra, perc
 - Év, hónap, nap
- Amikor kész van minden beállítás, nyomja meg a **SET** gombot a beállítás módból történő kilépéshez.
- Ha 20 mp-ig nincs gomblenyomás, akkor a készülék automatikusan kilép a beállítás módból.

5.1.1 DCF vétel

- Alapértelmezett beállításként a DCF vétel aktiválva van (DCF ON), és a DCF rádiójel sikeres vétele után nincs szükség manuális beállításra.
- Beállítás módban a DCF rádiójel vételét kikapcsolhatja (DCF OFF) vagy ismét bekapcsolhatja.
- Kikapcsolt vételnél a pontos időt manuálisan kell beállítani. Az időzóna nem jelenik meg. A DCF-vétel jele eltűnik.
- Ha a DCF vétel aktiválva van, akkor a sikeres vétel felülírja a korábban manuálisan beállított időt.

6. Beltéri-/kültéri klíma és időjárás

6.1 Hőmérséklet és páratartalom

6.1.1 A legmagasabb és legalacsonyabb értékek

- A legmagasabb és legalacsonyabb értékek tárolására két memória áll rendelkezésre:

a) Napi legmagasabb és legalacsonyabb kültéri hőmérséklet automatikus törléssel

- A HI/LO (legmagasabb/legalacsonyabb) érték folyamatosan látható a kültéri hőmérséklet mellett a kijelzőn, és éjfélkor automatikusan törlődik.

b) Legmagasabb és legalacsonyabb értékek manuális törléssel

- Normál üzemmódban nyomja meg a **–/MIN** gombot. A MIN kijelzés villog a kijelzőn.
- Kijelzésre kerül az utolsó alaphelyzetbe állítás óta eltelt idő legalacsonyabb értéke a mentés idejével és dátumával együtt.
- A sorrend az alábbi:
 - Kültéri hőmérséklet
 - Beltéri hőmérséklet
 - Beltéri páratartalom
- Ha ismét az aktuális értékeket kívánja megjeleníteni, akkor nyomja meg még egyszer a **–/MIN** gombot.
- A legmagasabb értékek megjelenítéséhez ismételje meg a fenti lépéseket a **MAX/+** gomb használatával. A MAX kijelzés villog a kijelzőn.
- A legmagasabb vagy legalacsonyabb érték kijelzése közben nyomja meg, és tartsa lenyomva 3 másodpercre a **SET** gombot. Az értékek törlődnek, és visszaállnak az aktuális értékre.

6.1.2 Harmatpont

- A beltérre vonatkozó aktuális harmatpont (DP) kijelzéséhez normál módban nyomja meg, és tartsa 3 másodpercre lenyomva a **MAX/+** gombot.

6.1.3 A helyiségklíma komfortfokozata (5. ábra, 87. oldal)

- A kijelzőn egy smiley jelzi a helyiség klímájának komfortfokozatát.

6.2 Időjárás-előrejelzés

6.2.1 Időjárást jelző szimbólumok

- Az időjárásjelző állomás 6 különböző időjárási szimbólumot alkalmaz: napos, részben felhős, borult, eső, vihar és havazás).
- Eső vagy vihar előrejelzése és 0°C kültéri hőmérséklet esetén a kijelzőn hó szimbólum látható.
- A szimbólumokkal történő időjárás-előrejelzés 12-24 órás időtartamra vonatkozik, és csak az időjárás tendenciájára utal. A pontosság körülbelül 70-75 %.

6.2.2 Időjárás-tendencia

- A tendenciát jelző nyíl mutatja, hogy a légnyomás az utolsó három órában emelkedett, csökkent vagy változatlan maradt.

7. Ébresztés

- Az ébresztés módba lépéshez normál módban nyomja meg az **AL** gombot.
- A kijelzőn megjelenik az **AL** kijelzés és a 6:00 (alapértelmezett) beállítás vagy az utoljára beállított ébresztési idő.
- Az ébresztés beállításának megnyitáshoz tartsa 3 másodpercre lenyomva az **AL** gombot.
- Villogni kezd a kijelzőn az órák kijelzése.
- Állítsa be az órákat a **MAX/+** vagy a **–/MIN** gombbal.
- Nyomja meg még egyszer az **AL** gombot, és ugyanilyen módon beállíthatja a percek értékét.
- Hagyja jóvá a bevitelt a **AL** gombbal.
- Az ébresztés aktiválásához vagy inaktiválásához nyomja meg ébresztés módban az **AL** gombot. Az ébresztés szimbólum megjelenik a kijelzőn vagy eltűnik onnan.
- Aktivált ébresztés esetén a beállított ébresztési idő elérésekor megszólal az ébresztő. Az ébresztés szimbóluma villog a kijelzőn.
- Az ébresztés befejezéséhez nyomjon meg egy tetszőleges gombot (a **LIGHT** gomb kivételével).
- Ha az ébresztést nem szakítja meg, akkor a fokozódó hangerejű ébresztés 2 perc után automatikusan kikapcsolódik, és ugyanabban az ébresztési időben ismét aktiválódik. Az ébresztési szimbólum a kijelzőn marad.
- Az ébresztési hang lejátszása alatt a szundi funkció aktiválásához nyomja meg a **LIGHT** gombot.
- Ekkor az ébresztés szimbóluma villog, és az ébresztési hang 5 percre megszakad.
- A szundifunkció befejezéséhez nyomjon meg egy tetszőleges gombot (a **LIGHT** gomb kivételével).

8. Kijelző háttérvilágítása

- Hálózati üzemben: A **LIGHT** gombbal négy fokozatban (LVL 4-1) állítható vagy kikapcsolható a fényerő (OFF). Az alapértelmezett beállítás az LVL 3.
- Az utoljára kiválasztott fokozat ez után folyamatosan aktív marad.
- Csak elemekről történő működtetés esetén a fényerő rövid idejű aktiválásához nyomjon meg egy tetszőleges gombot. A háttérvilágítás minden gombnyomásnál 10 másodpercre bekapcsolódik.

8.1 Automatikus fényerőszabályzás mód (hálózati üzem közbeni folyamatos háttérvilágítás esetén)

- Ha aktiválva van az automatikus fényerőszabályzás funkció, akkor a beállított időtartományban automatikusan kapcsolódik a kijelző csökkentett háttérvilágítása (LVL 1).
- Tartsa 3 másodpercig lenyomva a **LIGHT** gombot.
- Alapértelmezett beállításként az automatikus fényerő szabályzás nincs aktiválva. AD kijelzés jelenik meg, és villog az OFF kijelzés.
- A funkció aktiválásához nyomja meg a **MAX/+** vagy **-/MIN** gombot (ON).
- Hagyja jóvá a választást a **LIGHT** gombbal.
- Villog a kezdési idő (alapértelmezett beállítás: 22:00). Állítsa be a **MAX/+** vagy a **-/MIN** gombbal az időt (teljes órát).
- Hagyja jóvá a választást a **LIGHT** gombbal.
- Villog a befejezési idő (alapértelmezett beállítás 6:00). Állítsa be a **MAX/+** vagy a **-/MIN** gombbal az időt (teljes órát).
- Hagyja jóvá a bevittelt a **LIGHT** gombbal. A kijelzés visszaáll normál módra.

9. A készülék elhelyezése és összeszerelése

- Válasszon a szabadban egy árnyékos, csapadéktól védett helyet a jeladó számára. A közvetlen napsugárzás megzavarhatja a mérési értékeket, míg az állandó nedvesség szükségtelenül terheli az elektronikus alkatrészeket.
- Állítsa fel a bázisállomást a lakótérben.
- Kerülje az olyan zavarforrások közelségét, amelyek ronthatják a rádiófrekvenciás jelek vételét. Ajánlott legalább 2 m távolságot tartani esetleges zavaró készülékektől (pl. televíziótól, számítógéptől, mikrohullámú sütőtől, vezeték nélküli telefontól, babafigyelő rendszertől, stb.) és nagy méretű fém tárgyaktól (pl. hűtőszekrénytől).

Vezeték nélküli időjárásjelző állomás

- Tömör falak esetén, különösen, ha a falban fém is van, jelentősen lecsökkenhet a készülék hatótávolsága). Rendkívüli esetekben ajánlott a készüléket az ablak közelébe helyezni.
- Ellenőrizze, hogy a mérési értékek átvitele a jeladóról a kívánt felállítási helyen lévő bázisállomásra megtörténik, és a DCF rádiófrekvenciás órajel fogható.
- Adott esetben keressen másik felállítási helyet a jeladó(k)nak és/vagy a vevőegységnek.
- Ha az átvitel sikeres, akkor a jeladót és a bázisállomást felállíthatja, vagy a falra akaszthatja az akasztó segítségével.
- A jeladó falra szereléséhez csavarozza fel a falra a tartót, és utána pattintsa bele a kültéri jeladót.
- Ne használja a készüléket fűtés vagy más hőforrás közvetlen közelében vagy közvetlen napfényben.

10. További kültéri jeladó (külön kapható)

- Ha több (max. 3) kültéri jeladót szeretne csatlakoztatni, akkor válasszon ki mindegyik kültéri jeladón az elemtartó rekeszben lévő 1/2/3 tolókapcsolóval egy különböző számú csatornát. Tegyen be ez után minden jeladóba két-két új ceruzaelemet a pólusokra figyelve. Helyezze üzembe ez után azonnal a bázisállomást, vagy indítsa el a manuális jeladó-keresést.
- A manuális jeladó-kereséshez válassza ki a bázisállomáson lévő **CH** gombbal a kívánt csatornát. Tartsa ez után három másodpercig lenyomva a **CH** gombot.
- Villogni kezd a jeladó vételi szimbóluma. Sikeres vétel esetén a bázisállomás kijelzőjén kijelzésre kerülnek a kültéri értékek és a csatormaszám.
- A bázisállomáson lévő **CH** gombbal válthat az 1 - 3 csatorna között.
- Beállíthatja az automatikus csatornaváltást is. Az utolsó regisztrált jeladó után a **CH** gomb ismételt megnyomásakor kijelzésre kerül az automatikus csatornaváltás kör szimbóluma. A funkció kikapcsolásához nyomja meg még egyszer a **CH** gombot.
- Ha megnyomja a **MAX/+** vagy **-/MIN** gombot, akkor megjelennek a kijelzett csatornához tartozó legmagasabb és legalacsonyabb értékek.
- A kültéri jeladók sikeres használatba vétele után zárja vissza gondosan az elemtartó fedeleket.

11. Elemcsere

- Ha megjelenik az elemszimbólum a bázisállomáson valamelyik csatorna kijelzési sorában vagy a jeladó kijelzőjén, akkor cserélje ki a jeladóban az elemeket.
- Ha az elemszimbólum a kijelző alsó sorában jelenik meg, akkor a bázisállomásban cserélje ki az elemeket. A készülék elemek nélkül is működik. Ebben az esetben a bázisállomás elemszimbóluma folyamatosan látható a kijelzőn.
- **Figyelem:** Elemcsere után újra létre kell hozni a kültéri jeladó és a bázisállomás közötti kapcsolatot, tehát mindig egyszerre mindkét készüléket üzembe kell helyezni, vagy manuálisan kell elindítani a kültéri jeladó keresését.

12. Hulladékkezelés

Adja le a csomagolóanyagot környezetkímélő módon a rendelkezésre álló gyűjtőhelyeken keresztül.



Elektromos készülékek hulladékkezelése

Távolítsa el a nem fixen beszerelt elemeket és akkukat a készülékből, és adja le őket külön! Ez a készülék az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU (WEEE) irányelvnek megfelelő jelöléssel van ellátva.

A készüléket nem szabad a háztartási hulladékba tenni. A felhasználó köteles a használt készüléket a környezetbarát hulladékkezelés érdekében az elektromos és elektronikus hulladékok gyűjtőhelyén leadni. A leadás díjmentes. Tartsa be az érvényben lévő aktuális előírásokat!



Az elemek hulladékkezelése

Az elemeket és akkukat semmi esetre sem szabad a háztartási hulladékba tenni! Ezek olyan káros anyagokat tartalmaznak, amelyek szakszerűtlen hulladékkezelés esetén ártalmasak lehetnek a környezetre és az egészségre. Végfelhasználóként jogszabály kötelezi az összes használt elem és akku leadására a kereskedőnél vagy a helyi hulladékgyűjtő állomáson a nemzeti vagy helyi előírásoknak megfelelően. A leadás díjmentes.

A mértékadó nehézfémek jelölései a következők: Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=ólom

13. Műszaki adatok

Bázisállomás

Beltéri méréstartomány:

Hőmérséklet	0 °C ... +50 °C
Felbontás	0,1°C
Pontosság	±1°C
Páratartalom	10...99 % rel. páratartalom
Felbontás	1 %
Pontosság	±5% (@25°C, 30%...80%)

Tápfeszültség

Hálózati adapter (vele szállítjuk)
Bemenet: 230-240V AC / 50Hz 0,5A
Kimenet: 5,0 V AC 0,15A, 0,75W
Ø Működési hatékonyság: ≥53,50%
Teljesítményfelvétel terhelés nélkül: <0,21 W
Elemek: 3 db mikroelem (1,5 V AAA) (nem szállítjuk vele)

Készülék ház méretei:	113 x 24 (70) x 113 (108) mm
Tömeg	165 g (csak a készülék)

Jeladó

Kültéri méréstartomány:

Hőmérséklet	-40 °C ... +60 °C
Felbontás	0,1°C

Vezeték nélküli időjárásjelző állomás

Pontosság	$\pm 1^{\circ}\text{C}$ 0 ... $+50^{\circ}\text{C}$ tartományban, egyébként $\pm 1,5^{\circ}\text{C}$
Hatótávolság	kb. 100 m (nyílt terepen)
Átviteli frekvencia	433 MHz
Maximális adóteljesítmény	< 10 mW
Tápfeszültség	2 db ceruzaelem (1,5 V AA) (nem szállítjuk vele) Alkáli elemek használata ajánlott.
Készülék ház méretei:	48 (54) x 26 (44) x 129 (135) mm
Tömeg	62 g (csak a készülék)

Ezt a használati útmutatót vagy ennek kivonatát csak a TFA Dostmann cég hozzájárulásával szabad közzétenni. A műszaki adatok megfelelnek a nyomtatás idején fennálló állapotnak, és előzetes értesítés nélkül módosíthatók.

A készülék legújabb műszaki adatai és információi megtalálhatók a honlapunkon a cikkszám keresőmezőbe történő beírásával.

Ha probléma merül fel az időjárásjelző állomással, akkor javasoljuk a használati útmutatónak megfelelő újbóli üzembe helyezést. Ha a készüléke a fenti beavatkozások ellenére sem működik, forduljon ahhoz a kereskedőhöz, akinél a készüléket vásárolta.

EU megfeleléségi nyilatkozat

A TFA Dostmann cég ezennel kijelenti, hogy a 35.1174 típusú rádiófrekvenciás berendezéstípus megfelel a 2014/53/EU irányelv követelményeinek. Az EU megfeleléségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetcímen áll rendelkezésre: www.tfa-dostmann.de/service/downloads/ce.

E-Mail: info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Deutschland
Cégjegyzékszám: Reg. Gericht Mannheim HRA 570186

5. ábra

Komfortzóna

Konfortszint

$^{\circ}\text{C}$	% rel. páratartalom			
	< 30%	30% - 39%	40% - 60%	> 60%
< 19°C				
19°C - 25 °C				
25,1°C - 30°C				
> 30°C				