



TOOLCRAFT

Használati útmutató

Vezeték nélküli porfúvó

Rend. sz.: 3436510



1 Letölthető használati útmutató

A teljes (vagy ha van, akkor az új/frissített) használati útmutató letöltéséhez kattintson a www.conrad.com/downloads linkre (vagy szkennelje be a QR-kódot). Kövesse a weboldalon található útmutatásokat.

2. Rendeltetészerű használat

A termék légáram segítségével por eltávolításra szolgál felületekről és berendezésekről.

A termék kizárólag beltéri használatra készült. Ne használja a szabadban. Mindenképpen el kell kerülni a készülék nedvességgel való érintkezését.

Amennyiben a terméket a fent leírtaktól eltérő célra használja, a termék károsodhat. A szakszerűtlen használat rövidzárlatot, tüzet vagy más veszélyeket okozhat.

A készülék megfelel a törvényi előírásoknak és az összes nemzeti és európai követelménynek. Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Figyelmesen olvassa el, és gondosan őrizze meg ezt a használati útmutatót.

Ha a készüléket továbbadja, adja vele a használati útmutatót is. Az összes előforduló cégnév és terméknév a mindenkor tulajdonos védjegye. Minden jog fenntartva. Az USB4®, USB Type-C ® és az USB-C® az USB Implementers Forum bejegyzett védjegyei.

3 A csomag tartalma

Fő készülék
5 db fúvóka
3 db kefe

Töltőkábel (USB-A-ról USB-C®-re)
Használati útmutató

4 A szimbólumok jelentése

A terméken/készüléken vagy a szövegben az alábbi szimbólumok fordulnak elő:



Ez a szimbólum olyan veszélyre figyelmeztet, amelynek sérülés lehet a következménye.

5 Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a használati útmutatóban foglaltakat, különös tekintettel a biztonsági tudnivalókra! Amennyiben figyelmen kívül hagyja a Használati Utasításban szereplő biztonsági tudnivalókat, a készülék gyártója nem vállal felelősséget az így bekövetkező személyi sérülésekért vagy anyagi kárért. Ezen túlmenően ilyen esetben érvényét veszíti a szavatosság/jótállás is.

5.1 Általános tudnivalók

Ez a készülék nem játékszer. Tartsa távol kisgyermekektől és háziállatoktól.

Ne hagyja a csomagolóanyagot szabadon hozzáférhető helyen, mert veszélyes játékszerré válhat kisgyermek kezében. Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem kapott választ, forduljon a műszaki vevőszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.

A karbantartási, módosítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel, vagy engedéllyel rendelkező szakműhellyel végeztesse.

5.2 Kezelés

Bánjon a készülékkel mindig óvatosan. Lökések, ütések, vagy akár csekély magasságból való leesés is károsíthatja a készüléket.

5.3 Az üzemeltetési környezet

Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.

Óvja a terméket a szélsőséges hőmérsékletektől, erős rázkódásoktól, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.

Óvja a készüléket magas páratartalomtól és nedvességtől.

Óvja a készüléket a közvetlen napfénytől.

5.4 A készülék kezelése

Ha bizonytalan lenne a készülék használatával, biztonságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban, forduljon szakemberhez.

Ha a termék már nem használható biztonságosan, akkor helyezze üzemén kívül, és akadályozza meg, hogy valaki akár véletlenül ismét használatba vegye. NE próbálja sajátkezűleg javítani a készüléket. A biztonságos használat akkor nem lehetséges már, ha a készülék

- láthatóan sérült,
- már nem működik megfelelően,
- hosszabb ideig kedvezőtlen környezeti körülmények között volt tárolva vagy
- súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.

7.5 Litium-ion akku


Az akku fixen be van építve a készülékbe, és nem cserélhető.

Semmilyen körülmények között sem szabad hagyni, hogy az akkumulátor megsérüljön. Az akku házán keletkezett károsodás tűz- és robbanásveszélyt okoz! Az akku érintkezőit/csatlakozóit nem szabad rövidre zární. Ne dobja tűzbe az akkut, ill. a készüléket. Robbanás- és tűzveszély áll fenn!

Akkor is rendszeresen töltsse fel az akkumulátort, ha nem is használja a készüléket. Az alkalmazott akkutechnikának köszönhetően nem szükséges az akku előzetes kisütése. Töltés közben soha ne hagyja felügyelet nélkül a készülék akkuját.

A töltés előtt helyezze a készüléket egy hőálló tálcára vagy felületre. Töltés közben az akku bizonyos mértékű melegedése normális jelenség.

6 A termék áttekintése

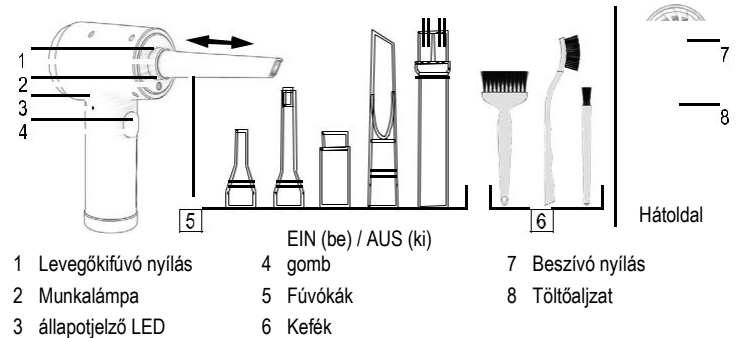

7 A készülék kezelése

7.1 Státuszjelző LED

állapotjelző LED	Pirosan villog	Zöld	Ki
Állapot	Töltés	- Teljesen feltöltve - BE - Készenléti üzemmód	- Nem tölt - KI

7.2 Töltés

- Kapcsolja ki a készüléket.
- Csatlakoztassa a töltőkábelt a töltőcsatlakozóhoz.
- Csatlakoztassa az USB kábelt egy megfelelő USB-s feszültségforrásra.
- A töltés befejezése után: Tisztítási munkák megkezdése előtt mindig húzza ki a töltőkábelt a termékből.

8 A készülék kezelése

8.1 Be-/kikapcsolás

Bekapcsolás: Nyomja meg és tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot 3 másodpercig.

A termék elkezd működni a legalacsonyabb fokozattal.

Kikapcsolás: Tartsa nyomva a be-/kikapcsoló gombot.

8.2 Fokozatváltás

Nyomja ismételtlen a be-/kikapcsoló gombot a fokozatváltáshoz.

alacsony → közepes → magas → készenlét → alacsony

Megjegyzés: A termék 1 perc készenléti módot követően kikapcsol.

9 Tisztítás és ápolás

Fontos:

- Ne használjon agresszív tisztítószeret, tisztító alkoholt vagy más vegyi oldószert. Ezek károsíthatják a készülékházat, és a termék meghibásodásához is vezethetnek.
- Ne merítse vízbe a készüléket.

- Válassza le a készüléket a tápfeszültségről.
- A készülékház tisztításához használjon száraz, szőszmentes törölruhát. A fúvókákat és keféket levegőfújással vagy folyóvíz segítségével tisztítsa. Minden részt hagyjon megszáradni használat vagy elpakolás előtt.

10 Hulladékkezelés



Az európai piacon forgalomba hozott összes elektromos- és elektronikus készüléket el kell látni ezzel a szimbólummal. Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készüléket hasznos élettartamának végén a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönítve kell kezelni. A használt készülékek tulajdonosa köteles a használt készülékeket a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönítve gyűjteni. Avégfelhasználók kötelesek a használt készülékbe be nem épített használt elemeket és akkukat, valamint a roncsolásmentesen kivehető lámpákat a használt készülékek gyűjtőhelyén történő leadás előtt roncsolásmentesen eltávolítani a használt készülékből.

Az elektromos és elektronikus készülékek forgalmazóit törvény kötelezi a használt készülékek térítésmentes visszavételére. A Conrad az alábbi **díjmentes** visszaadási lehetőségeket biztosítja (bővebb információk a weboldalunkon találhatóak):

- a Conrad szaküzleteinkben
- a Conrad cég által létesített gyűjtőhelyeken
- A hulladékgazdálkodási közszolgáltatók vagy a gyártók és forgalmazók ElektroG (német elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló törvény) értelmében létrehozott gyűjtőhelyein

A leadandó használt készüléken tárolt személyes adatok törléséért a végfelhasználó tartozik felelősséggel.

Vegye figyelembe, hogy a használt készülék leadására vonatkozó szabályozások országonként eltérők lehetnek.

11 Műszaki adatok

Bemeneti feszültség/áramfelvétel.....	5 V/DC, max. 2 A USB-C® csatlakozón keresztül
Akku.....	2000 mAh, 11,1 V lítiumion
Motor.....	68 W
Töltési időtartam.....	3,5–4,5 óra
Üzemidő.....	15–30 perc
Sebességfokozatok.....	3

11.1 Környezeti feltételek

Üzemi-/tárolási feltételek..... -10 °C ... +50°C, 10 – 70 % rF (nem kondenzálódó)

11.2 Egyebek

Kábelhossz.....	80 cm
Méretek.....	160 x 100 x 65 mm
Súly.....	365 g